

GEEMARC

CLEAR SOUND™

HEAR THE DIFFERENCE

CL8400

Téléphone GSM Amplifié



geemarc™
Telecom SA

Français

SOMMAIRE

SOMMAIRE	1
INTRODUCTION	6
Découverte de l'appareil	7
DESCRIPTION	8
Vue d'ensemble	8
Description de l'Ecran LCD	13
Naviguer dans le menu	15
Détail des menus	16
Services réseau & Mot de passe	18
MISE EN ROUTE, Installer la carte SIM et la Batterie	19
Charger la batterie	20
Allumer/Eteindre l'appareil & Utiliser la batterie	22
UTILISATION, Mode veille, Passer un appel	24
Passer un appel à partir de la Liste des appels et du Répertoire	25
Passer un appel avec la Numérotation abrégée & le Journal des Numéros composés	26
Recevoir un appel	27
Rejeter un appel, Désactiver les alertes	28
Options en cours de conversation	28
Volume en réception	31
Volume de la Sonnerie	31
Compteur d'appels	31

SOMMAIRE

SMS	32
Envoyer un Message texte	32
Recevoir un message texte	33
Consulter les messages archivés (boîte de réception)	34
Boîte d'envoi	35
Brouillons	36
Supprimer un SMS	37
Paramètres des messages texte	38
Messages de diffusion	40
Réglage du numéro de messagerie vocale	41
Consulter la messagerie vocale	42
RÉPERTOIRE	44
Créer un contact dans le répertoire	44
Créer un contact dans le répertoire à partir de l'écran de veille	48
Consulter le répertoire téléphonique	49
Modifier et Effacer un contact du Répertoire	51
Copier tous les contacts du Répertoire	52
Modifier et Effacer tous les contacts du Répertoire	53
Enregistrer un numéro d'accès rapide	54
Composer un numéro d'accès rapide	55
Utiliser les options de numérotation rapide	55
LISTE DES APPELS	57

SOMMAIRE

Afficher le Journal des Appels Entrants	57
Afficher le Journal des Appels Sortants	58
Afficher les Appels en Absence	59
Durée des appels	61
RÉGLAGES DE L'APPAREIL	62
Réglage de la date et de l'heure	62
Paramètres de sécurité	63
Paramètres de raccourci	65
Réglages de mise sous tension/hors tension	66
Réglage de l'amplification	67
Réglages de la langue	68
Réglages du contraste	70
Fond d'écran	71
Rétroéclairage	72
Réglage du message d'accueil	73
Paramètres de l'écran d'accueil	75
Identifiant de la ligne d'appel	76
Rappel du dernier numéro	77
Appuyer sur une touche pour répondre	78
Répondre avec le clapet	79
Appel en attente	80
Renvoi d'appels	82
Restrictions d'appel	83
Sélection du réseau	85
Restaurer les réglages par défaut	86
SOS, Fonction SOS	88

SOMMAIRE

Réglage des numéros SOS	89
Destinataire du message SOS	90
Contenu du message SOS	91
RADIO FM	93
Utilisation de la radio	93
ALARME	95
Réglage de l'alarme	95
JEUX	98
Utilisation des jeux	98
OUTILS	99
Calendrier	99
Calculatrice	100
Convertisseur	101
PROFILS	103
DÉPANNAGE	105
SECURITE	108
INFORMATION SUR LES APPAREILS AUDITIFS	111
SERVICES RÉSEAU	112
GARANTIE	113
RECYCLAGE DE L'APPAREIL	115

INTRODUCTION

Vous venez de faire l'acquisition d'un téléphone Geemarc GSM CL8400. Félicitations! Ce téléphone est compatible avec l'utilisation d'un appareil auditif. Il possède de nombreuses fonctionnalités : alarme, calendrier, messagerie SMS, répertoire, gestionnaire d'appels, haut-parleur et raccourcis de numérotation. Une fonction d'appel d'urgence vous permet également de programmer six numéros d'urgence : en cas d'urgence, une seule pression sur la touche SOS suffira pour appeler ces six numéros et envoyer un SMS.

Affichage à grands caractères, grand écran couleur, clavier à grandes touches : tout est prévu pour faciliter l'utilisation du téléphone. La sonnerie de votre téléphone mobile est puissante, elle peut également être complétée d'un vibreur efficace. Toutes ces fonctionnalités en font un appareil idéal pour les seniors, les personnes souffrant de troubles de l'audition de la vue, ou encore pour tous ceux qui souhaitent un téléphone vraiment facile à utiliser.

Pour bénéficier au mieux des fonctionnalités de votre téléphone Geemarc, nous vous conseillons de lire attentivement les instructions de cette notice. Conservez-la pour pouvoir la consulter à nouveau ultérieurement.

Cette notice vous explique comment utiliser le téléphone :

GSM CL8400

INTRODUCTION

Découverte de l'appareil

En ouvrant la boîte de l'appareil pour la première fois, vérifiez que vous y trouvez bien tous les éléments suivants :

- 1 téléphone mobile GSM CL8400
- 1 socle chargeur
- 1 adaptateur secteur
- 1 batterie rechargeable Li-Polymère
- 1 notice d'utilisation



N'hésitez-pas à consulter notre site Internet pour obtenir des informations et de l'aide sur nos produits

www.geemarc.com


Vous pouvez nous contacter par téléphone au
03.28.58.75.99
ou par fax au 03.28.58.75.76

DESCRIPTION

Vue d'ensemble

Téléphone (face de l'appareil)



Téléphone (dos de l'appareil)

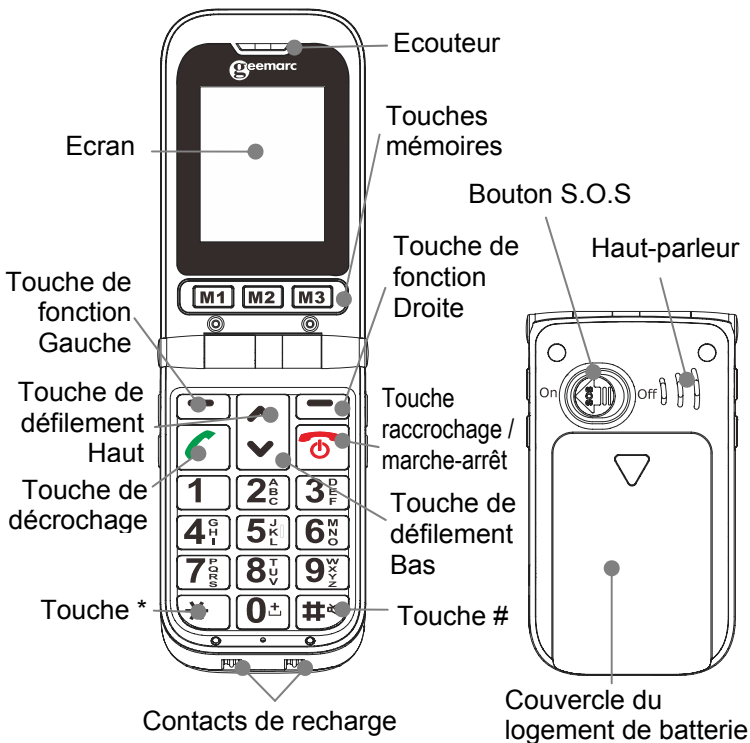



DESCRIPTION

Téléphone (côté gauche)

Téléphone (côté droit)

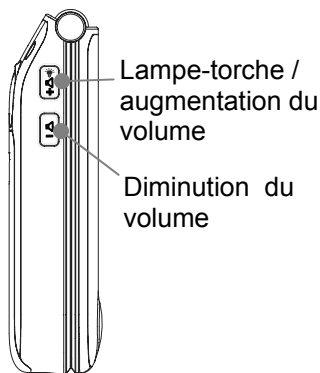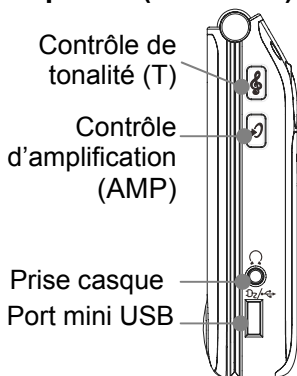

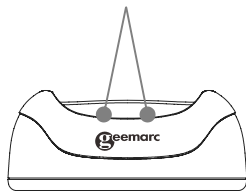


Contacts de recharge











Port mini USB




DESCRIPTION

	<p>Touches de raccourci Vous pouvez associer chacune de ces touches à un numéro de téléphone. Il suffit d'appuyer une seule fois sur une touche de raccourci pour composer automatiquement le numéro associé</p>
	<p>Allumer - Eteindre / Raccrocher Une pression prolongée sur la touche permet d'allumer ou d'éteindre le téléphone Mettre fin à un appel Annuler un réglage et revenir à l'écran d'accueil</p>
	<p>Touches de navigation</p> <p>Haut Faire défiler vers le haut les listes et options de menu. Vous pouvez configurer cette touche pour accéder rapidement au menu de votre choix à partir de l'écran d'accueil.</p> <p>Bas Faire défiler vers le bas les listes et options de menu. Vous pouvez configurer cette touche pour accéder rapidement au menu de votre choix à partir de l'écran d'accueil.</p>

DESCRIPTION

	<p>Touche d'appel Pour appeler un correspondant après avoir composé son numéro Prendre un appel</p>
	<p>Gauche / Droite Ce sont les touches de fonction : leur rôle varie en fonction du menu actif à l'écran. Leur fonction actuelle correspond toujours au texte situé juste au-dessus à l'écran.</p>
	<p>Touche étoile Appuyez sur la touche pour insérer des caractères spéciaux dans un message ou pour modifier le nom d'un contact du répertoire. Ensuite, utilisez les touches  ,  ,  et  comme des touches de navigation pour sélectionner le caractère de votre choix.</p>
	<p>Touche dièse Cette touche permet de changer le mode de saisie pendant la composition d'un message texte, ou de modifier le nom d'un contact</p>

DESCRIPTION

	<p>Touche amplification En cours de conversation, appuyez sur cette touche pour amplifier le volume d'écoute.</p>
	<p>Touche tonalité En cours de conversation, cette touche située du côté droit du téléphone vous permet de modifier la tonalité du son. Vous pouvez régler la tonalité jusqu'à 10 dBm</p>
	<p>Lampe torche / Augmentation du volume Une pression de 2 secondes sur cette touche permet d'allumer la lampe torche. Appuyez encore une fois sur la touche pour éteindre la lampe. Cette touche permet également d'augmenter le volume dans le menu des paramètres du Profil ou avec la Radio FM, ou encore lorsque vous recevez un appel. Vous pouvez augmenter le volume de l'écouteur/du haut-parleur pendant une conversation. 8 niveaux de volume différents sont proposés.</p>

DESCRIPTION



Touche de diminution du volume

Cette touche permet de diminuer le volume dans le menu des paramètres du **Profil** ou avec la **Radio FM**, ou encore lorsque vous recevez un appel. Vous pouvez l'utiliser pour diminuer le volume de l'écouteur/du haut-parleur pendant une conversation. 8 niveaux de volume différents sont proposés.

Description de l'écran d'affichage

L'écran comporte trois zones d'affichage différentes :

La zone des icônes. Elle se situe en haut de l'écran. C'est là que s'affichent les différentes icônes qui vous aident à utiliser votre téléphone.

La zone principale. Elle se situe au centre de l'écran. Elle affiche les informations suivantes :

- le numéro composé
- l'identifiant du correspondant
- répertoire
- les informations du menu
- sur l'écran d'accueil, l'heure, la date et le nom de l'opérateur

La zone des fonctions. Elle se situe en bas de l'écran.

DESCRIPTION



Force du signal

Ce symbole reste affiché tant que le téléphone est allumé. Il indique la qualité du signal de réception. Plus il y a de barres, meilleure est la réception.



Alarme

Ce symbole indique qu'une alarme a été programmée, pour que le téléphone sonne à l'heure précisée.

État de la batterie



Ce symbole reste affiché tant que le téléphone est allumé. Il indique le niveau de charge de la batterie. Plus il y a de barres, plus la batterie est chargée.

Itinérance

Le symbole indique qu'un appel itinérant - un appel international sortant ou entrant - est en cours.



SMS

Vous avez reçu un nouveau SMS (message texte).



Secret

Ce symbole indique que le microphone est coupé momentanément en cours de conversation.

DESCRIPTION

Silencieux


Le mode de silence du téléphone est activé. Vous n'entendrez aucune sonnerie en cas d'appel.







Casque



Le casque d'écoute est branché.

Navigation dans le menu

La touche de fonction **Menu** permet d'accéder au menu. La touche de fonction **Retour** permet de revenir en arrière dans un menu. Appuyez sur la touche  pour quitter le menu en cours et revenir à l'écran d'accueil.

Les touches  et  vous permettent de faire défiler le menu actif :


  pour revenir au niveau précédent dans le menu

  pour passer au niveau suivant dans le menu

La touche de fonction **Accepter** vous permet de confirmer / sélectionner une action ou un choix à l'écran.

DESCRIPTION

Le menu

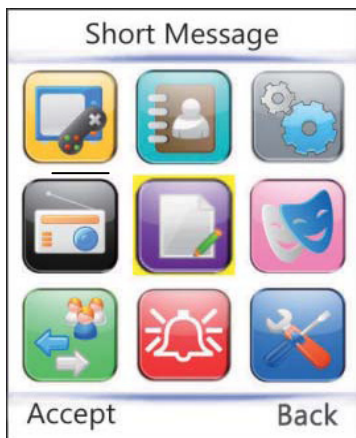

Détail des menus



SMS

Écrire SMS / boîte de réception
Boîte d'envoi / brouillons
Messagerie vocale / paramètres
des messages
Messages réseau / tout supprimer



Répertoire

Parcourir
Créer
Carte SIM
Téléphone
Raccourci
Copier
Tout effacer
État du stockage

DESCRIPTION



Appels

Appel entrant
Appel sortant
Appels manqués
Durée des appels



Réglages

Téléphone
Écran
Appel
Réseau
SOS
Par défaut



Radio FM



Alarme

Alarme1 / Alarme 2 / Alarme 3 /
Alarme 4 / Alarme 5



Jeu

Portier
Pions



Outils

Calendrier
Calculatrice
Convertisseur



Profils

Standard
Conférence
Extérieur
Silencieux
Personnalisé

Services réseau

Pour utiliser ce téléphone, vous devez avoir souscrit un abonnement auprès d'un opérateur de téléphonie mobile. Il existe plusieurs opérateurs, qui proposent différents services (à des tarifs variables). Les fonctions auxquelles vous aurez accès avec votre téléphone mobile pourront dépendre de votre abonnement.

Mots de passe

Vous pouvez enregistrer des mots de passe pour sécuriser l'accès à votre téléphone mobile.

Votre carte SIM vous a été fournie avec un code PIN et un code PIN 2. Le code PIN permet de sécuriser l'accès à votre carte SIM. Le code PIN 2 vous sera demandé pour utiliser certains services.

Les codes PUK et PUK2 vous ont peut-être été fournis avec la carte SIM. Si vous entrez trois fois de suite un code PIN erroné, vous serez invité à saisir le code PUK. Si vous n'avez pas obtenu ces codes avec votre carte SIM, nous vous invitons à contacter votre opérateur.

MISE EN SERVICE

Insérer la carte SIM et la batterie

Toujours éteindre le téléphone et débrancher le chargeur avant d'enlever la batterie.

Manipulez soigneusement la carte SIM. La carte SIM et ses contacts sont fragiles ; il est facile de les endommager par une éraflure, une pression trop importante.

Pour enlever le couvercle de la batterie, faites glisser le couvercle dans le sens de la flèche et séparez-le du téléphone.




Enlevez maintenant la batterie (si la batterie est déjà en place).

Faites glisser doucement le couvercle de la carte SIM vers le bas et soulevez-le. Vous devez maintenant apercevoir les contacts prévus pour la carte SIM dans le téléphone. Positionnez la carte SIM dans le logement prévu dans le téléphone, en plaçant les contacts dorés vers le téléphone. Reposez maintenant le couvercle de la carte SIM, appuyez légèrement et faites-le glisser vers le haut jusqu'à ce que la carte SIM et le couvercle soient bien fixés. Vous entendrez un léger clic.

MISE EN SERVICE

Repérez les contacts de la batterie (les contacts dorés doivent se situer en haut à gauche, face au téléphone) et insérez la batterie.

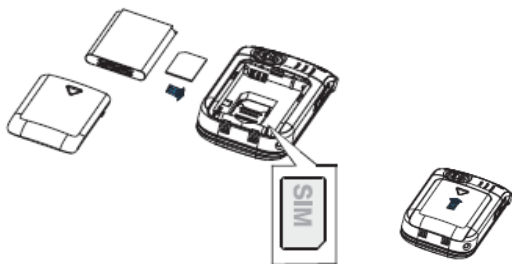


Repositionnez le couvercle de la batterie en le faisant coulisser jusqu'au clic.

Charger la batterie

Recharge par le port mini USB

Branchez le chargeur à une prise de courant.

Reliez l'extrémité du câble du chargeur au port mini USB en bas à droite du téléphone. Pendant la recharge, le symbole batterie  commence à se remplir.

MISE EN SERVICE



Recharge à l'aide du socle chargeur

Branchez le chargeur à une prise de courant.

Reliez l'extrémité du câble du chargeur au port mini USB situé sur le socle chargeur.

Posez maintenant le téléphone mobile sur le socle chargeur.



Remarque : Utilisez exclusivement la batterie et le chargeur fournis avec votre téléphone. La garantie ne s'appliquera pas si vous utilisez un câble inadapté. Assurez-vous que les contacts de la batterie restent toujours propres. Dans la mesure du possible, évitez


MISE EN SERVICE

d'enlever trop souvent la batterie car cela peut provoquer des courts-circuits.

Si la batterie est complètement déchargée, vous devrez peut-être attendre quelques secondes avant que l'indicateur de charge n'apparaisse à l'écran ou avant de pouvoir utiliser votre téléphone.


Vous devrez laisser la batterie en charge pendant au moins 4 heures avant de pouvoir utiliser le téléphone pour la première fois.

Allumer / Eteindre le téléphone

Appuyez sur la touche  pendant au moins 3 secondes pour allumer le téléphone. L'écran affiche alors un message de **bienvenue** (en fonction des paramètres).


Si vous n'avez inséré aucune carte SIM, l'écran affichera **Service limité**. Tant que vous n'aurez pas inséré une carte SIM, vous pourrez uniquement passer des appels d'urgence.


Si vous allumez le téléphone pour la première fois avec la carte SIM en place, vous serez invité à entrer la date et l'heure (au clavier numérique).

Appuyez une nouvelle fois sur la touche  pendant 3 secondes pour éteindre le téléphone. Le message **Au**

revoir s'affiche, puis l'écran s'éteint (en fonction des paramètres).

Autonomie de la batterie

Le symbole  reste affiché en permanence en haut à droite de l'écran. Ce symbole indique l'autonomie de batterie dont vous disposez. Le nombre de barres visibles correspond à l'autonomie de l'appareil. Plus il y a de barres, plus l'autonomie est importante.



Lorsque le niveau de la batterie est faible, le téléphone affiche un message d'alerte : **"Recharger la batterie"**. Certaines fonctions comme le rétroéclairage de l'écran pourront être désactivées. Lorsque la batterie est trop faible pour assurer le fonctionnement du téléphone, l'appareil s'éteint automatiquement. L'autonomie en communication et en veille est variable. Lorsque l'autonomie diminue fortement (si vous devez recharger la batterie de plus en plus souvent), il est temps de remplacer la batterie.

UTILISATION

Mode veille

On considère que le téléphone est en mode veille quand il est prêt à être utilisé et que vous n'avez appuyé sur aucune touche. Vous pouvez mettre le téléphone en

mode veille en appuyant simplement sur la touche




Passer un appel

Ouvrez le clapet du téléphone et composez le numéro de votre choix au clavier

Appuyez sur la touche de fonction **EFFACER** pour effacer un caractère en cas d'erreur

Appuyez sur la touche , le numéro est composé automatiquement

Pour mettre fin à la communication, appuyez simplement sur la touche 

Pour passer un appel à l'international, vous devrez insérer un **+** avant l'indicateur du pays. Pour cela, il vous suffit d'appuyer deux fois sur la touche *****. Sur certains réseaux téléphoniques étrangers, les postes d'extension ne sont pas accessibles directement et il faut en composer le numéro au clavier. Pour les composer

UTILISATION

directement, appuyez rapidement sur la touche * trois fois de suite après le numéro de téléphone. Le caractère **p** s'affichera alors à l'écran, et vous pourrez saisir le numéro du poste souhaité.

Composer un numéro de la Liste des appels


La liste des appels contient les numéros composé, les appels reçus et les appels manqués.

Appuyez sur la touche  pour accéder à la liste des appels.

Utilisez la touche  ou  pour parcourir les listes disponibles

Choisissez **ACCEPTER** pour sélectionner la liste de votre choix

Utilisez la touche  ou  pour parcourir la liste sélectionnée

Lorsque vous avez atteint le numéro souhaité, appuyez sur la touche , le numéro est composé automatiquement

Pour mettre fin à la communication, appuyez sur la

UTILISATION



touche




Passer un appel à partir du Répertoire

Si vous avez enregistré des contacts dans le répertoire téléphonique, vous pouvez composer directement ces numéros à partir du répertoire.

Appuyez sur la touche  pour ouvrir le répertoire

Utilisez la touche  ou  pour parcourir les entrées du répertoire

Lorsque vous avez atteint le contact souhaité, appuyez sur , le numéro est composé automatiquement

Pour mettre fin à la communication, appuyez sur la touche 

Utiliser la numérotation abrégée

Si vous avez associé un numéro de téléphone aux touches de raccourci, appuyez sur la touche M1, M2 ou M3 (selon la personne que vous souhaitez joindre). Le numéro de téléphone correspondant sera composé automatiquement.

UTILISATION

Passer un appel à partir de la Liste des numéros composés

Appuyez sur la touche  pour afficher la liste des appels sortants


Utilisez les touches  ou  pour parcourir la liste jusqu'au numéro de votre choix

Appuyez sur la touche  encore une fois, le numéro est composé automatiquement

Recevoir un appel


Lorsqu'un correspondant vous appelle, le téléphone sonne et la petite diode lumineuse blanche clignote. Si le service de présentation du numéro est activé, l'écran affiche le numéro de téléphone de la personne qui cherche à vous joindre. Si ce numéro est enregistré dans le répertoire, l'écran affiche le nom du contact correspondant

Appuyez sur la touche  pour décrocher

Pour mettre fin à la communication, appuyez simplement sur la touche  ou refermez le clapet du téléphone

UTILISATION

Rejeter un appel

Pour rejeter un appel entrant, il vous suffit d'appuyer sur  ou sur la touche de fonction **REJETER**

Désactiver les alertes

Vous pouvez désactiver temporairement toutes les alertes et le vibreur signalant un appel entrant.

Lorsque vous recevez un appel, appuyez sur la touche de fonction **OPTION**

Sélectionnez la fonction **Sonnerie éteinte**

Options en cours de conversation

La touche de fonction **Option** vous permet d'accéder à différentes fonctionnalités en cours de conversation.

Fonction Secret

Si vous le souhaitez, vous pouvez parler à une personne qui se trouve à vos côtés, sans que votre correspondant vous entende. En mode secret, vous pourrez toujours entendre votre correspondant, mais lui ne vous entendra plus.

En cours de conversation, appuyez sur la touche **OPTION**

UTILISATION



Choisissez **ACCEPTER** pour sélectionner **Secret**

Pour désactiver la fonction secret, renouvelez simplement l'opération. Choisissez **OPTION**, puis **ACCEPTER** pour sélectionner **Normal**

Mode mains-libres

Vous pouvez activer le haut-parleur intégré au téléphone, en cours de conversation. Grâce à cette fonctionnalité, il n'est pas nécessaire de garder le téléphone en main. Vous entendrez votre correspondant dans le haut-parleur, le microphone lui transmettra votre voix.

En cours de conversation, appuyez sur la touche de fonction **Option**

Utilisez la touche  ou  pour faire défiler le menu jusqu'à l'option **Haut-parleur**

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter**

Pour désactiver la fonction haut-parleur, renouvelez simplement l'opération. Choisissez **OPTION**, parcourez les options jusqu'à **Haut-parleur**, puis appuyez sur **Accepter** pour valider



Remarque : Avant de placer le téléphone contre votre oreille, assurez-vous que vous avez bien désactivé le haut-parleur.

UTILISATION

Fonction Déconnecter

Vous pouvez mettre fin à un appel en cours.

En cours de conversation, appuyez sur la touche de fonction **Option**



Utilisez la touche  ou  pour faire défiler le menu jusqu'à l'option **Déconnecter**

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider

Menu principal

Vous pouvez accéder au menu principal en cours de conversation. Vous aurez ainsi accès à la plupart des fonctions du menu principal (par exemple, envoyer un SMS) sans interrompre votre conversation.

En cours de conversation, appuyez sur la touche de fonction **Option**

Utilisez la touche  ou  pour faire défiler le menu jusqu'à l'option **Menu**

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider. L'écran affiche maintenant le menu principal.

UTILISATION

Volume en réception

Pendant une conversation, les touches **V+** et **V-** sur le côté gauche du téléphone permettent de régler le volume de l'écouteur. 8 niveaux de volume différents sont proposés. La touche **AMP**, du côté droit du téléphone, amplifie le son de 25dB.

Vous pouvez également régler la tonalité en appuyant plusieurs fois sur la touche T, située sur le côté droit du téléphone, jusqu'à ce que le son corresponde à votre oreille. 5 niveaux de tonalité différents sont proposés, sur une plage de contrôle de 10 dB.

Volume de la Sonnerie

Lorsque le téléphone sonne pour vous signaler un appel entrant, vous pouvez régler le volume de la sonnerie à l'aide des touches **V+** et **V-**. Ce réglage sera prioritaire sur les paramètres de volume de sonnerie enregistrés pour le profil actif.

Compteur d'appels

Votre téléphone décompte automatiquement la durée de chaque appel extérieur. Le temps écoulé s'affiche pendant la conversation. La durée totale de l'appel reste affichée pendant quelques secondes après la fin de la communication.

SMS

Envoyer un Message texte

Le téléphone vous permet d'envoyer des messages texte comportant jusqu'à 160 caractères (espaces inclus).

Appuyez sur la touche de fonction **Menu** pour accéder au menu

Choisissez **Accepter** pour sélectionner **SMS**, ou Appuyez sur la touche **Message** à partir de l'écran d'accueil

Choisissez **Accepter** pour sélectionner **Ecrire un SMS**



Saisissez maintenant votre message texte à l'aide du clavier numérique (consultez la section Répertoire pour apprendre à saisir du texte avec le clavier numérique)

Choisissez **Accepter** lorsque vous avez terminé votre message



Vous avez maintenant 3 possibilités :

1) Sélectionnez **Envoyer seulement**. Composez le numéro du destinataire, et appuyez sur **Accepter**, ou choisissez **Accepter** pour ouvrir le répertoire.

SMS

Utilisez les touches  ou  pour parcourir le répertoire jusqu'au numéro recherché. Choisissez **Accepter** pour sélectionner, puis encore **Accepter** pour confirmer

2) Choisissez **Seulement sauver** pour enregistrer le message dans la boîte des brouillons.

3) Choisissez **Envoyer et sauvegarder** pour envoyer le message et en conserver une copie dans les éléments envoyés. Composez le numéro du destinataire, et appuyez sur **Accepter**.
Ou appuyez sur **Accepter** pour ouvrir le répertoire. Utilisez les touches  ou  pour parcourir le répertoire jusqu'au numéro recherché. Appuyez sur **Accepter** pour sélectionner, puis appuyez une nouvelle fois sur la touche **Accepter** pour confirmer

Recevoir un message texte

Le téléphone émet une alerte sonore lorsque vous recevez un message texte. L'écran affiche '**1 nouveau message**'.



Pour afficher le message, appuyez sur la touche de fonction **Sélect** puis sur **Accepter**.

SMS



Consulter les messages archivés (boîte de réception)



Appuyez sur la touche de fonction **Menu** pour accéder au menu

Appuyez sur **Accepter** pour sélectionner **SMS**

Utilisez la touche  ou  pour faire défiler le menu jusqu'à l'option **Boîte de réception** (les messages que vous avez reçus sont conservés dans la boîte de réception)

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider

Utilisez la touche  ou  pour faire défiler le menu jusqu'au message souhaité. Les messages

Non lus sont marqués du symbole . Les messages Lus sont marqués du symbole 

Appuyez sur la touche **Accepter** pour visualiser le message

Appuyez sur la touche de fonction **Option** pour consulter toutes les actions possibles pour le

SMS

message sélectionné



Ces options sont : **Répondre**, **Effacer**, **Envoyer**,
Modifier, **Rappeler**, **Sauver numéro** (pour
enregistrer le numéro sur votre carte SIM ou la
mémoire du téléphone)

Boîte d'envoi



La boîte d'envoi conserve une copie de tous les messages envoyés avec succès et enregistrés.

Appuyez sur la touche de fonction **Menu** pour accéder au menu

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour choisir
SMS

Utilisez la touche  ou  pour faire défiler le menu jusqu'à l'option **Boîte d'envoi**

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider

Utilisez la touche  ou  pour faire défiler le menu jusqu'au message souhaité

Appuyez sur la touche **Accepter** pour visualiser le

SMS

message

Appuyez sur la touche de fonction **Option** pour consulter toutes les actions possibles pour le message sélectionné



Ces options sont : **Envoyer, Effacer, Modifier, Rappeler, Sauver numéro** (pour enregistrer le numéro sur votre carte SIM ou la mémoire du téléphone)

Brouillons

La boîte des brouillons conserve une copie des messages enregistrés mais pas encore envoyés.

Appuyez sur la touche de fonction **Menu** pour accéder au menu

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour sélectionner **SMS**

Utilisez la touche  ou  pour faire défiler le menu jusqu'à l'option **Brouillons**

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider

SMS

Utilisez la touche  ou  pour faire défiler le menu jusqu'au message souhaité.

. Appuyez sur la touche **Accepter** pour visualiser le message

Appuyez sur la touche de fonction **Option** pour consulter toutes les actions possibles pour le message sélectionné



Ces options sont : **Envoyer, Effacer, Modifier**

Supprimer un SMS

Vous pouvez supprimer les messages enregistrés dans la boîte de réception, la boîte d'envoi, la boîte des brouillons, ou tous les messages.



Appuyez sur la touche de fonction **Menu** pour accéder au menu

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour sélectionner **SMS**

Utilisez la touche  ou  pour faire défiler le menu jusqu'à l'option **Tout Effacer**

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider

SMS

Utilisez la touche  ou  pour faire défiler le menu et sélectionner l'option de votre choix :
Tous les MSG, Tous les MSG reçus, Tous les MSG envoyés, Tous les brouillons

Le téléphone vous invitera à confirmer votre choix

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider ou sur **Annuler** pour quitter

Paramètres des messages texte

Le centre de service assure la distribution des SMS. Pour utiliser les SMS, vous devez avoir enregistré le numéro de téléphone du centre de service dans la mémoire de votre téléphone. Généralement, votre opérateur de téléphonie mobile vous fournira un téléphone déjà paramétré. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez effectuer vous-même ce réglage :

Centre de services SMS

Appuyez sur la touche de fonction **Menu** pour accéder au menu

Appuyez sur **Accepter** pour sélectionner **SMS**

Utilisez la touche  ou  pour faire défiler le menu jusqu'à l'option **Réglage des messages**

SMS

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider

Maintenant, choisissez **Centre de services** et saisissez le numéro de téléphone du centre à l'aide du clavier numérique.

Type de protocole

Trois modes sont proposés : texte, fax et e-mail.

Période de validité

Vous pouvez définir la durée pendant laquelle le serveur doit tenter d'envoyer votre message

Statut

Si vous le souhaitez, vous pouvez recevoir un accusé de réception confirmant que le message que vous avez envoyé est bien parvenu à votre destinataire.

Réponse

Si vous activez cette fonctionnalité avant de répondre à un message, votre réponse sera facturée au destinataire de la réponse.



Support de stockage

Si vous avez choisi **SIM de préférence**, les nouveaux

SMS

messages reçus seront enregistrés par défaut sur la carte SIM. Si la mémoire de la carte SIM est pleine, les nouveaux messages seront enregistrés sur le téléphone.

Statut des mémoires

Il est utile de connaître la quantité de mémoire occupée et la quantité de mémoire libre sur la carte SIM et le téléphone, par exemple :  17/40,
 2/100.

Diffusion des messages

Ce téléphone prend en charge les messages réseau, c'est-à-dire les messages d'information diffusés par votre opérateur de téléphonie

Appuyez sur la touche de fonction **Menu** pour accéder au menu

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour sélectionner **SMS**

Utilisez la touche  ou  pour faire défiler le menu jusqu'à l'option **Messages de diffusion**

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider

MESSAGERIE VOCALE

Vous pouvez choisir la langue et le thème des messages de diffusion qui vous sont envoyés.

Réglage du numéro de messagerie vocale



La fonction messagerie vocale permet d'écouter les messages vocaux que des personnes ont pu laisser à votre attention.

La messagerie vocale est un service réseau, auquel vous devrez peut-être vous abonner. Contactez votre opérateur téléphonique en cas de doute.

Si votre opérateur téléphonique vous permet d'accéder à la messagerie vocale, le numéro d'accès au système de messagerie vocale sera normalement déjà paramétré dans votre téléphone. Toutefois, si ce réglage n'a pas été fait, vous pouvez effectuer vous-même :

Appuyez sur la touche de fonction **Menu** pour accéder au menu



Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour sélectionner **SMS**

Utilisez la touche  ou  pour faire défiler le menu jusqu'à l'option **Messagerie vocale**

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour

MESSAGERIE VOCALE

valider

Utilisez la touche  ou  pour faire défiler le menu et sélectionner l'option **Num MSG vocale**

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour confirmer

Utilisez le clavier pour entrer le numéro de la messagerie



Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider

Consulter la messagerie vocale

Si vous avez manqué un appel, un message apparaîtra à l'écran du téléphone : **1 appel manqué**. Appuyez sur la touche de fonction **Sélect** pour accéder à la liste des appels manqués.

Appuyez sur la touche de fonction **Menu** pour accéder au menu

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour sélectionner **SMS**

Utilisez la touche  ou  pour faire défiler le menu jusqu'à l'option **Messagerie vocale**

MESSAGERIE VOCALE

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour sélectionner l'option **Ecouter le message**



Ou appuyez simplement sur la touche **1**.
Vous serez mis en communication avec la messagerie vocale et vous pourrez écouter vos messages.

RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE

Vous pouvez enregistrer des numéros de téléphone et des noms dans le répertoire. Ces informations sont enregistrées à la fois sur la carte SIM et dans la mémoire du téléphone. En sauvegardant les numéros que vous utilisez souvent, vous pourrez passer un appel facilement, sans avoir à mémoriser le numéro ni à le composer. Vous pouvez consulter les numéros et les sélectionner pour passer un appel, ou choisir un contact comme numéro d'urgence. Le répertoire téléphonique permet d'enregistrer 100 contacts. Si vous essayez d'ajouter un nouveau contact alors que la mémoire est pleine, le téléphone affichera un message d'alerte. Vous devrez alors supprimer un contact du répertoire pour pouvoir y ajouter un nouveau numéro de téléphone. Les contacts enregistrés sur la mémoire de la carte SIM sont signalés par les lettres **SIM**. Il est intéressant d'enregistrer les contacts sur la carte SIM, car cela vous permet de transférer les informations d'un téléphone à un autre.



Créer un contact dans le répertoire

Appuyez sur la touche de fonction **Menu** pour accéder au menu

Utilisez les touches  et  pour faire défiler le menu jusqu'à l'option **RÉPERTOIRE**

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider

RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE

Utilisez les touches  et  pour faire défiler le menu jusqu'à l'option **NOUVEAU**

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider


Utilisez les touches  et  pour faire défiler le menu jusqu'à l'emplacement d'enregistrement souhaité, soit **Enregistrer sur carte SIM** soit **Enregistrer sur le téléphone**

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider

Appuyez sur la touche de fonction **Editer**

Utilisez le clavier pour entrer le nom du contact

Appuyez sur la touche de fonction **Sauver** pour valider

Utilisez la touche  pour passer dans le champ numéro

Appuyez sur la touche de fonction **Modifier**

RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE


Utilisez maintenant le clavier numérique pour saisir le numéro (jusqu'à 41 chiffres - ajoutez toujours le préfixe de numérotation locale)

Appuyez sur la touche de fonction **Sauver** pour valider


Appuyez sur la touche de fonction **Sauver Effectué!** s'affiche maintenant à l'écran

Les touches du clavier numérique comportent également des lettres. Ces lettres nous permettent de saisir du texte pour créer ou modifier un contact dans le répertoire, pour rédiger un SMS, ou pour rechercher un contact dans le répertoire.

Appuyez sur une touche autant de fois que nécessaire pour obtenir la lettre souhaitée : pour obtenir un j, appuyez une fois sur la touche 5 ; pour obtenir un s, appuyez rapidement quatre fois sur la touche 7, etc.

Pour passer à la lettre suivante, il vous suffit d'attendre quelques secondes : le curseur | passera automatiquement au caractère suivant. Vous pouvez maintenant saisir la lettre suivante. Pour passer des minuscules aux majuscules, utilisez la touche . Vous pouvez également verrouiller la saisie numérique

RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE

en appuyant sur la touche . Le mode de saisie actif est indiqué en haut à gauche de l'écran. Appuyez sur 0 pour insérer un espace.

Appuyez sur la touche de fonction **Effacer** pour effacer le dernier caractère saisi pour un nom ou un numéro. Maintenez enfoncée la touche **Effacer** pour effacer l'écran.

Tableau des caractères

Touche	Caractères par ordre d'affichage à l'écran							
	ABC							
0	(espace)	0						
1	,	.	?	!	1			
2	A	B	C	2	Ä	Æ	Å	Ç
3	D	E	F	3	É			
4	G	H	I	4				
5	J	K	L	5	f			
6	M	N	O	6	Ö	Ø	Ñ	
7	P	Q	R	S	7	\$		
8	T	U	V	8	Ü			
9	W	X	Y	Z	9			

RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE

Créer un contact répertoire depuis l'écran d'accueil

Utilisez le clavier numérique pour saisir le numéro (ajoutez toujours le préfixe de numérotation locale)

Appuyez sur la touche de fonction **Sauver**

Utilisez les touches  et  pour faire défiler le menu jusqu'à l'emplacement d'enregistrement souhaité : soit **Enregistrer sur carte SIM** soit **Enregistrer sur le téléphone**

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider

Appuyez sur la touche de fonction **Modifier**

Utilisez le clavier pour entrer le nom du contact

Appuyez sur la touche de fonction **Sauver** pour valider

Appuyez sur la touche de fonction **Sauver**. **Effectué!** s'affiche maintenant à l'écran

RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE



Consulter le répertoire téléphonique

Appuyez sur la touche de fonction **Menu** pour accéder au menu

Utilisez les touches  et  pour faire défiler le menu jusqu'à l'option **RÉPERTOIRE**

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider


Appuyez à nouveau sur la touche de fonction **Accepter** pour sélectionner **Parcourir**

Utilisez les touches  et  pour parcourir la liste jusqu'au numéro souhaité. Vous pouvez également effectuer une recherche alphabétique pour atteindre un contact du répertoire. Tapez simplement la première lettre du nom recherché pour atteindre automatiquement la bonne section du répertoire

RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE

Vous pouvez parcourir les entrées du répertoire enregistrées sur la carte SIM ou les entrées enregistrées sur la mémoire du téléphone.

Appuyez sur la touche de fonction **Menu** pour accéder au menu



Utilisez les touches  et  pour faire défiler le menu jusqu'à l'option **RÉPERTOIRE**

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider

Utilisez les touches  et  pour faire défiler le menu jusqu'à l'emplacement d'enregistrement souhaité, soit **Enregistrer dans SIM** soit **Enregistrer dans téléphone**

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider

Appuyez sur la touche de fonction **Liste**

Utilisez les touches  et  pour parcourir le répertoire jusqu'au contact recherché

RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE



Modifier et effacer un contact du répertoire

Appuyez sur la touche de fonction **Menu** pour accéder au menu

Utilisez les touches  et  pour faire défiler le menu jusqu'à l'option **RÉPERTOIRE**

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider

Appuyez à nouveau sur la touche de fonction **Accepter** pour sélectionner **Parcourir**

Utilisez les touches  et  pour parcourir la liste jusqu'au contact recherché, ou taper la première lettre du contact pour atteindre directement l'entrée correspondante dans le répertoire

Appuyez sur la touche de fonction **Option**

Voici les actions disponibles pour un contact du répertoire :

Composer
Envoyer un SMS
Modifier

RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE

Effacer

Sélectionnez l'action de votre choix, puis appuyez sur la touche de fonction **Accepter**

Copier toutes les entrées du répertoire

Vous pouvez copier toutes les entrées du répertoire entre la mémoire du téléphone et la carte SIM

Appuyez sur la touche de fonction **Menu** pour accéder au menu

Utilisez les touches  et  pour faire défiler le menu jusqu'à l'option **RÉPERTOIRE**

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider

Utilisez les touches  et  pour faire défiler le menu jusqu'à l'option **COPIER**

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider

Utilisez les touches  et  pour choisir soit **De la carte SIM au téléphone** soit **Du téléphone à la carte SIM**

RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider

Modifier et effacer toutes les entrées du répertoire

Vous pouvez effacer toutes les entrées du répertoire qui sont enregistrées dans la mémoire du téléphone ou sur la carte SIM.

Appuyez sur la touche de fonction **Menu** pour accéder au menu

Utilisez les touches  et  pour faire défiler le menu jusqu'à l'option **RÉPERTOIRE**

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider

Utilisez les touches  et  pour faire défiler le menu jusqu'à l'option **Tout Effacer**

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider

Utilisez les touches  et  pour choisir soit **Tout effacer mémoire GSM** soit **Tout effacer mémoire SIM**

RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider

TOUT EFFACER ? s'affiche alors à l'écran

Appuyez sur la touche **Accepter** pour valider ou sur **Annuler** pour quitter

Enregistrer un numéro à accès rapide

Vous pouvez associer un contact du répertoire à un raccourci de numérotation. Vous pourrez ainsi facilement composer le numéro de cette personne à tout moment en appuyant simplement sur la touche correspondante.

Appuyez sur la touche de fonction **Menu** pour accéder au menu

Utilisez les touches  et  pour faire défiler le menu jusqu'à l'option **RÉPERTOIRE**

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider

Utilisez les touches  et  pour faire défiler le menu jusqu'à l'option **Raccourci de numérotation**

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour

RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE



valider

Utilisez les touches  et  pour choisir l'emplacement

M1, M2, M3, 2,3,4,5,6,7,8 ou **9**

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider

Appuyez à nouveau sur la touche de fonction **Accepter** pour sélectionner **Raccourci Réglage**

Utilisez les touches  et  pour parcourir le répertoire jusqu'au contact recherché



Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider

Composer un numéro à accès rapide

Maintenez enfoncée la touche de raccourci de votre choix ou composez le numéro correspondant.

Utiliser les options de numérotation rapide



Appuyez sur la touche de fonction **Menu** pour accéder au menu

Utilisez les touches  et  pour faire défiler le



RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE

menu jusqu'à l'option **RÉPERTOIRE**



Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider

Utilisez les touches  et  pour faire défiler le menu jusqu'à l'option **Raccourci de numérotation**

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider

Utilisez les touches  et  pour choisir l'emplacement
M1, M2, M3, 2,3,4,5,6,7,8 ou **9**

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider

Utilisez les touches  et  pour parcourir les options :

- Raccourci réglage** pour enregistrer ou modifier le raccourci
- Raccourci détail** pour consulter le raccourci
- Effacer** pour supprimer le raccourci

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider

LISTES DES APPELS

Les informations concernant chaque appel sont enregistrées sur le téléphone dans le journal des appels. Il s'agit :



Des appels reçus (entrants)

Des appels passés (sortants)

Des appels reçus mais auxquels vous n'avez pas répondu (manqués)



Afficher le Journal des Appels Entrants

Appuyez sur la touche de fonction **Menu** pour accéder au menu

Utilisez les touches  et  pour faire défiler le menu jusqu'à l'option **APPELS**

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider

Appuyez à nouveau sur la touche de fonction **Accepter** pour sélectionner **Appel entrant**

Utilisez les touches  et  pour parcourir la liste jusqu'au numéro souhaité

Appuyez sur la touche de fonction **OPTION**, pour accéder aux différentes actions possibles pour l'appel sélectionné :

LISTES DES APPELS

DETAILS : Permet d'afficher le numéro composé et d'autres informations sur l'appel comme la date et l'heure

Composer :

Envoyer un SMS à :



Effacer :

Sauver numéro :

Tout effacer :

Afficher le Journal des Appels Sortants



Appuyez sur la touche de fonction **Menu** pour accéder au menu

Utilisez les touches  et  pour faire défiler le menu jusqu'à l'option **APPELS**

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider

Utilisez les touches  et  pour faire défiler le menu jusqu'à l'option **APPEL SORTANT**

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider

Utilisez les touches  et  pour parcourir la liste jusqu'au numéro souhaité

LISTES DES APPELS

Appuyez sur la touche de fonction **OPTION**, pour accéder aux différentes actions possibles pour l'appel sélectionné :

DETAILS : Permet d'afficher le numéro composé et d'autres informations sur l'appel comme la date et l'heure

Composer :

Envoyer un SMS à :

Effacer :



Sauver numéro :

Tout effacer :

Afficher les Appels Manqués

Lorsque vous manquez un appel, le message **n APPELS MANQUÉS** s'affiche à l'écran du téléphone, par exemple **3 APPELS MANQUÉS**. Appuyez sur la touche de fonction **SELECT** pour consulter les détails de l'appel ou sur **Annuler** pour quitter. Vous pouvez également utiliser le menu ou consulter les appels manqués :

Appuyez sur la touche de fonction **Menu** pour accéder au menu



Utilisez les touches  et  pour faire défiler le menu jusqu'à l'option **APPELS**

LISTES DES APPELS

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider

Utilisez les touches  et  pour faire défiler le menu jusqu'à l'option **APPELS MANQUÉS**

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider

Utilisez les touches  et  pour parcourir la liste jusqu'au numéro souhaité

Appuyez sur la touche de fonction **OPTION**, pour accéder aux différentes actions possibles pour l'appel sélectionné :

DETAILS : Permet d'afficher le numéro composé et d'autres informations sur l'appel comme la date et l'heure

Composer :

Envoyer un SMS à :

Effacer :

Sauver numéro :

Tout effacer :

LISTES DES APPELS

Durée des appels

Appuyez sur la touche de fonction **Menu** pour accéder au menu

Utilisez les touches  et  pour faire défiler le menu jusqu'à l'option **LISTES DES APPELS**

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider

Utilisez les touches  et  pour faire défiler le menu jusqu'à l'option **DURÉE DES APPELS**

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider

Durée des appels sortants, Durée des appels entrants et Durée du dernier appel sont les différentes informations accessibles



Vous pouvez appuyer sur la touche de fonction **Effacer** pour remettre à zéro le compteur sélectionné ou sur **Retour** pour quitter

RÉGLAGES DE L'APPAREIL

Réglage de la date et de l'heure

Vous pouvez régler manuellement la date et l'heure. Il est également possible de modifier le format de la date et de l'heure.

Appuyez sur la touche **Menu** pour accéder au menu

Utilisez les touches  et  pour faire défiler le menu jusqu'à l'option **RÉGLAGES**

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider

Appuyez à nouveau sur la touche de fonction **Accepter** pour sélectionner **Téléphone**

Appuyez à nouveau sur la touche de fonction **Accepter** pour sélectionner **Paramètres de l'heure**

Appuyez à nouveau sur la touche de fonction **Accepter** pour sélectionner **Date et heure**

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter**

Entrez maintenant l'heure à l'aide du clavier numérique, puis appuyez sur la touche **Accepter**

RÉGLAGES DE L'APPAREIL

Entrez maintenant la date à l'aide du clavier numérique, puis appuyez sur la touche **Accepter**

Si vous avez choisi **12 heures** dans le menu **Format heure**, faites attention de bien saisir l'heure au format 12 heures et de sélectionner **AM** ou **PM**. Sinon, saisissez l'heure au format 24 heures. Trois **Formats de date** différents sont proposés : **AAAA/MM/JJ**, **JJ/MM/AAAA** ou **MM/JJ/AAAA**.

Paramètres de sécurité

Vous pouvez enregistrer des mots de passe pour sécuriser l'accès à votre téléphone mobile.

Votre carte SIM vous a été fournie avec un code PIN et un code PIN 2. Le code PIN permet de sécuriser l'accès à votre carte SIM. Le code PIN 2 vous sera demandé pour utiliser certains services.

Les codes PUK et PUK2 peuvent être fournis avec la carte SIM. Si vous entrez 3 fois de suite un code PIN erroné, vous devrez saisir le code PUK. Si vous n'avez pas obtenu ces codes avec votre carte SIM, nous vous invitons à contacter votre opérateur.



Appuyez sur la touche de fonction **Menu** pour accéder au menu

RÉGLAGES DE L'APPAREIL

Utilisez  et  pour atteindre l'option
RÉGLAGES

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider

Choisissez **Téléphone** avec **Accepter**

Utilisez  et  pour atteindre **Sécurité**

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider

STATUT : pour **Activer** ou **Désactiver** le code PIN
CHANGER Code PIN1 : pour modifier le code PIN1. Il faut saisir le code PIN1 actuel avant de pouvoir entrer un nouveau code.

Il existe également un Code téléphone qui protège l'appareil :

STATUT : pour **Activer** ou **Désactiver** le code téléphone

CHANGER CODE TÉLÉPHONE : Il est possible de modifier le code. Vous devez impérativement saisir le code actuel avant de pouvoir entrer un nouveau code (par défaut, ce code est 0000).

RÉGLAGES DE L'APPAREIL

Paramètres de raccourci



Vous pouvez paramétrer le téléphone pour accéder au menu souhaité d'une simple pression sur une touche. Vous pouvez définir deux raccourcis : un pour la touche de défilement vers le haut et un autre pour la touche de défilement vers le bas.

Appuyez sur la touche de fonction **Menu** pour accéder au menu



Utilisez  et  pour atteindre l'option **RÉGLAGES**

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider

Appuyez à nouveau sur la touche de fonction **Accepter** pour sélectionner **Téléphone**



Utilisez  et  pour atteindre **Raccourcis**

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider

Utilisez les touches  et  pour faire défiler le menu et sélectionner soit **Haut** soit **Bas**

RÉGLAGES DE L'APPAREIL

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider

Utilisez  et  pour faire défiler les profils disponibles :
boîte de réception, répertoire, appels, profils, jeux, alarme, écrire un SMS et radio FM

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider

Réglages de mise sous tension / hors tension

Vous entendez un bip chaque fois que vous allumez ou que vous éteignez le téléphone. Il est possible de désactiver cette fonctionnalité pour assurer un fonctionnement silencieux.

Appuyez sur la touche de fonction **Menu** pour accéder au menu

Utilisez les touches  et  pour faire défiler le menu jusqu'à l'option **PROFILS**

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider



Choisir votre profile et appuyez à nouveau sur la

RÉGLAGES DE L'APPAREIL

touche de fonction **Accepter** pour le sélectionner et choisir **Personnaliser**

Utilisez les touches  et  pour faire défiler le menu jusqu'à l'option **Bip sonore Ouverture & Fermeture**

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider

Utilisez les touches  et  pour faire défiler le menu. Vous avez le choix entre les profils suivants : **'ACTIVER'** ou **'Désactiver'**

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider

Réglage de l'amplification

Vous pouvez choisir d'activer par défaut la fonction d'amplification chaque fois que vous passez ou que vous recevez un appel.

Appuyez sur la touche de fonction **Menu** pour accéder au menu

Utilisez les touches  et  pour faire défiler le menu jusqu'à l'option **RÉGLAGES**



RÉGLAGES DE L'APPAREIL

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider

Appuyez à nouveau sur la touche de fonction **Accepter** pour sélectionner **Téléphone**

Utilisez les touches  et  pour faire défiler le menu jusqu'à l'option **Ampli activé!**

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider

Utilisez les touches  et  pour faire défiler le menu. Vous avez le choix entre les profils suivants : **Activer** ou **Désactiver**

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider

Réglage de la langue

Les menus du téléphone sont disponibles en cinq langues différentes : anglais, français, espagnol, néerlandais et allemand. L'option 'Automatique' est proposée pour adapter automatiquement la langue d'affichage.

Appuyez sur la touche de fonction **Menu** pour accéder au menu

RÉGLAGES DE L'APPAREIL

Utilisez les touches  et  pour faire défiler le menu jusqu'à l'option **RÉGLAGES**

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider

Appuyez sur la touche  pour sélectionner **Ecran**

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** **Langage.**

Utilisez les touches  et  pour parcourir le menu jusqu'à la langue souhaitée

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider

RÉGLAGES DE L'APPAREIL

Réglage du contraste de l'écran

Il est possible d'augmenter ou de diminuer le contraste entre le fond de l'écran et les textes qui s'affichent. Ce réglage optimise la visibilité des informations à l'écran.

Appuyez sur la touche de fonction **Menu** pour accéder au menu

Utilisez les touches  et  pour faire défiler le menu jusqu'à l'option **RÉGLAGES**



Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider

Appuyez sur la touche  pour sélectionner **Ecran**

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider

Appuyez sur la touche  pour sélectionner **Contraste**

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider

Utilisez les touches  et  pour choisir l'un

RÉGLAGES DE L'APPAREIL

des 10 niveaux de contraste disponibles

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider

Réglage du fond d'écran

Appuyez sur la touche de fonction **Menu** pour accéder au menu

Utilisez les touches  et  pour faire défiler le menu jusqu'à l'option **RÉGLAGES**

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider



Appuyez sur la touche  pour sélectionner **Ecran**

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider

Utilisez les touches  et  pour faire défiler le menu jusqu'à l'option **Fond d'écran**

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider

RÉGLAGES DE L'APPAREIL

Utilisez  et  pour faire défiler le menu jusqu'à l'option

Fond d'écran 1, Fond d'écran 2 ou Fond d'écran 3

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider

Réglage du rétroéclairage

Le rétroéclairage de l'écran entre en fonction lorsque vous appuyez sur une touche, quand vous posez le téléphone sur le chargeur ou quand vous déconnectez le téléphone du chargeur. Il est possible de modifier la durée pendant laquelle le rétroéclairage reste actif.

Appuyez sur la touche de fonction **Menu** pour accéder au menu

Utilisez les touches  et  pour faire défiler le menu jusqu'à l'option **RÉGLAGES**

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider



Appuyez sur la touche  pour sélectionner **Ecran**

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider

RÉGLAGES DE L'APPAREIL

Utilisez les touches  et  pour faire défiler le menu jusqu'à l'option **RÉTROÉCLAIRAGE**

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider

Utilisez  et  pour atteindre l'option souhaitée :
Toujours activé, 15 secondes, 30 secondes
ou **60 secondes**

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider

Réglage du message d'accueil


Si la fonctionnalité est activée, un message d'accueil s'affichera à l'écran chaque fois que vous allumerez le téléphone.

Appuyez sur la touche de fonction **Menu** pour accéder au menu

Utilisez les touches  et  pour faire défiler le menu jusqu'à l'option **RÉGLAGES**

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider

RÉGLAGES DE L'APPAREIL

Appuyez sur  pour sélectionner **Ecran**

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider

Utilisez les touches  et  pour faire défiler le menu jusqu'à l'option **Message d'accueil**

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider

Utilisez les touches  et  pour faire défiler le menu jusqu'à l'option **Activer** ou **Désactiver**

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider

Utilisez maintenant le clavier numérique pour modifier le message d'accueil (jusqu'à 10 caractères)

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider

RÉGLAGES DE L'APPAREIL


Paramètres de l'écran d'accueil

Vous pouvez choisir d'afficher la date et l'heure sur l'écran d'accueil.



Appuyez sur la touche de fonction **Menu** pour accéder au menu

Utilisez les touches  et  pour faire défiler le menu jusqu'à l'option **RÉGLAGES**

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider

Appuyez sur  pour sélectionner **Ecran**

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider

Utilisez les touches  et  pour faire défiler le menu jusqu'à l'option **Date**

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider

Utilisez les touches  et  pour faire défiler le menu jusqu'à l'option **Activer** ou **Désactiver**

RÉGLAGES DE L'APPAREIL

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider


Identifiant de la ligne d'appel

Si cette fonctionnalité est activée, votre numéro de téléphone sera masqué chaque fois que vous passerez un appel.

Appuyez sur la touche de fonction **Menu** pour accéder au menu



Utilisez les touches  et  pour faire défiler le menu jusqu'à l'option **RÉGLAGES**

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider

Utilisez les touches  et  pour faire défiler le menu jusqu'à l'option **Appel**

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider

Appuyez sur **Accepter** pour sélectionner l'option **CLIR**

Utilisez les touches  et  pour faire défiler le menu jusqu'à l'option souhaitée :

RÉGLAGES DE L'APPAREIL

par défaut, activer ou désactiver

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider

Rappel du dernier numéro

Si vous activez cette fonction, chaque fois que vous passerez un appel sans parvenir à joindre votre correspondant parce que sa ligne est occupée, le téléphone recomposera automatiquement ce numéro après un certain temps (choisi par vous). Ce service fonctionnera uniquement si vous n'avez pas annulé l'appel.

Appuyez sur la touche de fonction **Menu** pour accéder au menu

Utilisez les touches  et  pour faire défiler le menu jusqu'à l'option **RÉGLAGES**

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider

Utilisez les touches  et  pour faire défiler le menu jusqu'à l'option **Appel**

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider

RÉGLAGES DE L'APPAREIL

Appuyez sur la touche  pour sélectionner **Bis**

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider

Utilisez les touches  et  pour faire défiler le menu jusqu'à l'option **Activer** ou **Désactiver**

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider

Appuyer sur une touche pour répondre

Si cette fonction est activée, il vous suffit d'appuyer sur n'importe quelle touche du téléphone pour prendre un appel entrant.

Appuyez sur la touche de fonction **Menu** pour accéder au menu

Utilisez les touches  et  pour faire défiler le menu jusqu'à l'option **RÉGLAGES**

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider

Utilisez les touches  et  pour faire défiler le menu jusqu'à l'option **Appel**

RÉGLAGES DE L'APPAREIL

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider

Utilisez les touches  et  pour faire défiler le menu jusqu'à l'option **Répondre avec une touche**

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider



Utilisez les touches  et  pour faire défiler le menu jusqu'à l'option **Activer** ou **Désactiver**

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider

Ouvrir le clapet pour répondre

Si vous activez cette fonctionnalité, il vous suffira d'ouvrir le clapet du téléphone pour prendre un appel entrant.



Appuyez sur la touche de fonction **Menu** pour accéder au menu

Utilisez les touches  et  pour faire défiler le menu jusqu'à l'option **RÉGLAGES**

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour

RÉGLAGES DE L'APPAREIL



valider

Utilisez les touches  et  pour faire défiler le menu jusqu'à l'option **Appel**

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider

Utilisez les touches  et  pour faire défiler le menu jusqu'à l'option **Répondre par ouverture**

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider

Utilisez les touches  et  pour faire défiler le menu jusqu'à l'option **Activer** ou **Désactiver**

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider

Appels en attente

Vous pouvez choisir d'activer ou de désactiver la mise en attente des appels. Nous vous recommandons de vérifier la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur téléphonique. Utilisez la fonction **Interroger** pour savoir si votre opérateur propose ce service.



Appuyez sur la touche de fonction **Menu** pour

RÉGLAGES DE L'APPAREIL



accéder au menu

Utilisez  et  pour atteindre l'option
RÉGLAGES

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider

Utilisez  et  pour atteindre l'option **Appel**

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider

Utilisez  et  pour atteindre l'option **Appels en attente**

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider

Utilisez les touches  et  pour faire défiler le menu jusqu'à l'option de votre choix :
Interroger, Activer ou **Désactiver**

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider

RÉGLAGES DE L'APPAREIL



Paramètres de renvoi d'appels

Vous pouvez transférer les appels entrants vers un numéro de téléphone de votre choix (généralement, vers la messagerie vocale). 4 possibilités différentes sont proposées pour cette fonction :

Appuyez sur la touche de fonction **Menu** pour accéder au menu

Utilisez  et  pour atteindre l'option **RÉGLAGES**



Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider

Utilisez  et  pour atteindre l'option **Appel**

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider

Utilisez  et  pour atteindre l'option **Renvoi d'appels**

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider

Utilisez les touches  et  pour choisir une

RÉGLAGES DE L'APPAREIL

option :

Sans conditions : Le renvoi d'appel s'applique à tous les appels entrants

Si occupé : Le renvoi d'appel s'applique à tous les appels entrants si votre ligne est occupée

Si pas de réponse : Le renvoi d'appel s'applique à tous les appels entrants si vous ne prenez pas l'appel

Si pas de réseau : Le renvoi d'appel s'applique à tous les appels entrants et votre téléphone est éteint ou si vous vous trouvez en dehors de la zone de couverture réseau

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider

Restrictions d'appel



Vous pouvez restreindre les appels passés et reçus avec votre téléphone. 5 possibilités différentes sont proposées pour cette fonction :

Appuyez sur la touche de fonction **Menu** pour accéder au menu



Utilisez  et  pour atteindre l'option **RÉGLAGES**

RÉGLAGES DE L'APPAREIL



Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider

Utilisez  et  pour atteindre l'option **Appel**

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider

Utilisez  et  pour atteindre l'option **Appel restreints**

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider

Utilisez les touches  et  pour choisir une option :

Tous les Appels sortants : Aucun appel ne peut être passé

Tous les Appels internationaux : Aucun appel ne peut être passé à l'international avec votre téléphone

Les appels Internationaux sauf vers numéro national : Aucun appel ne peut être passé à l'international avec votre téléphone, sauf vers un numéro de téléphone national ou vers un numéro desservi par un opérateur national

Tous les appels entrants : Aucun appel ne peut être reçu

RÉGLAGES DE L'APPAREIL

Tous les appels entrants de l'étranger :

Aucun appel ne peut être reçu lorsque vous êtes hors de la zone de couverture réseau.

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider



Sélection du réseau

Vous pouvez choisir le mode de sélection du réseau (manuel ou automatique) lorsque vous utilisez un service d'itinérance à l'international.



Appuyez sur la touche de fonction **Menu** pour accéder au menu

Utilisez les touches  et  pour faire défiler le menu jusqu'à l'option **RÉGLAGES**

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider

Utilisez les touches  et  pour faire défiler le menu jusqu'à l'option **Réseau**

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider

Utilisez  et  pour atteindre l'option

RÉGLAGES DE L'APPAREIL

souhaitée :
Mode automatique ou **Mode manuel**



Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider

Restaurer les réglages par défaut

Vous pouvez annuler toutes les modifications des paramètres du téléphone, et restaurer les réglages d'usine.

Le mot de passe par défaut est 0000.

Appuyez sur la touche de fonction **Menu** pour accéder au menu

Utilisez les touches  et  pour faire défiler le menu jusqu'à l'option **RÉGLAGES**

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider

Utilisez les touches  et  pour faire défiler le menu jusqu'à l'option **PAR DÉFAUT**

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider

Vous serez invité à saisir le code téléphone actuel

RÉGLAGES DE L'APPAREIL

(0000).

Utilisez le clavier numérique pour saisir le code.

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider

SOS

Fonction SOS

En cas d'urgence, vous pouvez activer le bouton **SOS** en le déplaçant sur le côté pour appeler à l'aide.

Si vous avez paramétré un message texte SOS et que vous avez indiqué un **destinataire** pour ce SMS (généralement un autre téléphone mobile), votre téléphone enverra le **SMS d'urgence** au destinataire dès que vous déplacerez le bouton SOS.

Le téléphone envoie ce SMS avant de commencer à appeler l'un après l'autre les **numéros d'urgence**. Vous pouvez inscrire jusqu'à 6 numéros différents sur la **liste des numéros d'urgence** (nous vous recommandons de vérifier la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur téléphonique). Votre téléphone composera automatiquement l'un après l'autre les numéros figurant sur cette liste d'urgence.

Si la ligne du correspondant contacté est occupée ou si l'utilisateur rejette l'appel, le téléphone composera automatiquement le numéro suivant sur la liste.

Le téléphone composera les numéros de la liste jusqu'à ce que vous éteigniez le téléphone.

Pour quitter le mode SOS, il suffit de remettre le bouton SOS à sa position d'origine.

Remarque : Lorsque vous déplacez le bouton SOS, vous ne pourrez plus éteindre le téléphone. Pour

SOS

éteindre le téléphone, vous devrez remettre le bouton SOS à sa position d'origine.



Réglage des numéros SOS

Vous pouvez définir jusqu'à 6 numéros d'urgence différents.

Appuyez sur la touche de fonction **Menu** pour accéder au menu



Utilisez  et  pour atteindre l'option **RÉGLAGES**

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider

Utilisez  et  pour atteindre l'option **SOS**

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider



Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour sélectionner **Numéro SOS**

Utilisez les touches  et  pour faire défiler le menu et sélectionner un des 6 numéros **Numéro SOS 1... jusque Numéro SOS 6**

SOS

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider

Choisissez **Accepter** pour sélectionner **Attribuer aux appels**

Utilisez  et  pour parcourir le répertoire jusqu'au contact recherché

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider



Destinataire du message SOS

Vous pouvez définir le numéro du destinataire du SMS d'urgence (SOS).

Appuyez sur la touche de fonction **Menu** pour accéder au menu

Utilisez  et  pour atteindre l'option **RÉGLAGES**

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider

Utilisez  et  pour atteindre l'option **SOS**

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour

SOS



valider

Appuyez sur la touche  pour sélectionner
Message SOS

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour
valider

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour
sélectionner **Destinataire**

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour
sélectionner **Attribuer aux appels**



Utilisez les touches  et  pour parcourir le
répertoire jusqu'au contact recherché

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour
valider

Contenu du message SOS



Vous pouvez choisir le texte du message SOS.

Appuyez sur la touche de fonction **Menu** pour
accéder au menu


Utilisez les touches  et  pour faire défiler le
menu jusqu'à l'option **RÉGLAGES**

SOS

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider

Utilisez les touches  et  pour faire défiler le menu jusqu'à l'option **SOS**

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider

Appuyez sur la touche  pour sélectionner **Message SOS**

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider

Utilisez la touche  pour sélectionner **Texte du SMS**

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider

Saisissez maintenant le texte du message (jusqu'à 29 caractères) Consultez la section Répertoire pour apprendre à saisir du texte avec le clavier numérique.



Appuyez sur la touche de fonction **Sauver**

RADIO FM

Utilisation de la radio

Vous devez brancher les écouteurs avant de pouvoir utiliser la radio.

Appuyez sur la touche de fonction **Menu** pour accéder au menu

Utilisez les touches  et  pour faire défiler le menu jusqu'à l'option **Radio FM**

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider

Appuyez sur **Option** et sélectionnez l'un des choix proposés :

Arrêter : Eteint la radio

Enregistrer Radio : Enregistre la station en cours d'écoute

Recherche automatique : Recherche et mémorise automatiquement les stations

Régler la fréquence : Recherche et mémorisation manuelles des stations

Liste des radios : Affiche la liste des stations

Ecouter en arrière-plan : Active ou désactive la diffusion en arrière-plan

RADIO FM

Vous pouvez également choisir d'utiliser les touches **▲** et **▼** pour parcourir les stations, et les touches **V+** et **V-** pour régler le volume d'écoute.



ALARME

Réglage de l'alarme

Vous pouvez programmer la sonnerie d'une alarme à l'heure de votre choix. Vous pouvez régler l'alarme pour qu'elle sonne une seule fois ou plusieurs fois, sur un planning hebdomadaire. Vous pouvez définir cinq horaires de sonnerie différents.

Appuyez sur la touche de fonction **Menu** pour accéder au menu



Utilisez les touches  et  pour atteindre l'option **ALARME**

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider

Utilisez les touches  et  pour faire défiler le menu et choisir une des alarmes, de **ALARME 1** à **ALARME 5**

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour sélectionner **Statut**. Le statut actuel de l'alarme s'affiche à l'écran

Utilisez les touches  et  pour faire défiler le

ALARME

menu et choisir **Activer** ou de **Désactiver** la fonction.

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider

Appuyez sur la touche  pour sélectionner **Heure**

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider

Utilisez maintenant le clavier numérique pour indiquer l'heure de sonnerie souhaitée (HH :MM)

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider

Utilisez les touches  et  pour faire défiler le menu jusqu'à l'option **Mode sélectionné**


Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider

Utilisez les touches  et  pour faire défiler le menu et choisir l'option **Une seule alarme** ou **Jour d'alarme**
Valider le jour de la semaine en appuyant sur

ALARME

la touche #

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider

Vous pouvez stopper l'alarme en appuyant sur n'importe quelle touche. L'alarme sonnera toutes les 5 minutes jusqu'à ce que vous désactiviez l'alarme, en appuyant sur la touche M1 ou simplement sur .

L'alarme fonctionne même lorsque le téléphone est éteint.

Vérifiez que vous n'avez pas désactivé la sonnerie du téléphone (mode silencieux), car dans ce cas, vous n'entendriez pas l'alarme.

JEUX

Utilisation des jeux

Deux jeux différents vous sont proposés.

Appuyez sur la touche de fonction **Menu** pour accéder au menu

Utilisez les touches  et  pour faire défiler le menu jusqu'à l'option **JEUX**

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider

Utilisez les touches  et  pour faire défiler le menu jusqu'à l'option **PORTIER** ou **PIONS**



Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider

OUTILS

Calendrier



Vous pouvez consulter le calendrier et atteindre rapidement la date de votre choix.





Appuyez sur la touche de fonction **Menu** pour accéder au menu

Utilisez les touches  et  pour faire défiler le menu jusqu'à l'option **OUTILS**

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour sélectionner **Calendrier**

L'écran affiche le mois en cours. La date du jour apparaît en surbrillance.
Utilisez les touches  et  pour afficher le mois précédent ou le mois suivant

Utilisez les touches , ,  et  pour naviguer jusqu'à la date souhaitée

Appuyez sur la touche de fonction **Option**

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour sélectionner **Entrer la date**

OUTILS

Saisissez maintenant la date que vous voulez atteindre.

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider

Choisissez **Retour** pour quitter et revenir au calendrier

Calculatrice

Appuyez sur la touche de fonction **Menu** pour accéder au menu

Utilisez les touches  et  pour faire défiler le menu jusqu'à l'option **OUTILS**



Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider

Appuyez sur la touche  pour sélectionner **Calculatrice**

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider

Utilisez le clavier numérique pour taper le premier

OUTILS

chiffre de votre calcul (la touche  permet d'insérer une virgule, et la touche  permet d'ajouter un signe négatif après avoir mis le chiffre)

Utilisez les touches  et  pour sélectionner le symbole d'opération de votre choix

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider

Saisissez maintenant le deuxième chiffre de votre calcul


Appuyez sur la touche de fonction **Résultat**

Remarque : La touche de fonction **Effacer** permet d'effacer le dernier caractère saisi.

Convertisseur

Cette fonctionnalité vous permet de convertir une unité de mesure vers une autre unité.

Appuyez sur la touche de fonction **Menu** pour accéder au menu

Utilisez les touches  et  pour atteindre l'option **OUTILS**

OUTILS

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider

Utilisez les touches  et  pour faire défiler le menu jusqu'à l'option **CONVERTISSEUR**

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider

Utilisez les touches  et  pour parcourir le menu jusqu'à l'unité de mesure de votre choix :

Température

Poids

Distance

Surface

Volume

Monnaie

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider

Choisissez maintenant l'unité à convertir.

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider

Saisissez la valeur à convertir. La valeur convertie s'affiche automatiquement en dessous.

PROFILS

Profils


5 types de profil différents vous sont proposés. Vous pouvez également modifier les détails du profil sélectionné. Un profil est constitué des éléments suivants :

Sonnerie, alerte SMS, alerte appel, volume sonnerie, volume bips clavier, fonction vibreur et sonnerie alarme

Appuyez sur la touche de fonction **Menu** pour accéder au menu

Utilisez les touches  et  pour faire défiler le menu jusqu'à l'option **PROFILS**

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider

Utilisez les touches  et  pour faire défiler le menu. Vous avez le choix entre les profils suivants : **Standard, conférence, extérieur, silence** et **personnalisé**

Appuyez sur la touche de fonction **Accepter** pour valider

Utilisez les touches  et  pour faire défiler le menu jusqu'à l'option de votre choix :

PROFILS

Réglage par défaut, Personnaliser et Réglage d'usine. Si vous choisissez l'option

Personnaliser, vous pourrez personnaliser les paramètres suivants :

Sonnerie

Alerte SMS

Alerte d'appel

Volume sonnerie

Volume bips clavier

Fonction vibreur

Tonalité de Sonnerie

Alarme de mise en route/arrêt

DÉPANNAGE

Impossible d'allumer le téléphone

- Vérifiez que la batterie est en place et correctement positionnée

Pas d'affichage à l'écran

- Vérifiez que l'appareil est bien allumé
- Vérifiez que la batterie et la carte SIM sont correctement positionnées

L'affichage est verrouillé quand le téléphone est allumé

- Entrez le code PUK pour débloquer la carte SIM

Aucun symbole de signal à l'écran

- Le téléphone n'est pas connecté au réseau. Déplacez-vous pour trouver une zone sur laquelle le téléphone capte le signal réseau.
- Contactez votre opérateur téléphonique

Un message indique une fonction n'est pas disponible.

- Il est possible que votre opérateur ne propose pas la fonction sélectionnée, ou que le service nécessite un abonnement. Contactez votre opérateur téléphonique.

Pas d'affichage pendant la recharge.

- La batterie est fortement déchargée. Attendez quelques minutes.

DÉPANNAGE

L'écran affiche "Insérer carte SIM" ou "Service limité"

- Vérifiez que la carte SIM est bien positionnée.

La batterie se décharge rapidement, ou il est impossible de la recharger.

- Laissez la batterie en charge pendant au moins 4 heures.
- Vérifiez que le téléphone est correctement posé sur le socle chargeur, et que le chargeur est bien branché. Nettoyez les contacts du téléphone et du chargeur avec un chiffon doux et sec.
- Remplacez la batterie

Impossible de capter le réseau

- Le signal est peut-être trop faible, ou les interférences radio sont trop nombreuses.
- La carte SIM est-elle mal positionnée ? Détériorée ? Si la carte SIM est endommagée, contactez votre opérateur téléphonique pour la remplacer.

Aucun appel possible

- La carte SIM est-elle enregistrée sur le réseau ?
- La fonction de blocage des appels sortants est-elle activée ?
- Il y a peut-être un problème sur le réseau, contactez votre opérateur téléphonique.

DÉPANNAGE

- Vérifiez le numéro de l'opérateur téléphonique, le numéro local ou le numéro NMC (voir Réglages de l'appareil)

Impossible de prendre les appels

- La fonction de blocage des appels entrants est-elle activée ?
- Le renvoi d'appel est-il activé ?

Le clavier semble verrouillé

- Éteignez et rallumez le téléphone

Le numéro de l'appelant ne s'affiche pas

- Vérifiez que vous êtes abonné au service de présentation du numéro. Contactez votre opérateur téléphonique
- L'appelant peut avoir choisi de masquer son numéro
- Laissez le téléphone sonner plusieurs fois, la réception de l'identifiant de l'appelant peut demander un peu de temps

Autre problème

- Lisez attentivement la notice d'utilisation
- Éteignez et rallumez le téléphone. Vérifiez si le problème est résolu ou non

SÉCURITÉ

Généralités

Utilisez exclusivement l'adaptateur secteur fourni avec l'appareil.

Utilisez exclusivement la batterie rechargeable fournie avec votre téléphone.

N'ouvrez jamais l'appareil (sauf pour remplacer la batterie) ni la base. Contactez le service d'assistance pour toute réparation.

Ne jetez jamais une batterie au feu. La batterie peut exploser et libérer des substances chimiques toxiques.

Si vous êtes certain de ne pas utiliser votre téléphone pendant plus d'un mois, enlevez la batterie

Nettoyage

Utilisez un chiffon doux pour nettoyer l'appareil. Nettoyez régulièrement les contacts de recharge de l'appareil et du socle chargeur. N'utilisez pas de lustrants ou de produits nettoyants : vous pourriez endommager le revêtement extérieur ou les composants électriques à l'intérieur de l'appareil.

Environnement

Évitez d'exposer directement l'appareil aux rayons du soleil.

SÉCURITÉ

Veillez à ce que l'air puisse circuler librement tout autour de l'appareil.

Ne plongez jamais l'appareil ou une partie de l'appareil dans l'eau et ne l'utilisez pas dans un environnement humide, par exemple dans une salle de bains.

N'exposez votre appareil ni au feu ni à aucun autre environnement dangereux.

L'appareil a été conçu pour fonctionner à une température de -20°C à 60°C.

Utilisation

Pour finir, voici quelques principes basiques d'utilisation. Ne pas respecter ces principes pourrait s'avérer dangereux, voire même parfois illégal.

VÉRIFIEZ QU'IL N'EST PAS DANGEREUX D'ALLUMER VOTRE TÉLÉPHONE

N'allumez par votre appareil lorsque l'utilisation d'un téléphone portable est interdite ou peut provoquer des interférences, causer un danger.

LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVANT TOUT

Respectez la législation locale. Veillez à toujours avoir les mains libres lorsque vous conduisez. Sur la route, la sécurité doit être votre principale préoccupation.

INTERFÉRENCES

Tous les appareils sans fil peuvent être sensibles aux interférences. Ces interférences peuvent affecter les performances du téléphone.

SÉCURITÉ

ÉTEIGNEZ VOTRE TÉLÉPHONE DANS LES HÔPITAUX

Respectez toutes les restrictions d'usage. Éteignez votre téléphone à proximité d'un équipement médical.

ÉTEIGNEZ VOTRE TÉLÉPHONE EN AVION

Respectez toutes les restrictions d'usage. En avion, les appareils sans fil peuvent provoquer des interférences.

ÉTEIGNEZ VOTRE TÉLÉPHONE À LA STATION-SERVICE

N'utilisez pas votre téléphone lorsque vous faites le plein de carburant. N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'un carburant ou de produits chimiques.

ÉTEIGNEZ VOTRE TÉLÉPHONE À PROXIMITÉ D'EXPLOSIFS

Respectez toutes les limitations d'usage. N'utilisez pas votre téléphone lorsqu'un travail à l'explosif est en cours.

SOYEZ PRATIQUE

Utilisez votre téléphone dans la position normale, décrite dans la documentation du produit.

FAITES DES COPIES

N'oubliez pas de sauvegarder, ou de conserver une copie papier de toutes les informations importantes contenues dans votre téléphone.

RECHARGE

N'utilisez pas votre téléphone quand il est en charge.

INFORMATIONS SUR LES

Certains téléphones sont compatibles avec les appareils auditifs. Si la mention "Compatible Appareils Auditifs" est inscrite sur le boîtier d'emballage de votre modèle, ces recommandations vous concernent.

L'utilisation de certains téléphones portables à proximité d'un appareil auditif (prothèse auditive ou implant cochléaire) pourra conduire l'utilisateur à entendre un bourdonnement ou un sifflement.

Certains appareils auditifs sont mieux protégés que d'autres contre ces interférences, de même que certains téléphones génèrent davantage d'interférences que d'autres.

Les fabricants de téléphones portables ont établi un classement des appareils, pour aider leurs clients à trouver un téléphone pouvant être compatible avec leur prothèse auditive. Ce classement n'intègre pas la totalité des téléphones. Pour les téléphones qui ont été évalués, le classement figure directement sur la boîte de l'emballage, ou sur une étiquette collée sur l'emballage. Ce classement ne garantit pas la compatibilité du téléphone. Le résultat dépend fortement du type de prothèse utilisée et de l'importance de la perte d'audition de l'utilisateur.

Si votre prothèse auditive s'avère sensible aux interférences, il est possible que vous ne parveniez pas à faire fonctionner correctement le téléphone portable, même s'il a été classé comme compatible.

La meilleure solution consiste à tester le téléphone avec votre appareil auditif pour déterminer s'il correspond à vos besoins.

SERVICES RÉSEAU

Pour utiliser le téléphone, vous devez être abonné auprès d'un opérateur de téléphonie mobile. De nombreuses fonctionnalités de cet appareil dépendent des services offerts sur le réseau de votre opérateur. Certains services ne sont pas disponibles sur tous les réseaux, ou peut-être devrez-vous souscrire une option particulière auprès de votre opérateur pour pouvoir les utiliser. Votre opérateur vous expliquera les démarches à effectuer ainsi que les tarifs qu'il applique pour les différents services. Certains réseaux peuvent imposer des restrictions d'utilisation des services. Par exemple, il est possible que certains réseaux ne prennent pas en charge l'ensemble des services et des caractères dépendant de la langue de l'utilisateur.

Votre opérateur peut avoir demandé que certaines fonctionnalités de votre appareil soient désactivées ou désinstallées. Dans ce cas, ces fonctionnalités n'apparaîtront pas dans les menus de votre téléphone. Votre appareil a peut-être également reçu une configuration spécifique. Cela peut expliquer que le nom des menus, l'ordre dans lequel ils apparaissent et les symboles à l'écran soient différents de ceux qui sont décrits dans la notice. Contactez votre opérateur téléphonique pour de plus amples informations.

GARANTIE

Geemarc garantit cet appareil pour une durée d'1 an pièces et main-d'œuvre à partir de la date d'achat. Pendant cette période, Geemarc réparera (ou remplacera si nécessaire) votre appareil gratuitement. En cas de problème, nous vous invitons à consulter notre site internet www.geemarc.com. La garantie ne couvre pas les accidents, les pièces cassées ou les problèmes causés par la négligence de l'utilisateur. Seuls les techniciens agréés Geemarc sont autorisés à intervenir sur votre appareil. La garantie Geemarc ne limite en aucun cas les droits que vous accorde la loi.

IMPORTANT : VOTRE FACTURE D'ACHAT EST UN ÉLÉMENT ESSENTIEL DE VOTRE GARANTIE. ELLE VOUS SERA DEMANDÉE EN CAS D'INTERVENTION SOUS GARANTIE.

Remarque : La garantie s'applique

DÉCLARATION DE COMPATIBILITÉ : Ce produit respecte les exigences de compatibilité électromagnétique et de sécurité électrique demandées par la directive européenne RTTE 1995/5/EEC, et en particulier l'article 3 sections 1a, 1b et 3. Le fonctionnement de l'appareil n'est pas garanti si le courant de ligne est inférieur à 18 mA.

Die Konformitätserklärung kann unter www.geemarc.com/de eingesehen werden.



GARANTIE

Raccordement électrique : Votre téléphone a été conçu pour fonctionner exclusivement avec une alimentation électrique de 230V 50Hz (classée "tension dangereuse" selon la norme EN60950). L'appareil ne possède pas d'interrupteur général de mise sous tension/hors tension. Pour couper l'alimentation de votre téléphone, débranchez l'adaptateur secteur au niveau de la prise électrique murale ou au niveau du téléphone. Quand vous choisirez l'emplacement de votre téléphone, assurez-vous de pouvoir accéder facilement à la prise électrique à laquelle vous le brancherez.

RECYCLAGE

La directive WEEE (recyclage des appareils électriques et électroniques) a été mise en place pour assurer le recyclage des produits parvenus au terme de leur cycle de vie.

Si votre appareil ne fonctionne plus, ne le jetez pas avec vos ordures ménagères.

Nous vous remercions de bien vouloir procéder de la façon suivante :

- Enlevez la batterie de l'appareil et confiez-la à un centre de recyclage ou à un point de collecte. Déposez ensuite l'appareil dans un container de recyclage adapté.

- Vous pouvez également remettre votre appareil usagé à votre revendeur. Si vous achetez un nouvel appareil, le vendeur est tenu de vous reprendre l'ancien.

En appliquant ces recommandations simples, vous contribuez à la protection de l'environnement et à la santé de tous.



N'hésitez-pas à consulter notre site Internet www.geemarc.com pour obtenir des informations et de l'aide sur nos produits.

Vous pouvez nous contacter par téléphone au
03.28.58.75.99

ou par fax au 03.28.58.75.76

UGCL8400_Fr_v1.0



UGCL8400_Fr_v1.0

geemarc™ United Kingdom
Telecom SA

geemarc™ FRANCE
Telecom SA

geemarc™ Deutschland
Telecom SA

5 Swallow Court
Swallowfields
Welwyn Garden City
Hertfordshire, AL7 1SB
For product support:
01707 384438
www.geemarc.com

Parc de l'Etoile
2, rue Galilée BP20061
59791 Grande Synthe CEDEX
Tél. service après vente :
03 28 58 75 99
www.geemarc.com

Siemensstrasse 10,
53121 Bonn
Deutschland
Tel: +49(0)228/ 74 87 09 0
Fax: +49(0)228/ 74 87 09 20
www.geemarc.com