


VOIIS V3 / V3g


Mode d'emploi Français rév. 1.1

I. Présentation de l'appareil

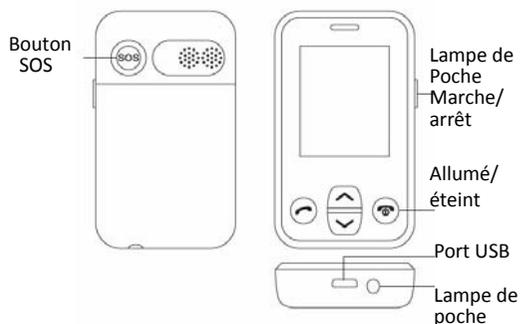


II. Comment démarrer

1. Ouvrez le couvercle arrière, comme indiqué par la flèche.

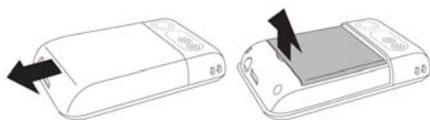

2. Insérez la carte SIM comme illustré ci-dessous. Insérez ensuite la batterie.

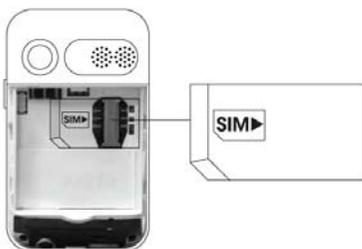

3. Branchez le chargeur USB sur le combiné. Chargez le téléphone au moins 6 heures avant la première utilisation.



4. Présentation des symboles de l'écran d'accueil



À lire avant utilisation

- LA BATTERIE N'EST PAS CHARGÉE LORSQUE VOUS LA RETIREZ DE LA BOÎTE.
- NE RETIREZ PAS LE BLOC BATTERIE LORSQUE LE TÉLÉPHONE EST EN CHARGE.
- VOTRE GARANTIE SERA ANNULÉE SI VOUS DÉMONTÉZ OU TENTEZ DE DÉMONTÉ L'APPAREIL.

Limitation des dommages

DANS LES LIMITES MAXIMALES PRÉVUES PAR LA LOI APPLICABLE, EN AUCUN CAS MOBILE ACTION OU SES FOURNISSEURS NE DOIVENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES PAR L'UTILISATEUR OU UNE PARTIE TIERCE DE DOMMAGES INDIRECTS, SPÉCIAUX, CONSÉCUTIFS, ACCESSOIRES OU PUNITIFS DE QUELQUE SORTE

QUE CE SOIT, CONTRACTUELLEMENT OU CIVILEMENT, Y COMPRIS, MAIS PAS SEULEMENT, LA PERTE DE REVENUES, LA PERTE D'ACHALANDAGE, LA PERTE D'OPPORTUNITÉS D'AFFAIRES, LA PERTE DE DONNÉES, LA PERTE DE PROFIT, DUE À OU EN RELATION AVEC, QUELLE QU'EN SOIT LA MANIÈRE, OU LA FOURNITURE, LA PERFORMANCE OU L'ABSENCE DE PERFORMANCE DES OBLIGATIONS, OU L'UTILISATION DES INFORMATIONS MÉTÉO, DES DONNÉES BOURSIÈRES, DES DONNÉES ET/OU DE LA DOCUMENTATION CI-APRÈS, QUELLE QU'AIT PU ÊTRE LA PRÉVISIBILITÉ.

III. Utilisation du combiné

Le téléphone Senior VOIIS propose 4 fonctions principales dans le menu :

- [1] **Journal d'appels**
- [2] **Contacts** : conservez les informations de vos contacts dans un répertoire téléphonique.
- [3] **Alarme** : configurez les appels du réveil à des fins de rappel/notification.
- [4] **Paramètres** : Configurez les paramètres de base, tels que le profil du téléphone, le volume, les vibrations, l'heure et la date et les informations du serveur.

3.1 Remarques un avant l'utilisation

1. Si le téléphone est mis sous tension pour la première fois en vue de son utilisation, vous êtes invité à sélectionner sa langue d'affichage.
2. Vous serez invité à saisir un code PIN s'il est fourni avec votre carte SIM. La vérification du code PIN n'est requise que la première fois, et aucune autre invite lors de la mise sous tension ne sera nécessaire après la vérification.

Remarque : vous serez invité à effectuer une vérification du code PIN lors de la mise sous tension si la carte SIM a été changée. Dans ce cas, le téléphone n'autorise alors que deux autres modifications du code PIN. Soyez vigilant lors de la saisie afin

d'éviter de perdre toute possibilité de saisir le code PIN incorrect.

3.2 Contacts

- Ajouter/modifier un contact photo -

1. Pour ajouter ou modifier un contact photo, vous devez préalablement vous connecter au serveur VOIIS (www.voiis.com), modifier le nom/numéro de téléphone/la photo du contact, et importer à nouveau toutes les informations du contact (jusqu'à 30 contacts photo) depuis votre ordinateur, afin que les informations des contacts s'affichent sur le téléphone. (Reportez-vous à la section 3.8 pour plus de détails à propos de la méthode de connexion au serveur)
2. Pour effectuer une numérotation rapide, vous pouvez appuyer sur les touches fléchées **haut** (↗) et **bas** (↘) sur l'écran principal afin de faire défiler les photos répertoriées, et sélectionnez un contact pour passer un appel rapide.

- Spécifier une sonnerie de contact -

1. Pour affecter une sonnerie spécifique à un contact, appuyez sur **[Menu]** > **[Contacts]**, faites défiler les contacts à l'aide des touches fléchées **haut** (↗) et **bas** (↘) pour en sélectionner un, et appuyez sur **[Afficher]** > **[Sonnerie]** pour ensuite choisir une sonnerie destinée au contact sélectionné.
2. Il est possible d'ajouter une sonnerie vocale personnalisée à la sonnerie (par exemple, le nom ou le surnom du contact), pour une meilleure identification lors de la réception de l'appel. Pour ce faire, appuyez sur **[Menu]** > **[Contacts]**, faites défiler les contacts à l'aide des touches fléchées **haut** (↗) et **bas** (↘) pour en sélectionner un, puis appuyez sur **[Afficher]** > **[Sonnerie vocale]** pour passer à l'enregistrement.

3.3 Alarme

L'alarme vous permet de configurer 1 alarme de réveil et 3 alarmes supplémentaires (alarme 1 à 3) pour une utilisation ordinaire.

- Configurer l'alarme du réveil -

Appuyez sur **[Menu]** > **[Alarme]** et sélectionnez **[Réveil]**.

- Configurer une alarme de 1 à 3 -

1. Appuyez sur **[Menu]** > **[Alarme]** et sélectionnez **[Alarme 1]**, **[Alarme 2]** ou **[Alarme 3]**.
2. Chacune des alarmes 1 à 3 vous permet de spécifier l'heure de l'alarme, la méthode de répétition et la sonnerie de l'alarme.
3. Lorsque l'alarme s'éteint, vous pouvez appuyer sur la touche de réponse verte pour arrêter la sonnerie.

3.4 Urgence SOS

Vous pouvez utiliser le bouton SOS intégré en cas d'urgence. Lorsque vous appuyez dessus, le téléphone envoie automatiquement un message en texte avec la position et passe des appels à 5 contacts d'urgence au maximum.

(Cette fonction et les informations des contacts d'urgence ne peuvent être configurées que sur un serveur VOIS. Reportez-vous à la section 3.8 pour plus de détails à propos de *Connexion au serveur VOIS*)

3.5 Sélection distante

En cas d'urgence, l'un des contacts d'urgence peut envoyer un message texte comprenant uniquement **PICKUP** (en majuscules ou non) au téléphone, afin d'activer temporairement la fonction Sélection distante sur le téléphone. Dans les 30 minutes suivant la réception du message par le téléphone, le contact d'urgence peut passer un appel au

téléphone, lequel sera décroché à distance afin que l'appelant puisse se faire une idée de ce qui se passe à proximité de l'utilisateur du téléphone.

(Cette fonction ne peut être configurée que sur un serveur VOIS. Reportez-vous à la section 3.8 pour plus de détails à propos de *Connexion au serveur VOIS*)

3.6 Requête de position

L'un des contacts d'urgence peut envoyer un message texte comprenant uniquement **FIND** (en majuscules ou non) au téléphone, afin de vérifier la position actuelle de l'utilisateur du téléphone.

(Cette fonction ne peut être configurée que sur un serveur VOIS. Reportez-vous à la section 3.8 pour plus de détails à propos de *Connexion au serveur VOIS*)

3.7 Paramètres

- Profil du son -

1. Appuyez sur **[Menu]**, et sélectionnez **[Paramètres]** > **[Profil du son]**.
2. Sélectionnez **Normal** ou **Silencieux** selon vos besoins.

- Son -

1. Appuyez sur **[Menu]** et sélectionnez **[Paramètres]** > **[Son]**.
2. À ce stade, vous pouvez configurer le volume de la conversation, des appels entrants, de la sonnerie d'alarme, du son du clavier, etc.

- Vibreur -

Appuyez sur **[Menu]** et sélectionnez **[Paramètres]** > **[Vibreur]** pour activer/désactiver les vibrations.

- Heure et date -

Appuyez sur **[Menu]** et sélectionnez **[Paramètres]** > **[Heure et date]** pour mettre à jour l'heure et la date selon vos

besoins.

- Infos serveur -

Appuyez sur **[Menu]**, et sélectionnez **[Paramètres]** > **[Infos serveur]** pour rechercher des informations sur le site Web du serveur sur lequel le téléphone est connecté, le nom du compte et le mot de passe.

3.8 Connexion au serveur VOIS

1. Connectez-vous à www.vois.com à l'aide de votre IMEI/nom et de votre mot de passe (que vous pouvez trouver sur votre téléphone : **[Paramètres]** > **[Infos serveur]**).
2. Une fois connecté, cliquez sur **Aide** dans le menu principal pour plus de détails sur les instructions relatives à la méthode de modification des informations des contacts, d'ajout de photos à des contacts, de configuration de destinataires de SOS, de chargement de sonneries et de chargement de données sur le téléphone.

SAR Information

Band	Position	SAR 10g (W/kg)
GSM 900	Head	0.641
	Body(1.5cm Gap)	0.299
GSM 1800	Head	0.358
	Body(1.5cm Gap)	0.172

WEEE



Remarques concernant la protection de l'environnement:

Conformément à la directive européenne 2002/96/CE, et afin d'atteindre un certain nombre d'objectifs en matière de protection de l'environnement, les règles suivantes doivent être appliquées. Elles concernent les déchets d'équipement électriques et électroniques. Le pictogramme "picto" présent sur le produit, son manuel d'utilisation ou son emballage indique que le produit est soumis à cette réglementation. Le consommateur doit retourner le produit usagé aux points de collecte prévus à cet effet. Il peut aussi le remettre à un revendeur. En permettant enfin le recyclage des produits, le consommateur contribuera à la protection de notre environnement. C'est un acte écologique.