

1

Nous vous remercions d'avoir choisi notre service de téléassistance et vous demandons de respecter les indications contenues dans cette notice pour un fonctionnement optimal du matériel.

➤ En cas de difficultés ou si vous souhaitez une assistance complémentaire, n'hésitez pas à contacter le Service Technique au 03 24 53 51 70.

Nous vous rappelons également que le fonctionnement de votre médaillon ou bracelet (en option) est garanti seulement lors d'une utilisation dans votre espace de vie.

2

### Avant l'installation

Le Boîtier Vocal A est la partie principale de votre système de téléassistance.

Repérez dans un premier temps, l'endroit où vous allez installer le matériel.

Nous vous conseillons de l'installer à proximité de votre lit afin que la poire d'appel soit utilisable la nuit.

Le raccordement nécessite une prise téléphonique ainsi qu'une prise électrique à proximité.

3

### Contenu du carton blanc



- 1 Boîtier Vocal A (x1)
- 2 Socle (x1)
- 3 Bloc d'Alimentation (x1)
- 4 Cordon Poire (x1)
- 5 Cordon Ligne (x1)
- 6 Médaille (x1)
- 7 Bracelet (en option)
- 8 Piles Alcalines LR6 (x4)

4

### L'installation



Encastrez le Boîtier Vocal A 1 dans le Socle 2.

Rappel : Le Boîtier Vocal A est reconnaissable grâce à son étiquette.

5

Raccorder les éléments du Boîtier Vocal A :



- Le Bloc d'alimentation 3
- Le Cordon Poire 4
- Le Cordon Ligne 5

6



Pour une bonne tenue des câbles, veuillez les passer en « S » dans les encoches du socle.

7




- Débranchez tout d'abord votre Téléphone 9.

- Raccordez ensuite sur la Prise Téléphonique 10, la PRISE gigogne du cordon Ligne 5. Celle-ci devant toujours se trouver en première position.

- Puis reconnectez votre téléphone 9 à l'arrière de la Prise Gigogne du Cordon Ligne 5.
- Enfin posez le Boîtier Vocal A à l'endroit désiré et branchez le Bloc d'Alimentation 3 à la Prise Électrique 11. Ce dernier devant toujours être branché.

8

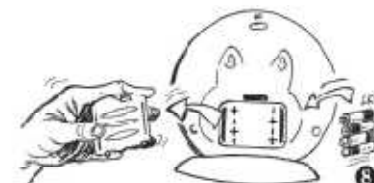

Ouvrez le logement piles, puis insérez les 4 Piles Alcalines LR6 8. Ces piles prendront le relais en cas de coupure de courant.

9

➤ Si vous n'êtes pas équipé du Boîtier Vocal B, allez directement à l'étape 15.

### Avant l'installation

Le Boîtier Vocal B est le complément du Boîtier Vocal A.

Repérez dans un premier temps, l'endroit où vous allez installer le matériel.

Nous vous conseillons de l'installer à l'endroit où vous vous trouvez la journée (séjour, cuisine...).

Le raccordement nécessite une prise téléphonique ainsi qu'une prise électrique à proximité.

10

### Contenu du carton marron



- 1 Boîtier Vocal B (x1)
- 2 Socle (x1)
- 3 Bloc Alimentation (x1)
- 4 Cordon Ligne (x1)

11



Clipser le Socle 2 au Boîtier Vocal B 1.

Rappel : Le Boîtier Vocal B est identifiable grâce à son étiquette et à sa pastille rouge.

12

Raccorder les éléments du Boîtier Vocal B :



- Le Bloc d'alimentation 3
- Le Cordon Ligne 4

13



Pour une bonne tenue des câbles, veuillez les passer en « S » dans les encoches du socle.

14



- Puis reconnectez votre Téléphone ⑤ à l'arrière de la Prise Gigogne du Cordon Ligne ④.
- Enfin posez le Boîtier Vocal B à l'endroit désiré et branchez le Bloc d'Alimentation ⑥ à la Prise Électrique ⑦. Ce dernier devant toujours être branché.

- Débranchez tout d'abord votre Téléphone ⑤.
- Raccordez ensuite sur la Prise Téléphonique ③, la Prise Gigogne du Cordon Ligne ④. Celle-ci devant toujours se trouver en première position.

15

### Mise en service

Du poste téléphonique raccordé à l'arrière du Boîtier Vocal A, appelez au numéro suivant :

03 24 22 32 76

(Du lundi au dimanche de 9h à 20h)

Un technicien d'installation effectuera la configuration de votre matériel.

16


### Effectuer un appel

Pour déclencher un appel, appuyez sur le bouton du médaillon, de la poire ou du bracelet.



17

Sur le Boîtier Vocal A, le voyant jaune s'allume et l'appareil émet des « bip » signalant que l'appel est en cours.

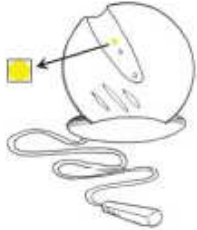

Au bout de quelques secondes, un « bip » prolongé signale que votre appel a été reçu.

18

Vous allez pouvoir dialoguer avec l'opératrice grâce au Boîtier Vocal A et au Boîtier Vocal B (si vous êtes équipés de ce complément). Ce dialogue s'effectue en alternat : soit l'opératrice vous écoute, soit elle vous parle.

**Rappel :** Pendant que l'opératrice vous parle, elle ne peut pas vous entendre ; il est inutile d'essayer de lui parler à ce moment là. Attendez qu'elle vous donne la parole.

L'opératrice a la possibilité de transférer la conversation du Boîtier Vocal A vers le Boîtier Vocal B (si vous en êtes équipés) et inversement afin d'obtenir un dialogue de qualité.

19

En fonction de votre demande et de la situation, les moyens nécessaires seront mis en œuvre pour vous apporter une assistance et vous venir en aide.

**Rappel :** L'opératrice ne peut pas entrer en contact avec vous, ni vous écouter, si vous n'avez pas déclenché vous-même l'appel.

20

### Mise en garde

Votre médaillon et/ou votre bracelet sont prévus pour fonctionner à l'intérieur de votre domicile. Toutefois, ils peuvent fonctionner autour (terrasse, jardin, cour...) mais n'oubliez pas de faire des essais pour vous en assurer.

Les appareils ne disposent pas d'interrupteur d'alimentation.

Il y a un risque de dysfonctionnement s'il y a remplacement incorrect des piles. Remplacer uniquement avec des piles du même type et mettre au rebut les piles usagées dans un point de collecte.