


Doro Secure[®] 580IUP

Manuel d'utilisation

Français



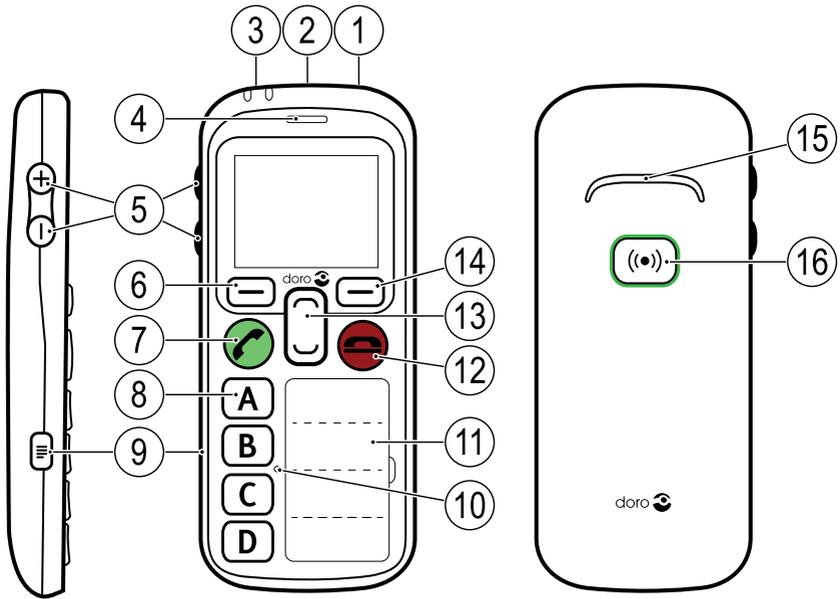

Remarque ! Toutes les images sont uniquement présentées à titre d'illustration et elles peuvent ne pas représenter de manière exacte l'appareil lui-même.

Français

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. Marche/Arrêt | 9. Menu paramètres |
| 2. Prise pour casque | 10. Microphone |
| 3. Prise de chargement | 11. Liste de noms |
| 4. Écouteur | 12. Touche de fin d'appel/Retour |
| 5. Touches de volume (+/-) | 13. Touches de navigation |
| 6. Touche contextuelle gauche | 14. Touche contextuelle droite |
| 7. Touche Appel | 15. Haut-parleur |
| 8. Touches de numérotation rapide (A-D) | 16. Touche d'assistance |

Les articles fournis avec votre téléphone sont susceptibles de varier en fonction du logiciel et des accessoires disponibles dans votre région ou offerts par votre opérateur. Vous pouvez vous procurer des accessoires supplémentaires chez votre vendeur Doro local. Les accessoires fournis sont conçus pour fonctionner de manière optimale avec votre téléphone.

Matières

Félicitations pour votre achat !.....	1
Utiliser le téléphone	1
Démarrage	1
Charger le téléphone.....	1
Allumer le téléphone	2
Éteindre le téléphone.....	3
Naviguer dans le téléphone 	3
Barre d'état	3
Appels.....	4
Passer un appel.....	4
Prendre un appel.....	5
Réglage du volume.....	5
Mode mains libres.....	6
Casque	6
Appels d'urgence	7
Touche d'assistance	7
Autres fonctions.....	8
Verrouiller les touches	8
Mon numéro	8
ICE 	8
Compteur de sécurité (Ligne de vie)	9
Messages,.....	9
Journal d'appels	10
IUP	10

Félicitations pour votre achat !

Un téléphone mobile d'utilisation facile pour une meilleure sécurité. Téléphone mobile durable et étanche aux éclaboussures (IP54), disposant de quatre touches de numérotation rapide pour appeler vos proches en un seul geste. Sentez-vous encore plus en sécurité grâce à un bouton d'assistance et un compteur de sécurité qui peuvent automatiquement composer des numéros prédéfinis pour envoyer un SMS d'alerte. La localisation par GPS permet à certaines personnes de savoir où vous êtes. Les contacts peuvent être gérés via Internet par un membre de confiance de votre entourage en utilisant My Doro Manager. Pour plus d'informations à propos des accessoires ou d'autres produits Doro, visitez le site www.doro.com


Utiliser le téléphone

Démarrage

Charger le téléphone


ATTENTION

Utilisez uniquement batteries, un chargeur et des accessoires qui ont été approuvés pour ce modèle spécifique. Connecter d'autres accessoires peut vous faire perdre vos droits de recours en garantie et se révéler dangereux.

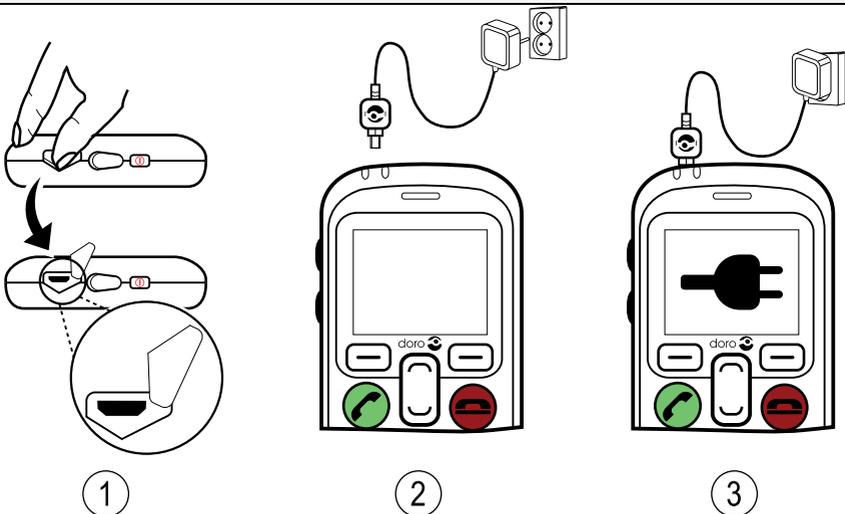


Remarque ! Lorsque la batterie est complètement chargée et que le chargeur est débranché de l'appareil, débranchez le chargeur de la prise murale afin d'économiser l'énergie.


Astuce : Utilisez le support pour recharger votre appareil.

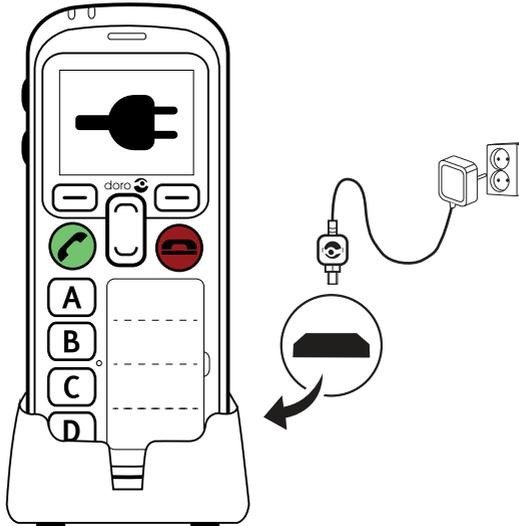

Allumer le téléphone

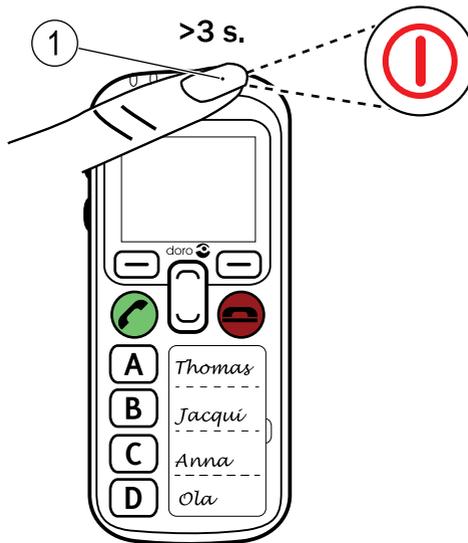

Éteindre le téléphone

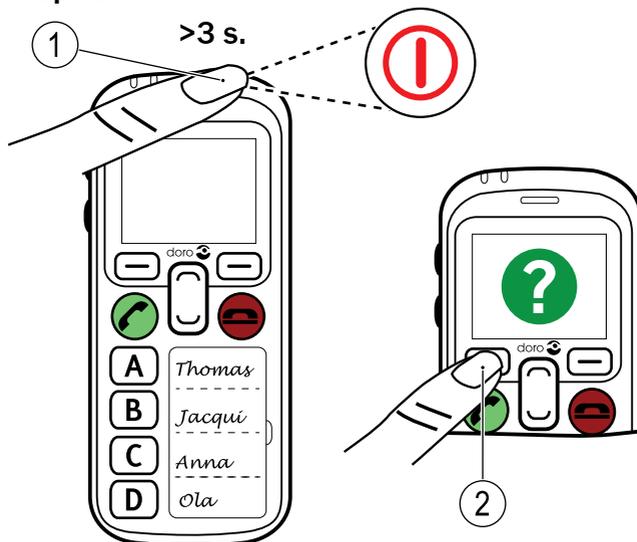

Naviguer dans le téléphone

Veille (mode inactif)

Lorsque le téléphone est prêt à être utilisé mais que vous n'avez appuyé sur aucune touche, il est en veille.

- Appuyez sur  pour repasser en mode veille.
- Appuyez sur la touche contextuelle gauche  pour accéder au **Menu**.

Parcourir

- Utilisez les touches de direction  /  pour parcourir les menus.


Barre d'état

	Puissance du signal (plus il y a de barres, plus le signal est fort)		Aucune couverture réseau
	Niveau de charge de la batterie (plus il y a de barres, plus la batterie est chargée)		Sonnerie uniquement pour les appels entrants


	Sonnerie et vibreur pour les appels entrants.		Vibreur uniquement pour les appels entrants
	Silence. Ni sonnerie ni vibreur pour les appels entrants.		Appel en absence
	Messages texte/SMS non lus		Casque branché
	Bluetooth activé		GPS activé
	Compteur de sécurité en cours		Fonction IUP active

Appels


Passer un appel

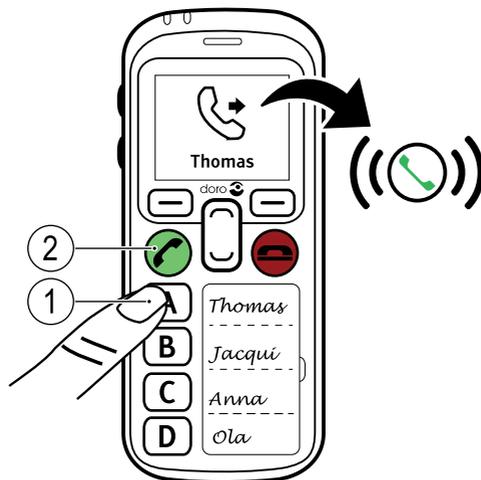

Prendre un appel

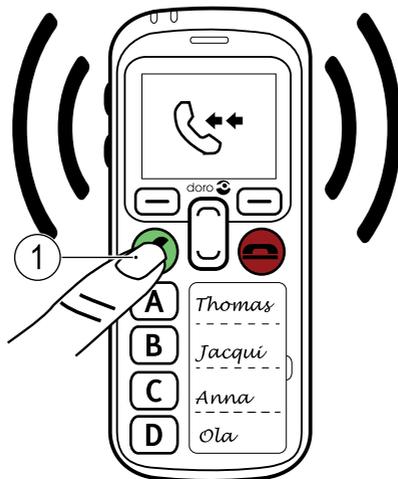


Réglage du volume

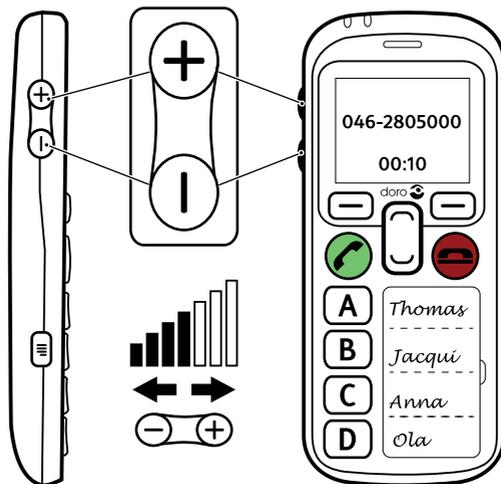


Mode mains libres

Le haut-parleur vous permet de parler sans avoir à tenir le téléphone près de l'oreille. Parlez clairement dans le microphone du téléphone (A), à une distance maximale de 1 m.

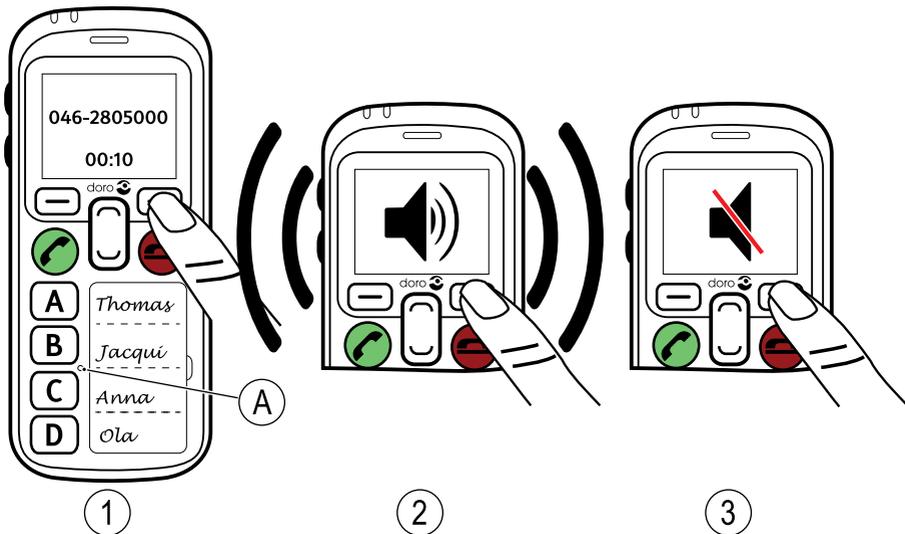

Casque

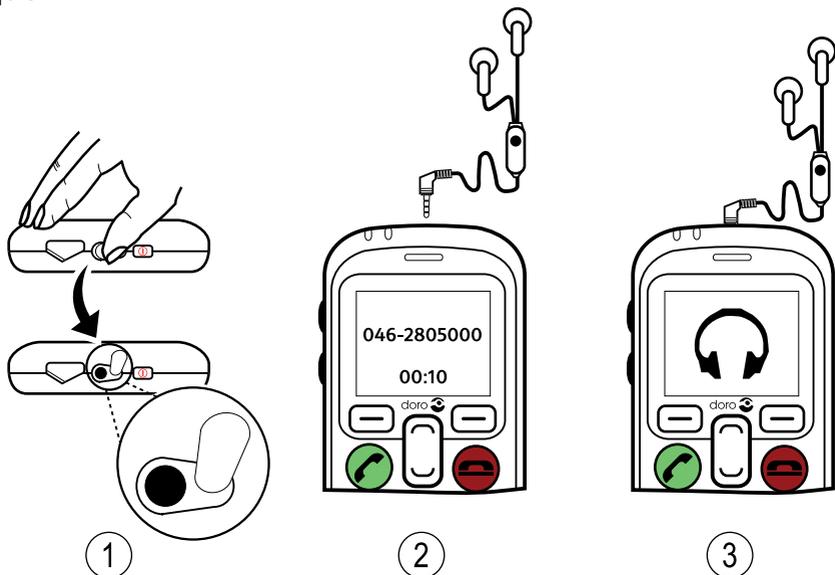

Appels d'urgence

Vous pouvez toujours passer un appel d'urgence tant que le téléphone est allumé.

1. Appuyez sur **Menu** et sélectionnez  **Appel d'urgence**.
2. Sélectionnez **Appel** ou appuyez sur .

Remarque ! Certains réseaux acceptent les appels à des numéros d'urgence sans carte SIM valide. Contactez votre opérateur pour obtenir de plus amples renseignements.

Touche d'assistance

ATTENTION

Lorsqu'un appel d'assistance est activé, le téléphone est préréglé pour passer en mode mains libres/haut-parleur. Ne maintenez pas l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé car le volume peut être particulièrement fort.

La touche d'assistance permet de contacter facilement vos numéros d'aide prédéfinis si vous avez besoin d'aide.

Passer un appel d'assistance

1. Si vous avez besoin d'aide, appuyez sans relâcher sur la touche d'assistance  pendant 3 secondes ou appuyez deux fois dessus en 1 seconde. L'appel d'assistance débute au bout de quelques instants. En cas de fausse alerte, vous avez donc cinq secondes pour annuler l'appel en appuyant sur .
2. Un message d'assistance (SMS) est envoyé à tous les destinataires.
3. Un message de positionnement (SMS) est envoyé à tous les destinataires.
4. Le premier destinataire de la liste est appelé. Si l'appel n'est pas pris dans les 25 secondes, il compose le numéro suivant. Il compose le numéro 3 fois ou jusqu'à ce que l'appel soit pris ou jusqu'à ce que vous appuyiez sur .

Autres fonctions

Les fonctions décrites dans cette section sont optionnelles et peuvent varier selon les réglages du téléphone.

Verrouiller les touches

Vous pouvez verrouiller le clavier pour éviter toute pression involontaire sur les touches, par exemple lorsque votre téléphone est dans votre sac à main.

Vous pouvez répondre aux appels entrants en appuyant sur  même si le clavier est verrouillé. Le clavier est déverrouillé pendant l'appel. Lorsque vous terminez ou refusez un appel, le verrouillage du clavier est réactivé.

Verrouiller les touches

1. Appuyez sur **Menu** et sélectionnez  **Verr. clavier**.
2. Appuyez sur **Verr.**

Déverrouiller

- Appuyez sur **Ouvrir** → **Oui**.

Remarque ! Selon les réglages du téléphone, le verrouillage automatique des touches peut être activé après un laps de temps prédéfini.

Mon numéro

Le numéro de téléphone associé à votre carte SIM est enregistré sous **Mon numéro**.

1. Appuyez sur **Menu** et sélectionnez  **Mon numéro**.
2. Appuyez sur **OK** pour l'afficher.

ICE

Les premiers secouristes peuvent obtenir des informations supplémentaires, principalement médicales, depuis le téléphone de la personne en cas d'urgence. En cas de traumatisme, il est essentiel d'obtenir ces renseignements dès que possible pour augmenter les chances de survie.

1. Appuyez sur **Menu** et sélectionnez  **ICE**.
2. Appuyez sur **OK** pour l'afficher.

Compteur de sécurité (Ligne de vie)

Activez le compteur de sécurité pour contacter vos numéros d'aide prédéfinis si vous avez besoin d'aide. Par exemple, avant de prendre une douche, activez le compteur de sécurité. S'il n'est pas désactivé durant un laps de temps prédéfini, vos numéros d'aide prédéfinis sont avertis.

Activer le compteur de sécurité (Ligne de vie)

1. Appuyez sur **Menu** et sélectionnez  **Ligne de vie**.
2. Sélectionnez **Etat** → **Marche** pour l'activer.

Désactiver le compteur de sécurité (Ligne de vie)

- Appuyez sur **Annul.**

Régler la durée

1. Appuyez sur **Menu** et sélectionnez  **Ligne de vie**.
2. Sélectionnez **Temps** et utilisez les touches latérales +/- pour saisir la durée (120 minutes au maximum).
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Activer/désactiver le son

1. Appuyez sur **Menu** et sélectionnez  **Ligne de vie**.
2. Sélectionnez **Son**.
3. Sélectionnez **Marche** pour activer cette fonction, ou **Arrêt** pour la désactiver.
4. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Messages,

Vous pouvez recevoir des 200 messages SMS sur votre Doro Secure®580IUP.

Remarque ! Lorsque la limite maximale du nombre de messages reçus est atteinte, le message le plus ancien est remplacé à la réception d'un nouveau.

1. Appuyez sur **Menu** et sélectionnez  **Messages**.
2. Sélectionnez **Lire**.
3. Pour quitter, appuyez sur **Retour**.

Astuce : Lorsque vous recevez un nouveau message, vous pouvez sélectionner **Oui** pour le lire. Vérifiez la barre d'état ;  s'affiche pour les messages non lus.

Journal d'appels

Les appels reçus, les appels en absence et les appels émis sont enregistrés dans un seul journal d'appels.

1. Appuyez sur **Menu** et sélectionnez  **Journ. appel.**

2. Utilisez / pour sélectionner :



Entrants



Sortants



Appels manq.

3. Sélectionnez **Voir**.

IUP

La fonction Homme à terre (IUP) est une protection pour personne isolée qui permet d'envoyer une alarme manuellement ou automatiquement à des numéros de téléphone prédéfinis de la liste des numéros d'urgence.

Caractéristiques de l'alarme

Remarque ! Il est toujours possible de désactiver l'alarme en appuyant sur .


La fonction Homme à terre est temporairement inactive lorsque le téléphone est en charge, au cours d'un appel et lorsque les menus du téléphone sont en cours d'utilisation.

Horizontal

- **État ne déclenchant pas d'alarme** : l'appareil est en position horizontale, par exemple dans un étui de ceinture (**A**).
- **Séquence automatique** : Oui.

Séquence d'appel d'urgence

1. Le téléphone est incliné d'environ 45° par rapport à la position horizontale pendant plus de 15 secondes (**B**).
2. La séquence d'urgence est déclenchée après 30 secondes (**C**).
3. Pour annuler, placez le téléphone en position horizontale dans les 25 secondes (**A**) OU appuyez sur **Oui** pour annuler. En l'absence d'action :
 - Un message d'assistance (SMS) est envoyé à tous les destinataires.
 - Un message de positionnement (SMS) est envoyé à tous les destinataires.
 - Le premier destinataire de la liste est appelé. Si l'appel n'est pas pris dans les 25 secondes, il compose le numéro suivant. Il compose le numéro 3 fois ou jusqu'à ce que l'appel soit pris ou jusqu'à ce que vous appuyiez sur .

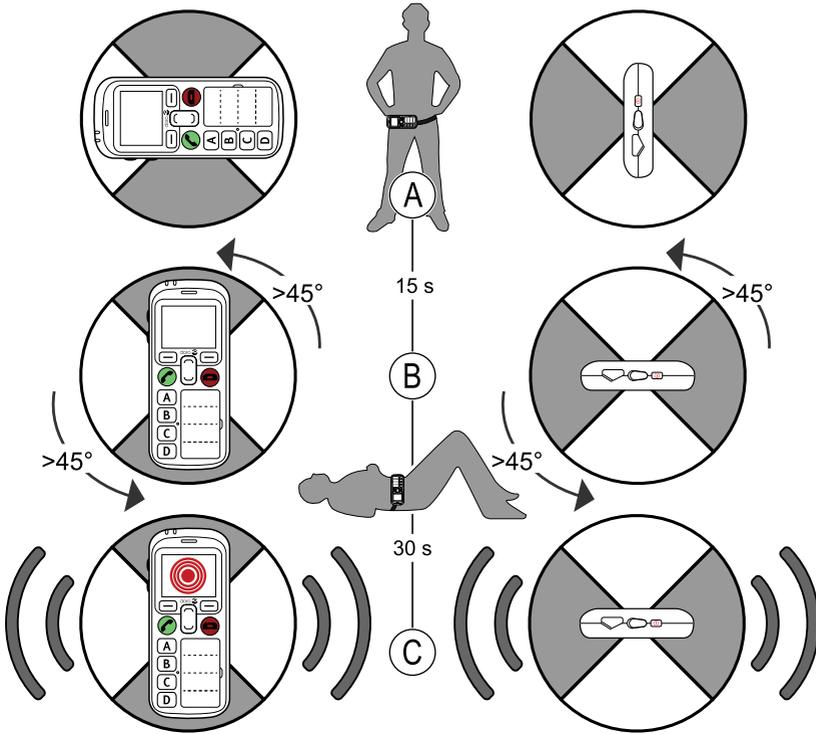


Vertical

- **État ne déclenchant pas d'alarme** : l'appareil est en position verticale, par exemple dans une poche ou relié à une dragonne **(A)**.
- **Séquence automatique** : Oui.

Séquence d'appel d'urgence

1. Le téléphone est incliné d'environ 45° par rapport à la position verticale pendant plus de 15 secondes **(B)**.
2. La séquence d'urgence est déclenchée après 30 secondes **(C)**.
3. Pour annuler, placez le téléphone en position verticale dans les 25 secondes **(A)** OU appuyez sur **Oui** pour annuler. En l'absence d'action :
 - Un message d'assistance (SMS) est envoyé à tous les destinataires.
 - Un message de positionnement (SMS) est envoyé à tous les destinataires.
 - Le premier destinataire de la liste est appelé. Si l'appel n'est pas pris dans les 25 secondes, il compose le numéro suivant. Il compose le numéro 3 fois ou jusqu'à ce que l'appel soit pris ou jusqu'à ce que vous appuyiez sur .

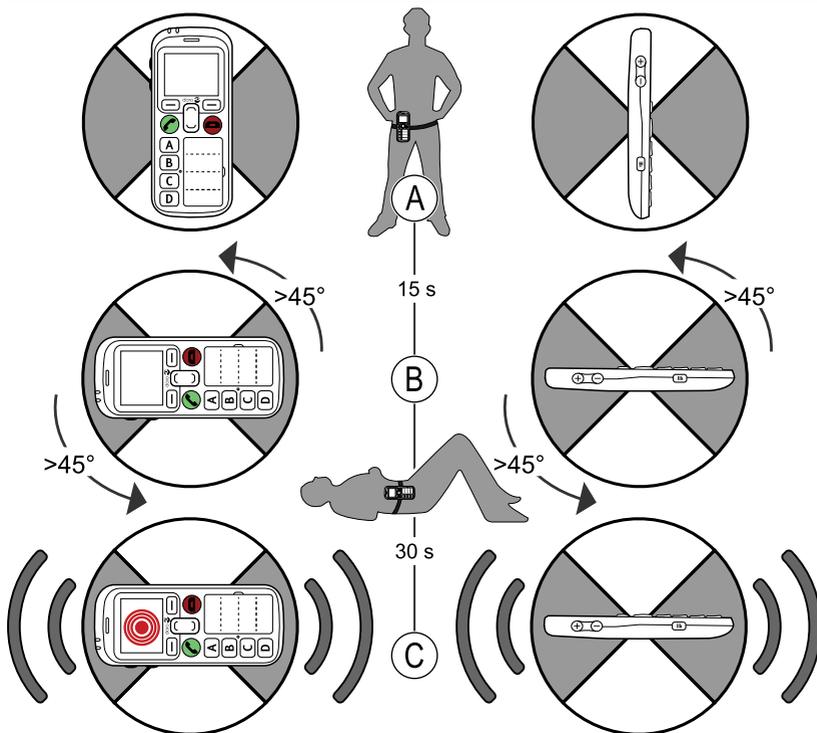

Immuable

- **État ne déclenchant pas d'alarme :** l'appareil est en mouvement.
- **Séquence automatique :** Oui.

Séquence d'appel d'urgence

1. Le téléphone est immobile (ce qui peut indiquer que le porteur du téléphone est inconscient) pendant plus de 15 secondes.
2. La séquence d'urgence est déclenchée après 30 secondes.
3. Pour annuler, mettez le téléphone en mouvement dans les 5 secondes OU appuyez sur **Oui** pour annuler. En l'absence d'action :
 1. Un message d'assistance (SMS) est envoyé à tous les destinataires.
 2. Un message de positionnement (SMS) est envoyé à tous les destinataires.
 3. Le premier destinataire de la liste est appelé. Si l'appel n'est pas pris dans les 25 secondes, il compose le numéro suivant. Il

compose le numéro 3 fois ou jusqu'à ce que l'appel soit pris ou jusqu'à ce que vous appuyiez sur .

Horizontal et immobile

Combinaison du mode horizontal et immobile.

Vertical et immobile

Combinaison du mode vertical et immobile.

Activer la fonction Homme à terre

1. Appuyez sur **Menu** et sélectionnez  **IUP** :
 - **Arrêt** pour désactiver.
 - **Horizontal**
 - **Vertical**
 - **Immobile**
 - **Horizontal et immobile** (combinaison du mode horizontal et immobile).
 - **Vertical et immobile** (combinaison du mode vertical et immobile).
2. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Secure 580 (1011)

French

Version 1.0

©2014 Doro AB. All rights reserved.

www.doro.com

CE 0700

REV 12144 – STR 20140611