

MANUEL D'UTILISATION



HORLOGE DIGITALE / CALENDRIER

Horloge digitale / calendrier + cadre photo

Affichage du jour de la semaine, de la période de la journée, de l'heure et de la date.

Appuyez sur les boutons [**Haut**] [**Bas**] pour masquer/afficher l'icône du moment de la journée.

- 18 langues disponibles
- 12 réglages d'alarme
- 20 étiquettes d'alarme (Petit déjeuner, Prendre les médicaments, etc.)
- 6 thèmes d'affichage différents (appuyez sur les boutons [**Gauche**] [**Droite**] pour changer)

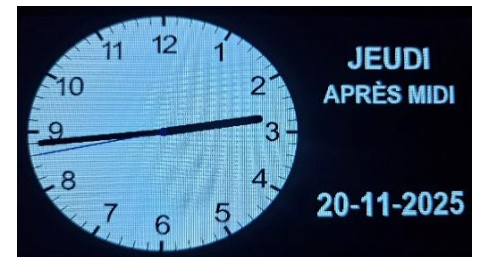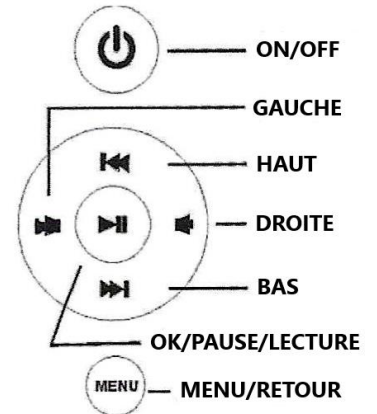

COMMENT UTILISER :

1. Retirez l'horloge et l'adaptateur secteur de l'emballage.
2. Branchez le connecteur d'entrée de l'adaptateur sur le port DC 5V/1A de l'horloge, puis branchez l'autre extrémité au secteur.
3. Après 3 secondes, l'écran s'allume.

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT :

Appuyez sur le bouton [**Menu**] pour accéder aux réglages.

Utilisez [**Haut**] [**Bas**] pour choisir une option (le texte devient jaune lorsqu'elle est sélectionnée).

Régler l'heure	12:00:00
Mode horaire	12h ou 24h
Régler la date	04-09-2025
Format de date	Jour-Mois-Année
Langue	Français

Luminosité auto	Oui
Etat des alarmes	
Mode avancé	Oui
Volume	8

Pour régler l'heure ou la date :

Utilisez [**Haut**] [**Bas**] [**Gauche**] [**Droite**] puis appuyez sur [**OK**] pour sauvegarder.

Mode horaire : Deux modes disponibles : 12 h ou 24 h. Utilisez [**Gauche**] [**Droite**] pour changer.

Mode date : Formats : jj/mm/aaaa ou mm/jj/aaaa. Changer avec [**Gauche**] [**Droite**].

Langue : 18 langues incluses Anglais, Français, Italien, Allemand, Espagnol, Polonais, Néerlandais, Portugais, Gallois, Suédois, Tchèque, Grec, Russe, Coréen, Chinois, Japonais, Hébreu.
Changer avec [**Gauche**] [**Droite**].

Luminosité automatique : Appuyez sur [**Gauche**] [**Droite**] pour basculer entre mode automatique et manuel. Puis choisir un niveau de luminosité entre 1 et 5 :

- Niveau 1 = plus sombre
- Niveau 5 = plus lumineux

En mode automatique, l'écran devient plus sombre la nuit et plus clair le jour.

État de l'alarme : Appuyez sur [**OK**] pour voir les alarmes, puis utilisez [**Haut**] [**Bas**] pour choisir celle que vous voulez régler. Appuyez sur [**OK**] pour entrer dans les réglages de l'alarme.

Régler l'heure de l'alarme : Appuyez sur [**OK**], puis [**Haut**] [**Bas**] [**Gauche**] [**Droite**] pour changer l'heure. Appuyez sur [**OK**] pour sauvegarder.

Régler la date de l'alarme : Appuyez sur [**OK**], puis [**Haut**] [**Bas**] [**Gauche**] [**Droite**] pour modifier la date. Appuyez sur [**OK**] pour sauvegarder.
→ L'alarme sonnera une seule fois à cette date.

Régler une alarme hebdomadaire (Répétition) : Appuyez sur [**OK**], utilisez [**Gauche**] [**Droite**] pour choisir le jour de la semaine. Appuyez sur [**OK**] pour sauvegarder.
→ L'alarme sonnera chaque semaine.

Durée de l'alarme : Appuyez sur [**OK**], puis [**Gauche**] [**Droite**] pour ajuster la durée.

Étiquette (Tag) : Appuyez sur [**OK**], puis [**Haut**] [**Bas**] pour sélectionner une étiquette (ex. : "Petit-déjeuner", "Prendre médicaments"). Appuyez sur [**OK**] pour sauvegarder.

Activer / désactiver l'alarme : Utilisez [**Gauche**] [**Droite**] pour activer/désactiver.

Supprimer une alarme : Appuyez sur [**OK**] dans le menu correspondant pour supprimer.

Mode avancé : Appuyez sur [**Gauche**] [**Droite**] pour activer/désactiver.
Lorsque le mode avancé est activé, l'horloge affiche la période de la journée.
Quand il est désactivé, cette indication disparaît.

Volume : Utilisez [**Gauche**] [**Droite**] pour régler de 1 à 10 (10 = volume maximum).

ICONES DES MOMENTS DE LA JOURNEE :

MATIN

6:00 à 11:59



APRES-MIDI

12:00 à 17:59



SOIR

18:00 à 20:59



NUIT

21:00 à 23:59



AVANT-AUBE

00:00 à 5:59

