

AmpliDECT250TM



User Guide p2
Notice d'utilisation p40
Benutzerhandbuch p89

Index

Description

Handset/ Base 4

LCD screen 6

Characters List 7

Menu 8

Installation

Connection 9

Batteries setting up 9

Batteries use 9

Using the telephone

On/Off setting 11

Key lock 11

Receiving a call 11

Making a call 12

Hands free mode 13

Last number redial 14

Recalling Recent Numbers 14

Mute function 14

Receiving volume 15

Paging the handset 15

Direct call 15

Handset settings

Ringer setting 16

Key tone setting 16

Silence mode 17

Language setting 17

Time/Date setting 18

User name 18

Personal Identification Number 19

Emergency number (store & call) 20

Restore factory settings 21

Base settings

Base setting access 22

Tone Dialling Switch over 22

Flash setting 23

Insert pause 23

Personal Identification Number 24

Base Melody 25

Base Volume 25

Index

Phone book

- Create an entry 26
- View entries 26
- Delete an entry 27
- Clear all entries 27
- Modify an entry 28

Caller Display (CID)

- Dial from CID list 29
- Voice mail and CID list 30
- Waiting call indicator 30
- Delete entries in CID list 31
- Clear all entries 31
- Transfer from CID list to phone book 32

Additional handsets /base

- Add a new handset 33
- Release a registered handset 33
- Make an internal call 34
- Call transfer between Handsets 34
- Conference call 35
- Add an extra base 35


Troubleshooting 36

General information

- Warranty 38
- Recycling instruction 39

Description

Handset & Base

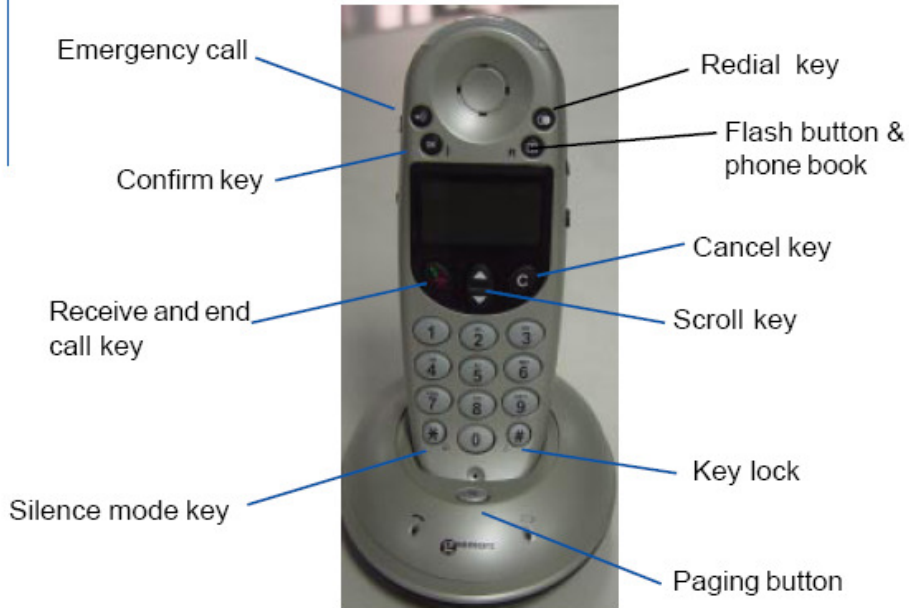

Description

Sides



Tone & Volume adjustment



Shaker button

Base

Power Adaptor socket



Line cord


Shaker plug

Ringer Volume

Description

Description

In standby mode, handset number, user name (if stored), time and date are all displayed on the LCD

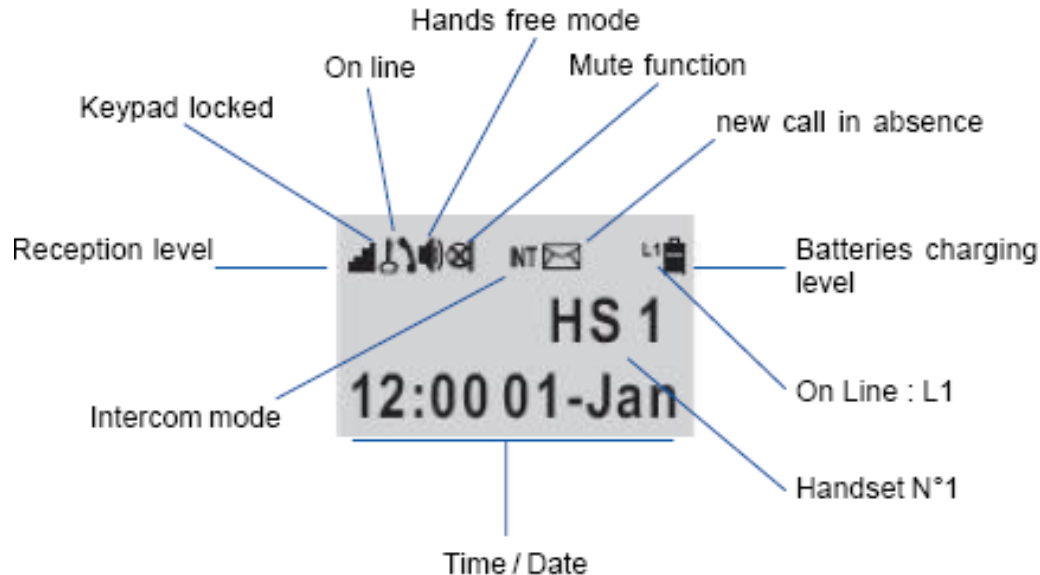

Characters List


	1X	2X	3X	4X	5X	6X
1	1	┌	<	>	-	.
2	Aa	Bb	Cc	2	▶	
3	Dd	Ee	Ff	3	:	
4	Gg	Hh	Ii	4	+	
5	Jj	Kk	Ll	5	*	
6	Mm	Nn	Oo	6	#	
7	Pp	Qq	Rr	Ss	7	
8	Tt	Uu	Vv	8		
9	Ww	Xx	Yy	Zz	9	
0	0	éè	çà	ùï	î	

When you want to create an entry e.g. name, phone number, you will need to use the keypad. Every key on the keypad represents a set of letters, numbers and symbols. See the table above.

Use 'C' to correct a mistake i.e. clear the last digit entered

Use * key to move from uppercase to lowercase

Menu

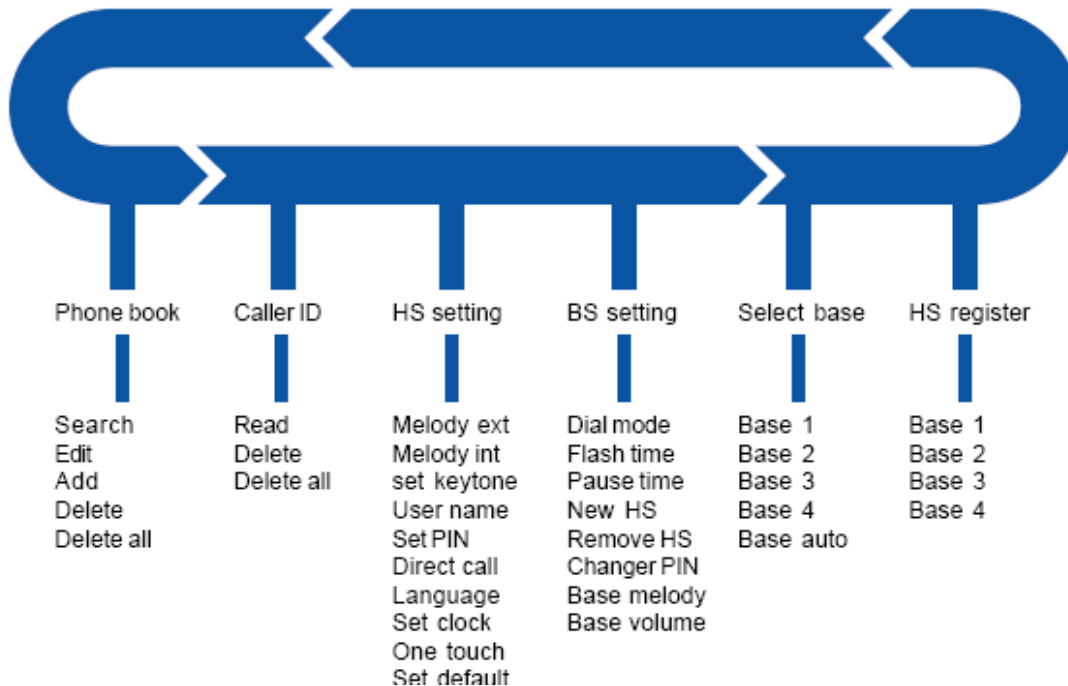

Note: If you are unsure what to do whilst in the menu system, stop pressing keys and simply wait 30 seconds, the telephone will automatically return to standby mode.

Installation

1 - Connection

Connect the line cord plug to the line socket on the base. Connect the other end of the line cord to the PTT socket. (**)

Plug the power cable into the power socket on the base. Plug the adaptor into the mains supply. (*)


2 – Battery installation

Install the rechargeable batteries in the handset. The handset requires three Nickel Metal Hydride (NiMH) AAA batteries. These are supplied with your telephone.

Check the battery polarity diagrams on the handset when inserting the batteries.

Fit the battery cover by sliding the cover on to the back of the handset until it snaps shut

3- Battery status

Place the handset on the base, a short beep will be heard. The Power/Charging indicator lights up (red). The battery symbol  will be displayed on the handset. Once the handset is fully charged, the display will show a full battery symbol.

Installation

The telephone has an automatic charging control to avoid excessive charging.

Before the handset can be used, the handset batteries must be charged for a minimum of 15 hours on the base.

Note:

When batteries get low during a call, there will be a warning tone (beep), you will have to place the handset on the base to recharge


(*) Classified "hazardous voltage" according to EN60950 standard


(**) Classified TNV-3 according to EN60950 standard.

Using the Phone

1- Handset On/Off


When the handset is placed on the charger it automatically switches ON.

Otherwise press  key until it switches ON

To turn the handset off, press  key until '**Good Bye**' appears. The LCD display will then switch off .

2- Key lock

When this feature is turned on, all buttons except for , will be locked and will not function.

Incoming or intercom calls can be answered by using  key. However, when you complete the call and hang up, the telephone returns to lock mode.

This feature is useful to avoid pressing buttons by mistake.

Switch lock On: Press  until "**locked**" appears in the LCD display.





Switch lock Off: Press  until "**locked**" disappears from the LCD.

Using the Phone

3- Receiving a call

When an incoming call is received the telephone rings and the L1 icon will flash on the LCD display. If the caller can be identified (due to subscription to a Caller Display service), the caller's telephone number will be displayed.




If the handset is in the base, lift it up and press  key otherwise just press  key. During the conversation the LCD screen displays the connection time. You can adjust the earpiece volume, use  and  to adjust the volume 1 to 4.





Note: If you have an incoming call with the keypad locked, it is automatically unlocked

4 - Making a call

Pick up the handset, press  key. When you hear dialing tone, dial the number on the keypad.

Using the Phone

To end the call simply press  again or place the handset on the base

Pre-dialing: Pick up handset. Dial the number on the keypad, press  the number is automatically dialled.

To end the call simply press  again or place the handset on the base.

Note:

If you make an incorrect entry while pre-dialling the telephone number:

- Press **C** to clear the last digit and then enter the correct number
- Press **C** for longer than one second to clear all digits entered and return to standby mode.

If you wish to insert a pause when storing a number, press  until P appears in the LCD display.

5 - Hands free mode

This function is used when you don't want to have the handset near your ear or when you want other people to hear at the same time.

When you are in conversation Press **and hold**  until  displays, use **▲** and **▼** to adjust the volume 1 to 4.





To release hands free mode, do the same as above.






Using the Phone

6 - Last number redial

To redial the last number dialed:

Pick up handset. Press  in standby mode then press  to dial the number (or  first, followed by )

7 - Recalling recent numbers

You can call back any of the last 10 numbers dialed as follows: Pick up handset, press , the last dialed number is displayed; use  repeatedly to see the other nine dialed numbers. Press  to dial the number.

Note: You may clear some digits or all with **C** key then edit your new number.

To return to standby mode, Press **C** for longer than 1 second

8 - Mute function

If you wish, you can speak privately to someone else in the room without your caller overhearing.



You will still be able to hear the caller but they cannot hear you during the mute operation.

During a call, press **C**, the LCD display will show 



Press **C** again to resume the conversation

Using the Phone

9 - Receiving volume and tone

During a conversation you may adjust the volume by using the  button or the tone with  button OR use ▲ and ▼ to select the volume (1 to 4)

10 - Paging the handset

If you wish to locate the handset: press the button  on the base
All registered handsets will be paged and will ring for about 30 seconds. Press any button on the located handset to stop paging mode or press  again

11 - Direct call

You may record one number in the memory "Direct call". On pressing any key, this number will be dialled automatically
This function is useful for a young child unable to use the telephone correctly or for a disabled person living alone

To activate this function:

Use ▲ and ▼ to select "**HS setting**" Press **OK**

Use ▲ and ▼ to select "**Direct call**"

Press **OK**

Enter your desired number

Press **OK** to confirm or use **C** key to modify

The screen will display "**DIRECT CALL**"

To disable the function press the "**R**" key twice (quickly)

Handset Settings

1 - Melodies setting for external/internal calls

There are 2 types of melodies

- 9 for external calls

- 9 for internal calls

You may select one melody for external calls and a different one for internal calls.

Use ▲ and ▼ to select "**HS setting**"

Press **OK**


Use ▲ and ▼ to select "**Melody Ext**" or "**Melody Int**"

Press **OK**

Use ▲ and ▼ to select your melody and then press **OK**

Use ▲ and ▼ to select the level (1 to 4)

Press **OK**

Press **C** to return to the melody menu or press  to return to standby mode.

2 - Key tone setting

On: the keys beep when pressed

Off: silence

To activate or de-activate:

Use ▲ and ▼ to select "**HS setting**"

Handset Settings


Press **OK**

Use **▲** and **▼** to select "**Key Tone**"

Press **OK**

Use **▲** and **▼** to select "**On**" or "**Off**"

Press **OK**

Press **C** twice or  once to return to standby mode ...

3 - Silence mode

In this mode only the shaker will work, all other sounds the telephone can emit will be disabled e.g. ringer, key beeps.

To activate this function:

Press  key until "**Silence**" is displayed

To cancel the function press the same key until you see the standby screen again

4 - Language setting

You can choose one of many languages language, to do this :

Use **▲** and **▼** to select "**HS setting**"

Press **OK**


Use **▲** and **▼** to select "**language**"

Handset Settings

Press **OK**

Use **▲** and **▼** to select your language

Press **OK** to validate

Press **C** twice or  once to return to standby mode ...

5- Time/Date setting

The time displayed on the handset can be changed. The time format is 24 hours.

Use **▲** and **▼** to select "**HS setting**"

Press **OK**

Use **▲** and **▼** to select "**Set clock**"

Press **OK**

"**Input time**" is displayed

Enter the time using the numerical keypad (0-9)

Press **OK** to validate

You can modify the date at the same time (Day - Month - Year).

6 - User name

The given name will be displayed on the screen in "standby mode".

Use **▲** and **▼** to select "**HS setting**"

Press **OK**

Use **▲** and **▼** to select "**User name**"

Handset Settings

Press **OK**

Use the keypad to enter the name, see details page 7.

Press **OK** to validate

Press **C** twice or  once to return to standby mode ...

7 - Personal Identification Number (PIN)

The PIN is required for the following options:

- Registering a new handset
- Resetting a handset
- Changing settings found under the base menu

The PIN is pre-set to '1590' (factory default). This can be changed - this is recommended for confidentiality.

Use **▲** and **▼** to select "**HS setting**"

Press **OK**

Use **▲** and **▼** to select "**Set PIN**"

Press **OK**

"**HS PIN**" is displayed

Enter the old code or factory code

Press **OK**

"**New PIN**" is displayed

Enter your new code using the 0 to 9 keys

Press **OK** to validate




Handset Settings

"**Retype PIN**" is displayed

Enter your new code again

Press **OK**

Press **C** twice or  once to return to standby mode ...

8 - Emergency number

You can store a special number in case of emergency e.g.doctor, family member

Use ▲ and ▼ to select "**HS setting**"

Press **OK**


Use ▲ and ▼ to select "**Emergency**"

Press **OK**

Enter your chosen number

Press **OK**

"**Stored**" is displayed

Press **C** twice or  once to return to standby mode ...

To call this number simply press  button, it will be automatically dialled

Handset Settings

9- Restore Factory settings

The factory settings can be restored to the telephone.

All parameters you have modified will be restored back to those that have been set in the factory

To restore:

Use ▲ and ▼ to select "**HS setting**"

Press **OK**

Use ▲ and ▼ to select "**Set default**"

Press **OK**


"**HS PIN**" is displayed

Enter 1590 or your new code if you changed it

Press **OK**

"**Sure?**" is displayed

Press **OK** if you are (or **C** if not)

Press **C** twice or  once to return to standby mode

Base Settings

1 - Base settings access

Each time you want access to the base setting , you will have to enter PIN code.

Use ▲ and ▼ to select "**BS setting**"

Press **OK**

"**Base PIN**" is displayed

Enter 1590 or your new code if you changed it

Press **OK**

Now you are in the base menu

2 - Tone dialing switchover

Your AmpliDECT200 has been set to tone dialing at the factory, but if your network requires pulse dialling, you will have to change the mode .

Use ▲ and ▼ to select "**BS setting**"

Press **OK**

"**Base PIN**" is displayed

Enter 1590 or your new code if you changed it


Press **OK**

Use ▲ and ▼ to select "**Dial Mode**"

Press **OK**

Use ▲ and ▼ to select "**Pulse**"

Press **OK**

Press **C** twice or  once to return to standby mode ...

Base Settings

3 - Flash setting

Your telephone flash time is factory set for the UK (R=100ms).

Do not change this.

However, if your phone is connected to a private network it might require changing. Proceed as below:

Use ▲ and ▼ to select "**BS setting**"

Press **OK**

"**Base PIN**" is displayed

Enter 1590 or your new code if you changed it


Press **OK**

Use ▲ and ▼ to select "**Flash Time**"

Press **OK**

Use ▲ and ▼ to choice 300 or 600ms

Press **OK**

Press **C** twice or  once to return to standby mode ...

4 - Insert a pause

If you need to insert a pause between digits whilst dialling, you can set the duration of this pause: 2,3 or 4secs

Use ▲ and ▼ to select "**BS setting**"

Press **OK**

"**Base PIN**" is displayed


Base Settings

Enter 1590 or your new code if you changed it

Press **OK**

Use ▲ and ▼ to select "**Pause Time**" and then press **OK**

Use ▲ and ▼ to choose the time and then press **OK**

Press **C** twice or  once to return to standby mode

5 - Personal Identification Number

The base like the handset PIN is pre-set to '1590' (from factory). This can be changed - this is recommended for confidentiality.

Use ▲ and ▼ to select "**BS setting**"

Press **OK**

"**Base PIN**" is displayed

Enter 1590 or your new code if you changed it , then press **OK**

Use ▲ and ▼ to select "**Set PIN**", and then press **OK**

"**HS PIN**" is displayed

Enter the old code or factory code, and then press **OK**

"**New PIN**" is displayed

Enter your new code using the 0 to 9 keys

Press **OK** to validate

"**Retype PIN**" is displayed

Enter your new code again, and then press **OK**

Press twice **C** or once to return to standby mode

Base Settings

6 - Base melody setting

You can change the melody of the base. You have 3 choices.

Use ▲ and ▼ to select "**BS setting**"

Press **OK**


"**Base PIN**" is displayed

Enter 1590 or your new code if you changed it, then press **OK**

Use ▲ and ▼ to select "**Base Melody**", then press **OK**

Use ▲ and ▼ to select your melody **1 to 3**. You also can set the ringer OFF, choose **0**

Press **OK**

Press **C** twice or  once to return to standby mode

6 - Base volume setting

After you have chosen the melody, you can also adjust the volume.

Use ▲ and ▼ to select "**BS setting**"


Press **OK**

"**Base PIN**" is displayed

Enter 1590 or your new code if you changed it, then press **OK**

Use ▲ and ▼ to select "**Base Volume**", and then press **OK**

Use ▲ and ▼ to adjust the volume (1 to 9)

Press **C** twice or  once to return to standby mode



Phonebook

Telephone numbers and names can be stored in the phone book.

The phone book can contain 50 entries. Each phone number can contain up to 16 digits and names can contain up to 12 characters

1 - Create an entry

Use ▲ and ▼ to select "**Phone book**"


Press **OK**

Use ▲ and ▼ to select "**Add**"

Press **OK**

Enter the name then Press **OK**

Enter the phone number then Press **OK**

Press **C** twice or  once to return to standby mode

2 - View entries / make a call

Use ▲ and ▼ to select "**Phone book**"

Press **OK**

Use ▲ and ▼ to select "**Search**"

Press **OK**

Use ▲ and ▼ to show the stored entries (name, number)

Press **C** key twice

OR

Press  to dial this number

Phonebook

3 - Delete an entry

Use ▲ and ▼ to select "**Phone book**"

Press **OK**


Use ▲ and ▼ to select "**Delete**"

Press **OK**

Use ▲ and ▼ to select the chosen number

"**Sure?**" is displayed. Press **OK** to confirm

"**Deleted**" is displayed

Press **C** twice or  once to return to standby mode

4- Clear all entries

Use ▲ and ▼ to select "**Phone book**"


Press **OK**

Use ▲ and ▼ to select "**Delete All**"

Press **OK**

"**Sure?**" is displayed. Press **OK** to confirm

"**Erase OK**" is displayed. All entries have been removed

Press **C** twice or  once to return to standby mode

Phonebook

5 – Modify an entry / assign a melody

Use ▲ and ▼ to select "Phone book"

Press **OK**

Use ▲ and ▼ to select "Edit"

Press **OK**

Use ▲ and ▼ to choose the name or number to modify

Press **OK**

Use **C** to clear the characters then use the numeric keypad to correct the name Press **OK** in order to select the number. The number can be corrected in the same way as the name


Press **OK**

Now you have the possibility to assign a melody to this entry

Use and to select the melody

Press **OK**

"**stored**" is displayed


Press **C** twice or  once to return to standby mode

When this person calls you, you will hear this melody and you will instantly realize who is calling you.

Caller ID

If you have subscribed to the CID service, the name and telephone number of the caller will be displayed when you receive a call

The name, phone number, calls time & date is stored in the CID list. Whether you take a call or not, the caller's details are stored in the Call list. The call list stores the last 50 incoming calls. When the call list memory is full, a new call will take the place of the oldest call. You can display, scroll through and dial numbers in the list.

The  will be shown on the handset display if you receive a call in your absence. The icon will stay until ALL calls on the CID list have been reviewed.

1 - Dial from the CID list

To show and call a number from the CID list:

Use ▲ and ▼ to select "**Caller ID**"

Press **OK**

Use ▲ and ▼ to select "**Read**"

Press **OK**

Use ▲ and ▼ to select the caller's name you want to call

Press , the number is displayed and automatically dialed



Caller ID

Note: If the display shows PRIVATE ID for a withheld number, you will not be able to call it

2 -Voice mail and CID list

If you have subscribed to the voice-mail service from your provider you will be able to receive messages from the caller.



The icon is displayed together with the text "**Message**" found at the bottom of the screen. You will be able to retrieve the details about this call from the CID list. To listen to your messages, call the voice-mail number of your provider.

3 –Call waiting indicator

If you have subscribed to this service, you will be warned during a call if somebody else is calling you – a warning sound will be audible and the Caller Identifier will be displayed (if recognized).



Press the icon button then press key 2 to be in conversation with your second caller. The first caller will be put on hold.



Press the icon button then key 1 to return the first caller.

Caller ID

4 -Delete entries in the CID list

Use ▲ and ▼ to select "**Caller ID**"

Press **OK**


Use ▲ and ▼ to select "**Delete**"

Press **OK**

Use ▲ and ▼ to select the entry to delete

"**Sure?**" is displayed. Press **OK** to confirm

"**Deleted**" is displayed

Press **C** twice or  once to return to standby mode

5 - Clear all entries

Use ▲ and ▼ to select "**Caller ID**"


Press **OK**

Use ▲ and ▼ to select "**Delete All**"

Press **OK**

"**Sure?**" is displayed. Press **OK** to confirm

"**Erase OK**" is displayed

Press **C** twice or  once to return to standby mode

Caller ID

6 - Transfer details from CID list to phonebook


Use ▲ and ▼ to select "**Caller ID**"

Press **OK**

Use ▲ and ▼ to select "**Read**"


Press **OK**

Use ▲ and ▼ to select the entry to transfer

Press  button, "**phone book**" is displayed. Press **OK**

If only a phone number but no name is stored, "**Name**" will be displayed.


Enter the desired name then press **OK**, otherwise press **OK** straight away and the name and telephone number will be saved. "**Stored**" is displayed

Press **C** twice or  once to return to standby mode

Additional handsets and Bases

5 handsets can be registered on the same base
4 bases can be linked for the same network

1 - Register a new handset

Press  button (8-10secs) on the base until flashes
Use ▲ and ▼ to select '**HS Register**'
Use ▲ and ▼ to select a base (default is 1) then press **OK**
"**Searching**": Base number is displayed, then the registering code: press **OK**
"**Set PIN**": enter your code and then press **OK** to confirm

2 - Release a handset

Once the handset is released from the base, you can no longer use the phone.

Use ▲ and ▼ to select "**BS setting**"

Press **OK**

"**Base PIN**" is displayed

Enter 1590 or your new code if you have changed it , then Press **OK**

Use ▲ and ▼ to select "**Remove HS**"

Press **OK**


Example: M23_

M: means that handset 1 is in use i.e. it cannot be released, however handsets 2 and 3 are available to be released.

Additional handsets and Bases

23: HS N° 2 & 3 can be released

Enter 2 or 3 to select the handset to remove then press **OK**

Press **C** twice or  once to return to standby mode

3 - Make an Internal Call

When using several handsets registered to the same base unit, you can make internal calls and transfer external calls between handsets.

Press **OK**, "Intercom" is displayed, enter the HS number (2, 3,)

The other HS rings, after answering you can speak.

4 - Call Transfer between Handsets

An external call can be transferred from one handset to another.

During a telephone conversation, when you wish to transfer the call, press **OK**.

Your external caller will be placed on hold.

Enter the handset number you wish to transfer to (1-5).

The paged handset will ring. The calling handset number will be displayed on the screen.

Notes: On transferring a call, you may hang up before the paged handset answers. The connection between the external caller and the paged handset is complete once you hang up

Additional handsets and Bases

If the paged handset does not answer a call within a predetermined time, the call will be transferred back to your handset.

5 - Conference call

If you are having an external conversation and an internal conversation with another handset, press # for longer than 2 seconds and you will be placed in a 3 way conversation

6 - Add an extra base

A handset can be registered on 4 different bases.


Use ▲ and ▼ to select '**Select BS**'

Press **OK**

You can select manually or automatically the base

Use ▲ and ▼ to select another base (2 to 4) or "**Base auto**"

Press **OK**

Press **C** twice or  once to return to standby mode

Note: If you want to use your handset with more than 1 base you have to register it on all the bases

Troubleshooting

Symptom	Check & Remedy
Always “ Searching ”	Check that the power adapter is connected properly. Put the handset back on the base Reset the phone: unplug the base, remove the handset batteries, then plug the base in again and replace the batteries. If still ‘Searching’, see: ‘add a new handset’ procedure p33
No operation	Check that the power adapter is connected properly. Check that the telephone line cord is connected properly. Check that the handset batteries are installed properly and fully charged.
Handset seems to have very short battery life	Check that the charge contacts are clean and that the charge light comes on when the handset is placed in the charging cradle. Consistently short battery life may indicate that replacement batteries are necessary.

Troubleshooting

Symptom	Check & Remedy
No dial tone	Check that the telephone line cord is connected properly. Check that the power adapter is connected.
Handset doesn't ring when receiving a call	Check that you are not out of the range from the base. You may have too many extensions on your line, unplug some devices. Silence is displayed on the screen, to disable this mode, see p17.
« Direct call » is displayed	To disable this function see p15
« Locked » is displayed	To release the keys and buttons press «#» key until «Locked» disappears.

General Information

WARRANTY :

From the moment your Geemarc product is purchased, Geemarc guarantee it for the period of one year. During this time, all repairs or replacements (at our discretion) are free of charge. Should you experience a problem then contact our help line or visit our website at www.geemarc.com. The guarantee does not cover accidents, negligence or breakages to any parts. The product must not be tampered with or taken apart by anyone who is not an authorized Geemarc representative. The Geemarc guarantee in no way limits your legal rights.

IMPORTANT: YOUR RECEIPT IS PART OF YOUR GUARANTEE AND MUST BE RETAINED AND PRODUCED IN THE EVENT OF A WARRANTY CLAIM.

Please note: The guarantee applies to the United Kingdom only

DECLARATION: Geemarc Telecom SA hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive 1999/5/EEC and in particular article 3 section 1a, 1b and section 3. The telephone does not operate if the line current is lower than 18 mA.

Electrical connection: The apparatus is designed to operate from a 230V 50Hz supply only. (Classified as 'hazardous voltage' according to EN60950 standard). The apparatus does not incorporate an integral power on/off switch. To disconnect the power, either switch off supply at the mains power socket or unplug the AC adaptor. When installing the apparatus, ensure that the mains power socket is readily accessible.

General Information

Telephone connection: Voltages present on the telecommunication network are classified TNV-3 (Telecommunication Network Voltage) according to the EN60950 standard.

Recycling directives

The WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) has been put in place for the products at the end of their useful life are recycled in the best way.

When this product is finished with, please do not put it in your domestic waste bin. Please use one of the following disposal options:

- Remove the batteries and deposit them in an appropriate WEEE skip. Deposit the product in an appropriate WEEE skip.
- Or, hand the old product to the retailer. If you purchase a new one, they should accept it.

Thus if you respect these instructions you ensure human health and environmental protection.



**For product support and help visit our website
at www.geemarc.com**

telephone 01707 384438



Index

Descriptif

Base /Combiné 42

Afficheur 44

Table des caractères 45

Menu 46

Installation

Raccordements 47

Installation du bloc de batterie 47

Mise en charge 47

Fonctions de base

Marche / arrêt du combiné 48

Verrouillage / déverrouillage
du clavier 48

Répondre à un appel 49

Appeler 50

Utilisation en «mains libres» 51

Rappel du dernier numéro
composé 49

Rappel de l'un des 10 derniers
numéros composés 52

Fonction secret 52

Réglage du volume de réception 53

Localisation du combiné 53

Appel direct 54

Réglage du combiné

Réglage de la mélodie externe
et interne 55

Activation / désactivation
du mode «silence» 56

Activation / désactivation du signal
sonnore à l'appui des touches 57

Sélection du langage 57

Réglage de la date et de l'heure 26 58

Attribution d'un nom à votre combiné 59

Code PIN du combiné 59

Appel d'urgence 60

Réinitialiser les réglages du combiné 61

Réglages de la base

Accéder aux réglages de la base 62

Réglage du mode de numérotation 62

Synchronisation de la touche R 63

Index

Sélectionner le temps de pause 63
Code PIN de la base 64
Réglage de la mélodie 65
Réglage du volume 65

Répertoire

Créer une fiche 66
Visualiser les fiches créées 66
Effacer une fiche du répertoire 67
Effacer toutes les fiches du répertoire 68
Modifier une fiche du répertoire,
attribution des sonneries spécifiques 69
Appeler un correspondant à partir
du répertoire 70

Présentation du Numéro et du Nom

Utilisation du journal des appels reçus 71
La messagerie vocale et le journal
des appels 73
Le signal d'appel et le journal
des appels 74
Effacer des enregistrements dans
le journal des appels reçus 75
Effacer tous les enregistrements
du journal des appels reçus 75

Rappel d'un numéro du journal
des appels reçus 76
Transfert d'une fiche du journal
des appels reçus vers le répertoire 77

Multi-combinés

Déclarer un nouveau combiné
sur la base 78
Annuler l'enregistrement d'un combiné 79
Fonctionnement en multi-combinés 81
Transfert d'un appel externe
d'un combiné vers un autre 81
Conférence à 3 82
Déclarer une nouvelle base 82

En cas de problème 84

Déclaration de conformité 86

Informations générales

Garantie, recommandations
pour le recyclage 87
Sécurité 88

Descriptif

Base et combiné



Descriptif

Côtés



Ajustement tonalité et volume



Selection vibreur

Dessous Base

Prise adaptateur

Volume sonnerie



Prise de ligne

Prise vibreur

Descriptif

Afficheur










Votre Geemarc AmpliDECT250 possède un afficheur avec différents pictogrammes qui vous guideront dans l'utilisation du téléphone et des services de votre opérateur.

En ligne, l'afficheur vous indiquera les informations concernant votre interlocuteur ou le numéro que vous composez, la durée de conversation



En veille, l'afficheur vous indiquera le numéro du combiné, la date et l'heure, l'état de charge de la batterie




Table des Caractères

	1X	2X	3X	4X	5X	6X
	1	┌	<	>	-	.
	Aa	Bb	Cc	2	▶	
	Dd	Ee	Ff	3	:	
	Gg	Hh	Ii	4	+	
	Jj	Kk	Ll	5	*	
	Mm	Nn	Oo	6	#	
	Pp	Qq	Rr	Ss	7	
	Tt	Uu	Vv	8		
	Ww	Xx	Yy	Zz	9	
	0	éè	çà	ùï	î	

La rédaction d'un nom dans le répertoire nécessite l'utilisation du clavier en mode alphanumérique. Le clavier se met automatiquement en mode alphanumérique lorsque cette fonction est activée.

- Pour saisir une lettre, appuyez sur la touche correspondante du clavier autant de fois que nécessaire.
- Utilisez la touché  pour passer du mode majuscule au mode minuscule ou pour afficher le deuxième caractère disponible avec la touche 0.
- Utilisez la touché  pour corriger.

Menu

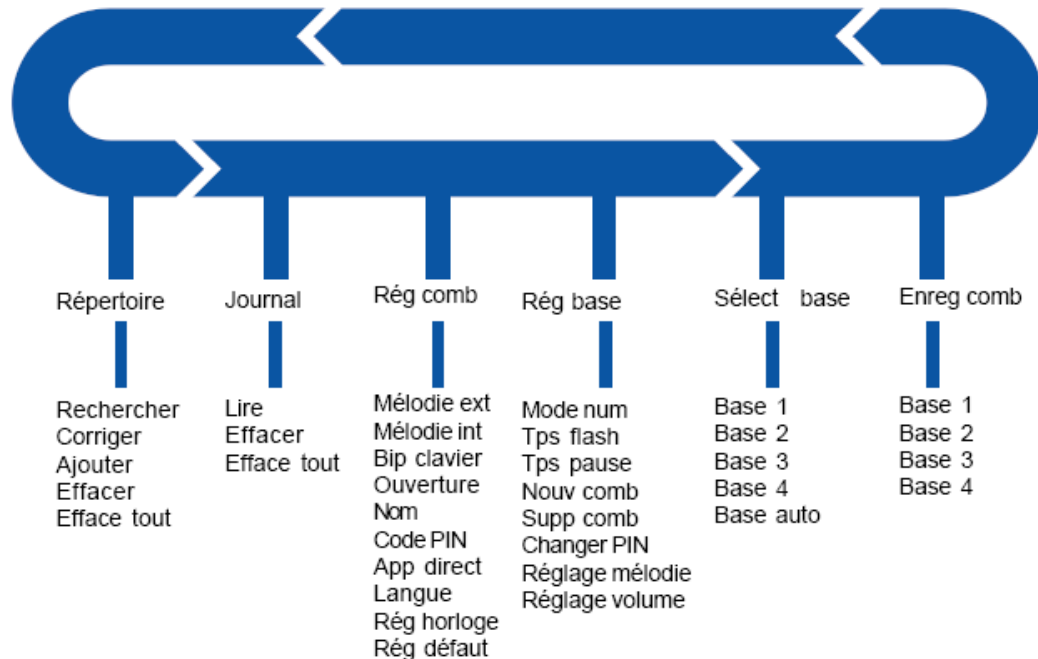

Note :

A tout moment, lorsque vous êtes bloqué dans le menu, vous pouvez en sortir en laissant votre téléphone au repos pendant 30 secondes environ: il repassera alors automatiquement en veille. Aucune touche ne devra être actionnée durant ces 30 secondes.

Installation

1 - Raccordements

- Branchez le cordon de ligne en dessous de la base.
- Placez le cordon dans la rainure.
- Branchez la fiche téléphonique dans votre prise murale*.
- Branchez le cordon électrique de l'adaptateur secteur** à l'arrière de la base.
- Branchez le bloc secteur dans votre prise murale (230V).

2 - Installation du bloc de batterie

- Ouvrir le couvercle du logement à batterie. Insérer les 3 batteries en respectant la polarité
- Refermer le couvercle

3 - Mise en charge

- Posez le combiné, écran face à vous, sur la base. L'indicateur de mise en charge sur la base s'allume.
- Lorsque la batterie est complètement chargée, le témoin d'état de charge sur l'afficheur du combiné indique 3 barres.

Votre téléphone est maintenant prêt à fonctionner...


ATTENTION :

- Votre prise murale (230V) doit être proche de l'appareil et facilement accessible pour pouvoir débrancher rapidement le bloc secteur en cas de danger.
- Utilisez uniquement le bloc secteur fourni.

Fonctions de base

1 - Marche / Arrêt du combiné

- Pour mettre en service le combiné lorsque l'afficheur est éteint, appuyez et maintenez

la touche .

L'afficheur indique "**Recherche...**", la connexion avec la base s'établit.

Le numéro du combiné, la date et l'heure s'affichent.

- Pour éteindre le combiné, appuyez et maintenez la touche .

L'afficheur indique "**Au revoir**" puis s'éteint.

2 - Verrouillage / Déverrouillage du clavier



Vous pouvez verrouiller les touches du combiné afin d'éviter les manipulations involontaires.

- Pour verrouiller le clavier, appuyez et maintenez la

touche  jusqu'à ce que le témoin "**Clavier verrouillé**" apparaisse et "**Bloqué**" s'affiche à l'écran.




Fonctions de base


- Pour déverrouiller le clavier, appuyez et maintenez la touche  jusqu'à ce que l'afficheur indique de nouveau le numéro du combiné, la date et l'heure.
- Pour répondre à un appel, appuyez sur la touche , en fin de conversation le combiné repassera en mode "bloqué"

3 - Répondre à un appel

Votre téléphone sonne.

Ouvrez le combiné et/ou appuyez sur la touche  pour parler à votre correspondant.

Lorsque la ligne avec votre correspondant est établie, la durée de connection s'affiche à l'écran.

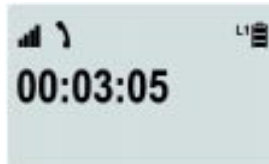


Vous pouvez ajuster le volume de l'écouteur (1 à 4):

- Utilisez le navigateur  pour sélectionner le niveau désiré

Fonctions de base


4 – Appeler

1ère solution

Appuyez sur la touche .

L'icône **L1** s'affiche.


- Composez le numéro de votre correspondant. (Le numéro de votre correspondant s'affiche).


La conversation terminée, appuyez sur la touche .

2ème solution (pré numérotation)


Composez le numéro de votre correspondant sans décrocher.



La touche  permet de corriger et retourner en arrière dans la composition de votre numéro.

- Appuyez sur la touche .

L'icône **L1** s'affiche et votre numéro se compose automatiquement.


- La conversation terminée, appuyez sur la touche .

Fonctions de base


5 - Utilisation en “mains libres”


Cette fonction permet après avoir composé le numéro d'appel de communiquer avec votre correspondant sans avoir le combiné à l'oreille.

Vous êtes en communication et vous désirez passer en “mains libres”:


- Appuyez et maintenez 3 secondes la touche .

Le haut-parleur se met en service, vous êtes en fonctionnement “mains libres”.

L'icône s'affiche .

- Pour désactiver le mode “mains libres” en cours de conversation, appuyez et maintenez 3 secondes la touche .

Vous pouvez ajuster le volume du haut-parleur (1 à 4):

- Utilisez le navigateur  pour sélectionner le niveau désiré.





Note : Ne pas relâcher la touché  avant que le haut-parleur soit en service ou hors service, sinon la communication sera coupée


6 - Rappel du dernier numéro composé

Cette fonction permet un accès direct au dernier numéro composé.

Fonctions de base

Appuyez sur la touche .


- Appuyez sur la touche , le numéro de votre correspondant se recompose automatiquement.

La conversation terminée, appuyez sur la touche .


7 - Rappel de l'un des 10 derniers numéros composés (journal des appels émis)


Votre téléphone vous facilite le rappel de l'un des 10 derniers numéros composés.

Vous pourrez également, par la suite, intégrer un de ces numéros dans votre répertoire.

- Appuyez sur la touche , le dernier numéro composé s'affiche.

- Appuyez de façon répétitive sur la touche  pour vous déplacer dans la liste des numéros émis. Arrêtez vous sur le numéro que vous désirez recomposer.

- Appuyez sur la touche , le numéro de votre correspondant se recompose automatiquement.

La conversation terminée, appuyez sur la touché .

8 - Fonction secret

Cette fonction permet de couper ponctuellement le microphone en cours de communication. Vous avez alors la possibilité de parler à votre entourage sans être

Fonctions de base

entendu de votre correspondant.

- En conversation, appuyez sur la touche **C**

Votre correspondant ne vous entend plus.

L'icône  s'affiche.


Appuyez à nouveau sur la touche **C** pour rétablir la conversation.


9 - Réglage du volume de réception

En cours de conversation, vous pouvez ajuster le volume de réception ainsi que la tonalité

- Utilisez les boutons  et  pour sélectionner le niveau désiré.
Ou utilisez le navigateur   pour régler le volume désiré (1 à 4).

10 - Localisation du combiné






- Pour localiser votre combiné, appuyez sur la touche  de la base. Le combiné émet un signal sonore.

- Appuyez sur la touche  ou pour arrêter la localisation sinon le signal sonore s'arrêtera de lui-même après environ 30 secs.

Fonctions de base

11 - Appel direct

Vous pouvez enregistrer un numéro dans la mémoire «Appel direct». Ce numéro pourra ensuite être composé automatiquement quelle que soit la touche appuyée. Cette fonction peut s'avérer utile pour un enfant seul à la maison et trop petit par exemple pour composer un numéro. Vous pouvez ainsi enregistrer le numéro de votre portable en «appel direct». Il sera ainsi facile pour lui de vous joindre. Cette fonction peut aussi sécuriser une personne seule à la maison avec un handicap léger.

- Utilisez le navigateur  pour sélectionner **“Rég COMB”**.
- Appuyez sur la touche .
- Utilisez le navigateur  pour sélectionner **“APP Direct”**
- Appuyez sur la touche .
- Composez le numéro désiré dans la mémoire “appel direct”.
- Appuyez sur la touche  pour confirmer votre choix.

L'afficheur indique alors que votre téléphone est configuré en appel direct.



Pour désactiver la fonction, appuyez deux fois rapidement sur la touche .

Note : * S'il n'y a pas eu de numéro d'enregistré auparavant 'Vide' s'affiche à l'écran, tapez votre numéro, sinon utilisez la touche C pour modifier un ancien numéro










Réglages du combiné

1 - Réglage de la mélodie externe et interne

Votre téléphone possède 2 types de mélodie :

- 9 pour les appels extérieurs (chaque mélodie possède 4 niveaux).
- 9 pour les appels intérieurs (chaque mélodie possède 4 niveaux).


Vous pouvez attribuer un type de mélodie aux appels externes et un autre aux appels internes (transfert d'appel entre combinés ou mode intercom. entre combinés).

- Utilisez le navigateur  pour sélectionner "**Rég COMB**".
 - Appuyez sur la touche .
 - Utilisez le navigateur  pour sélectionner "**Mélodie Ext**" (mélodie appel externe) ou "**Mélodie Int**" (mélodie appel interne).
 - Appuyez sur la touche .
 - Utilisez le navigateur  pour sélectionner une mélodie parmi les 9 proposées.
 - Appuyez sur la touche  pour confirmer votre choix.
 - Utilisez le navigateur  pour sélectionner le niveau désiré.
 - Appuyez sur la touche  pour confirmer votre choix.
- La mélodie choisie est émise.
- Appuyez deux fois sur la touche  pour sortir.


Réglages du combiné

2 - Activation / désactivation du mode "silence"

Le mode "silence" désactive tous les signaux sonores de votre téléphone ("bip" à l'appui des touches, sonneries ...).

- Pour activer la fonction "silence", appuyez et maintenez la touche  jusqu'à ce que "**Silence**" apparaisse à l'écran.













- Pour désactiver la fonction "silence", appuyez et maintenez la touche  jusqu'à ce que l'écran de veille réapparaisse à nouveau



Réglages du combiné

3 - Activation / désactivation du signal sonore à l'appui des touches

A chaque appui sur une touche de votre clavier un signal sonore est émis.







- Utilisez le navigateur   pour sélectionner "**Rég COMB**".
 - Appuyez sur la touche 
 - Utilisez le navigateur   pour sélectionner "**BIP Clavier**".
 - Appuyez sur la touche 
 - Utilisez le navigateur   et sélectionner "**Marche**" pour activer la fonction ou "**Arret**" pour la désactiver.
 - Appuyez sur la touche  pour confirmer votre choix.
- Appuyez deux fois sur la touche  pour sortir.

4 - Sélection du langage





Vous pouvez choisir le langage de présentation de l'afficheur.

10 langages sont disponibles .







Pour choisir un langage différent du Français, suivez la procédure décrite cidessous:

- Utilisez le navigateur   pour sélectionner "**Rég COMB**".
- Appuyez sur la touche 
- Utilisez le navigateur   pour sélectionner "**Langue**".
- Appuyez sur la touche .


Réglages du combiné

- Utilisez le navigateur   pour sélectionner le langage.
- Appuyez sur la touche  pour confirmer votre choix.
- Appuyez deux fois sur la touche  pour sortir.



5 - Réglage de la date et de l'heure

- Utilisez le navigateur   pour sélectionner “**Rég COMB**”.
- Appuyez sur la touche .
- Utilisez le navigateur   pour sélectionner “**Rég. Horloge**”.
- Appuyez sur la touche .

L'afficheur indique “**Entrer HEURE**”

- Utilisez le clavier numérique (touches de 0 à 9) pour entrer l'heure.
- Appuyez sur la touche  pour confirmer.

L'afficheur indique “**Entrer DATE**”

- Utilisez le clavier numérique (touches de 0 à 9) pour entrer la date du jour.
- Appuyez sur la touche  pour confirmer.
- Appuyez deux fois sur la touche  pour sortir.

Dans l'exemple ci-dessous l'afficheur indique 01h. et 49 mns le 12 décembre.







Réglages du combiné

6 - Attribution d'un nom à votre combiné

Le nom attribué sera affiché en mode veille.


Pour choisir un nom différent de “**Combiné 1**”, suivez la procédure décrite cidessous:

- Utilisez le navigateur  pour sélectionner “**Rég COMB**”.
- Appuyez sur la touche .
- Utilisez le navigateur  pour sélectionner “**Nom**”.
- Appuyez sur la touche .
- L'afficheur vous invite maintenant à saisir le nom de votre combiné.

Pour saisir une lettre, appuyez sur la touche correspondante du clavier alphanumérique autant de fois que nécessaire.

Vous pouvez vous aider de la table de caractères P 43.

- Lorsque le nom est saisi, appuyez sur la touche  pour valider.





Appuyez deux fois sur la touche  pour sortir.

7 - Code PIN du combiné





Ce code permet de sécuriser la transmission et évite le piratage de votre ligne.

Le code par défaut est 1590.

Pour changer ce code, suivez la procédure décrite ci-dessous:

- Utilisez le navigateur  pour sélectionner “**Rég COMB**”.
- Appuyez sur la touche .
- Utilisez le navigateur  pour sélectionner “**Code PIN**”.
- Appuyez sur la touche .

Réglages du combiné







- L'afficheur indique "**Code COMB**" et vous invite à saisir l'ancien code (1590 si code usine, ou le code précédemment attribué)
 - Appuyez sur la touche .
 - L'afficheur indique "**Nouveau PIN**" et vous invite à saisir votre nouveau code PIN.
 - Appuyez sur la touche .
 - L'afficheur indique "**Confirm PIN**" et vous invite à confirmer la saisie de votre nouveau code PIN.
 - Appuyez sur la touche .
- Appuyez deux fois sur la touche  pour sortir.

Note :

PIN : Numéro d'Identification Personnel

8 - Appel d'urgence

Vous pouvez enregistrer un numéro à appeler en cas d'urgence (docteur, famille ..)

- Utilisez le navigateur  pour sélectionner "**Rég COMB**".
 - Appuyez sur la touche .
 - Utilisez le navigateur  pour sélectionner "**S O S**".
 - Appuyez sur la touche .
 - Entrez votre numéro puis validez par .
 - "**Enregistré**" est affiché
- Appuyez deux fois sur la touche  pour sortir.

Réglages du combiné








Pour appeler ce numéro , appuyez simplement sur le bouton  il se composera automatiquement

9 - Réinitialiser les réglages du combiné

Cette fonction permet de réinitialiser les paramètres suivants (les mémoires seront vidées ou remises en configuration initiale):

Bis, réglage de la sonnerie externe et interne, réglage du volume de réception, appels sortants, répertoire.





Pour réinitialiser ces paramètres, suivez la procédure décrite ci-dessous:

- Utilisez le navigateur  pour sélectionner "**Rég COMB**".
- Appuyez sur la touche .
- Utilisez le navigateur  pour sélectionner "**Rég Défaut**".
- Appuyez sur la touche .
- L'afficheur indique "**Code COMB**" et vous invite à saisir votre code PIN du combiné (1590 si code usine, ou votre code personnel précédemment attribué)
- Appuyez sur la touche .
- L'afficheur indique "**Confirmer?**".
- Appuyez sur la touche  pour confirmer la réinitialisation des paramètres.
- Appuyez deux fois sur la touche  pour sortir.

Réglages de la base

1 - Accéder aux réglages de la base (Code Base)

Pour accéder aux réglages de la base, suivez la procédure décrite ci-dessous:








- Utilisez le navigateur   pour sélectionner “**Rég BASE**”.
- Appuyez sur la touche .
- L’afficheur indique “**Code Base**” et vous invite à saisir le code PIN de la base (1590 si code usine, ou votre code personnel précédemment attribué).
- Appuyez sur la touche .

Vous êtes maintenant dans le menu de configuration de la base.

2 - Réglage du mode de numérotation

Au moment de sa livraison, votre téléphone est en mode fréquence vocale (**FV**). Si le central téléphonique dont vous dépendez fonctionne en mode fréquence décimale (**DC**), vos appels n’aboutiront pas. Il vous faut dans ce cas passer en mode décimal.

Pour changer le mode de numérotation, suivez la procédure décrite ci-dessous:

- Entrez dans le menu de réglage de la base “**Rég BASE**”
- Utilisez le navigateur   pour sélectionner “**MODE NUM**”.
- Appuyez sur la touche .
- Utilisez le navigateur   pour sélectionner le mode désiré (**DC** ou **FV**).
- Appuyez sur la touche  pour confirmer votre choix.
- Appuyez deux fois sur la touche  pour sortir.

Réglages de la base




3 - Synchronisation de la touche R


Votre téléphone est préréglé pour un fonctionnement du flash en France (R=300mS).

Pour une utilisation standard, ne pas modifier ce réglage.

Derrière certains centraux privés, il peut être nécessaire de régler la synchronisation de la touche R.

Pour changer la synchronisation, suivez la procédure décrite ci-dessous:

- Entrez dans le menu de réglage de la base "**Rég BASE**"
- Utilisez le navigateur   pour sélectionner "**TPS Flash**".
- Appuyez sur la touche .
- L'afficheur indique les temps de flash disponibles.

Utilisez le navigateur   pour sélectionner le flash désiré.

- Appuyez sur la touche  pour confirmer votre choix.
- Appuyez deux fois sur la touche  pour sortir.



Note :

Les temps de flash disponibles sont : 100mS, 120mS, 300mS et 600mS.






4 - Sélectionner le temps de pause

L'enregistrement de certains numéros à destination de l'étranger nécessite l'insertion d'une pause dans la numérotation après l'indicatif du pays.

Pour changer le temps de pause, suivez la procédure décrite ci-dessous:

- Entrez dans le menu de réglage de la base "**Rég BASE**"
- Utilisez le navigateur   pour sélectionner "**TPS Pause**".

Réglages de la base








- Appuyez sur la touche .
- L'afficheur indique les temps de pause disponibles (2, 3 ou 4 secondes). Utilisez le navigateur   pour sélectionner la pause désirée.
- Appuyez sur la touche .
- Appuyez deux fois sur la touche .

5 - Code PIN de la base

Ce code permet de sécuriser la transmission et évite le piratage de votre ligne.

Le code par défaut est 1590.

Pour changer ce code, suivez la procédure décrite ci-dessous:

- Entrez dans le menu de réglage de la base "**Rég BASE**".
- L'afficheur indique "**Code Base**" et vous invite à saisir votre code PIN.
- Appuyez sur la touche .
- Utilisez le navigateur   pour sélectionner "**Changer PIN**". Validez par .
- L'afficheur indique "**Nouveau PIN**" et vous invite à saisir votre nouveau code PIN.
- Appuyez sur la touche .
- L'afficheur indique "**Confirm PIN**" et vous invite à confirmer la saisie de votre nouveau code PIN. Validez par .
- Appuyez deux fois sur la touche .

Note :

Si plusieurs combinés sont enregistrés sur la base, il est nécessaire de changer le code PIN sur chacun des combinés afin d'accéder au menu de configuration de la base.


Réglages de la base

6 - Réglage de la mélodie




Vous pouvez choisir parmi 3 mélodies pour la base ,


Utilisez le navigateur   pour sélectionner “**Rég BASE**”.

- L’afficheur indique “**Code Base**” et vous invite à saisir votre code PIN.

- Appuyez sur la touche .



- Utilisez le navigateur   pour sélectionner “**Base melody**”. Validez par .

- Utilisez le navigateur   pour choisir la mélodie de **1 à 3** ; **0** met la base en silence . Validez par .

Appuyez deux fois sur la touché  pour sortir.

7 - Réglage du volume

Après avoir choisi la mélodie, vous pouvez ajuster le volume

Utilisez le navigateur   pour sélectionner “**Rég BASE**”.

- L’afficheur indique “**Code Base**” et vous invite à saisir votre code PIN.

- Appuyez sur la touche .

- Utilisez le navigateur   pour sélectionner “**Base volume**”. Validez par .

- Utilisez le navigateur   pour choisir le niveau de **1 à 9** . Validez par .





- Appuyez deux fois sur la touché  pour sortir.



Répertoire




Vous disposez de 50 fiches permettant d'enregistrer les noms et les numéros de vos correspondants habituels.

1 - Créer une fiche




- Utilisez le navigateur  pour sélectionner "**Répertoire**".
- Appuyez sur la touche .
- Utilisez le navigateur  pour sélectionner "**Ajouter**".
- Appuyez sur la touche .
- L'afficheur vous invite maintenant à saisir un nom.

Pour saisir une lettre, appuyez sur la touche correspondante du clavier alphanumérique autant de fois que nécessaire.


Vous pouvez vous aider de la table de caractères ci-contre.

- Lorsque le nom est saisi, appuyez sur la touché  pour confirmer.
 - L'afficheur vous invite maintenant à saisir le numéro à associer au nom.
 - Lorsque le numéro est saisi, appuyez sur la touché  pour confirmer l'enregistrement du nom avec son numéro associé dans le répertoire.
- L'afficheur indique "**Enregistré!**".
- Appuyez deux fois sur la touche  pour sortir.

2 - Visualiser les fiches créées

- Utilisez le navigateur  pour sélectionner "**Répertoire**".
- Appuyez sur la touché .
- Utilisez le navigateur  pour sélectionner "**Rechercher**".

Répertoire

- Appuyez sur la touche .

La dernière fiche créée apparaît à l'écran.

- Utilisez le navigateur  pour vous déplacer dans les fiches.

- Appuyez deux fois sur la touche  pour sortir.


Note :

- En veille, vous pouvez entrer directement en mode visualisation de vos fiches en appuyant sur la touche .


- En mode visualisation et pour un accès rapide au nom recherché, entrez le premier caractère du nom. Vous êtes alors dirigé directement dans la (les) fiche(s) commençant par cette letter

3 - Effacer une fiche du répertoire


- Utilisez le navigateur  pour sélectionner "**Répertoire**".

- Appuyez sur la touche .


- Utilisez le navigateur  pour sélectionner "**Effacer**".


- Appuyez sur la touche .

La dernière fiche créée apparaît à l'écran.





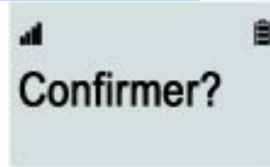

- Utilisez le navigateur  pour vous déplacer dans les fiches et sélectionner la fiche à supprimer

Répertoire



- Appuyez sur la touche  pour confirmer l'effacement.
- Appuyez deux fois sur la touché  pour sortir.

4 - Effacer toutes les fiches du répertoire







- Utilisez le navigateur   pour sélectionner "Répertoire".
- Appuyez sur la touche .
- Utilisez le navigateur   pour sélectionner "Efface Tout".
- Appuyez sur la touche . .






- Appuyez sur la touche  pour confirmer l'effacement.
- Appuyez deux fois sur la touche  pour sortir.

Répertoire



5 - Modifier une fiche du répertoire / attribution des sonneries spécifiques* (VIP)

- Utilisez le navigateur   pour sélectionner “**Répertoire**”.
- Appuyez sur la touche .
- Utilisez le navigateur   pour sélectionner “**Corriger**”.
- Appuyez sur la touche .

La dernière fiche créée apparaît à l'écran.



- Utilisez le navigateur   pour vous placer sur la fiche à modifier.
- Appuyez sur la touche .
- Vous pouvez maintenant modifier le nom.



Aidez-vous de la table de caractères ci-contre.

- Lorsque le nom est corrigé, appuyez sur la touche .
 - L'afficheur vous invite maintenant à corriger le numéro.
 - Lorsque le numéro est corrigé, appuyez sur la touche ,
- une sonnerie est diffusée.



A ce stade vous avez deux possibilités:

1ère

- Appuyez à nouveau sur la touche  pour confirmer la correction de fiche.
- Appuyez deux fois sur la touche  pour sortir.

2ème* - Utilisez le navigateur   pour sélectionner une sonnerie “VIP” qui sera émise lorsque le correspondant “VIP” vous appellera.





Répertoire

- Appuyez sur la touche  pour confirmer la sonnerie sélectionnée.
- Appuyez deux fois sur la touche  pour sortir.

Note :

- La sonnerie particulière «VIP» est attribuée à un correspondant ou à un groupe de correspondants afin de détecter dès la première sonnerie l'origine de l'appel.
- * Pour accéder à cette fonction, il faut avoir souscrit au service «Présentation du Numéro» ou «Présentation du Nom» de votre opérateur.

5 - Appeler un correspondant à partir du répertoire

- En veille, appuyez sur la touche .
- Utilisez le navigateur  pour vous déplacer dans les fiches et sélectionner la personne à contacter.
- Appuyez sur la touche , le numéro de votre correspondant se compose automatiquement.
- La conversation terminée, appuyez sur la touche .

Présentation du Numéro et du Nom

Lorsqu'une personne cherche à vous joindre, son nom et son numéro s'affichent à l'écran. Les numéros de vos correspondants sont mémorisés dans le journal des appels reçus. 50 numéros maximums peuvent être mémorisés.

Notes :

* Ces services sont accessibles seulement par abonnement. Contactez votre opérateur pour plus de renseignements.

Lorsque la mémoire de votre journal est pleine, tout nouvel appel prendra la place du plus ancien.


- L'afficheur indique le numéro, la date et l'heure (ou le nom, la date et l'heure) de l'appel.
- L'afficheur indique «**Vide**» si le journal est vide.
- Si le numéro de l'appel reçu est enregistré dans le répertoire, l'afficheur indiquera le nom que vous y avez associé à la place du numéro.

1 - Utilisation du journal des appels reçus





Associé au service «Présentation du Numéro*», le journal des appels permet de mémoriser les appels reçus.

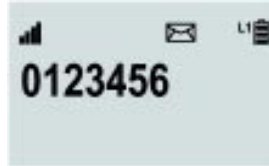Lorsqu'un ou des nouveaux appels ont été reçus, le voyant journal s'affiche:


Présentation du Numéro et du Nom



Pour visualiser les nouveaux appels reçus,

- Utilisez le navigateur  pour sélectionner **“Journal”**.
- Appuyez sur la touche .
- Utilisez le navigateur  pour sélectionner **“Lire”**.
- Appuyez sur la touche .
- Utilisez le navigateur pour vous déplacer dans les enregistrements.

Chaque appel est mémorisé sous la forme d'une fiche avec la date et l'heure et par ordre d'arrivée.

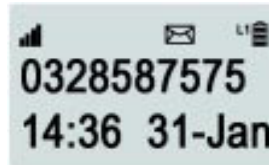

Si votre correspondant ne souhaite pas communiquer son numéro de téléphone ou son identité, l'afficheur indique **«Privé»**.

Présentation du Numéro et du Nom



Si le numéro de votre correspondant n'est pas connu du central téléphonique (appel de l'étranger par exemple), l'afficheur indique «**Indisponible**».



La messagerie vocale* et le journal des appels

La messagerie vocale accueille vos correspondants lorsque vous êtes absent ou occupé et leur offre la possibilité de déposer un message à votre attention.

Vous êtes informés de la présence d'un message en consultant le journal des appels.

L'icône  apparaît à l'écran.

Cet appel est distingué des autres appels par l'affichage «**Message**».

Pour consulter votre messagerie vocale, contactez votre opérateur.


Présentation du Numéro et du Nom




Le signal d'appel* et le journal des appels

Par ce service*, vous êtes prévenu de l'arrivée d'un nouvel appel alors que vous êtes déjà en communication. Vous pouvez ainsi prendre cet appel et passer d'un correspondant à l'autre. Tout en étant en communication avec l'interlocuteur N°1 l'afficheur indique le nom et le numéro de l'interlocuteur N°2.

Suivez la procédure décrite ci-dessous pour passer d'un interlocuteur à un autre :

- Vous êtes en conversation avec l'interlocuteur N°1.
- Vous êtes averti de l'arrivée d'un second appel par un signal sonore.
- Le nom et/ou le numéro de téléphone de l'interlocuteur N°2 sont alors affichées.
- Appuyez sur les touches  puis **2** pour prendre le nouvel appel.

Pendant ce temps, l'interlocuteur N°1 est mis en attente.

- Appuyez sur les touches  puis **1** pour reprendre l'interlocuteur N°1.










La ligne avec l'interlocuteur N°2 est coupée.

Note :

* Le signal d'appel est accessible seulement par abonnement. Contactez votre opérateur pour plus de renseignements

Présentation du Numéro et du Nom







2 - Effacer des enregistrements dans le journal des appels reçus

- Utilisez le navigateur   pour sélectionner “**Journal**”.
- Appuyez sur la touche .
- Utilisez le navigateur   pour sélectionner “**Effacer**”.
- Appuyez sur la touche .
- Utilisez le navigateur   pour vous déplacer dans les enregistrements et vous placer sur la fiche à effacer.
- Appuyez sur la touche .




- Appuyez sur la touche  pour confirmer l'effacement.
- Appuyez deux fois sur la touche  pour sortir.


3 - Effacer tous les enregistrements du journal des appels reçus

- Utilisez le navigateur   pour sélectionner “**Journal**”.
- Appuyez sur la touche .
- Utilisez le navigateur   pour sélectionner “**Efface Tout**”.
- Appuyez sur la touché .

Présentation du Numéro et du Nom




Appuyez sur la touche  pour confirmer l'effacement de toutes les fiches du journal.


- Appuyez deux fois sur la touché  pour sortir.


4 - Rappel d'un numéro du journal des appels reçus


- Utilisez le navigateur  pour sélectionner "**Journal**".


- Appuyez sur la touche .

- Utilisez le navigateur  pour sélectionner "**Lire**".

- Appuyez sur la touche .

- Utilisez le navigateur  pour vous déplacer dans les enregistrements et sélectionner le numéro à rappeler.

- Appuyez sur la touché , le numéro de votre correspondant se compose automatiquement.






- La conversation terminée, fermez le combiné ou appuyez sur la touche .


Note :

La fonction rappel d'un numéro du journal n'est pas disponible pour un numéro affiché **PRIVE** ou **INDISPONIBLE**.


Présentation du Numéro et du Nom

5 - Transfert d'une fiche du journal des appels reçus vers le répertoire

- Utilisez le navigateur  pour sélectionner "**Journal**".
- Appuyez sur la touche .
- Utilisez le navigateur  pour sélectionner "**Lire**".
- Appuyez sur la touche .
- Utilisez le navigateur  pour vous déplacer dans les enregistrements et sélectionner la fiche à transférer.


- Appuyez sur la touche .

L'afficheur indique "**Répertoire**".

- Appuyez sur la touche .
- L'afficheur vous invite maintenant à saisir un nom.

Pour saisir une lettre, appuyez sur la touche correspondante du clavier alphanumérique autant de fois que nécessaire.

Vous pouvez vous aider de la table de caractères ci-contre.

- Lorsque le nom est saisi, appuyez sur la touche  pour confirmer.

L'afficheur indique "**Enregistré!**".

- Appuyez deux fois sur la touche  pour sortir.

Multi-combinés








Vous pouvez déclarer et utiliser jusqu'à 5 combinés avec votre base.
Chaque combiné peut être déclaré sur 4 bases maximum.

Avec 2 combinés au minimum, vous avez accès aux fonctions suivantes :


- Intercommunication entre combinés.
- Transfert d'appel entre combinés.
- Etablir une conférence à 3.

- Déclarer un nouveau combiné sur la base

Le combiné fourni (N°1) est déjà déclaré par défaut en usine avec votre base.
Seul les combinés supplémentaires (compatible GAP) doivent être déclarés
comme suit avec votre base :

- Appuyez et maintenez (10 secondes environ) la touche  (située sur la base) jusqu'à ce que le voyant  sur la base clignote.
- Utilisez le navigateur  pour sélectionner "**Enreg COMB**".
- Appuyez sur la touche .
- L'afficheur indique le numéro de la base sélectionnée (1 par défaut).
- Utilisez le navigateur  si vous désirez sélectionner une autre base.
- Appuyez sur la touche .
- L'afficheur indique le code d'enregistrement.
- Appuyez sur la touche .
- L'afficheur indique "**Code**" et vous invite à saisir le code PIN de la base à relier avec ce combiné (code usine: 1590, ou votre code précédemment attribué).

Multi-combinés

- Appuyez sur la touché  pour confirmer l'enregistrement du combiné.






Note :

Le GAP est un standard international qui permet aux téléphones compatibles avec ce système de communiquer entre eux.

- Vous pouvez déclarer votre combiné supplémentaire sur une autre base (N°2 par exemple) si celle-ci est plus proche de votre combiné.
- L'afficheur indique une étoile devant la base sélectionnée ou la base par défaut.

2 - Annuler l'enregistrement d'un combiné

Une fois le combiné retiré, il est impossible de l'utiliser pour téléphoner. Cette opération permet par exemple d'empêcher une utilisation abusive de celui-ci.

- Utilisez le navigateur  pour sélectionner "**Reg BASE**".
- Appuyez sur la touché .
- L'afficheur indique "**Code Base**" et vous invite à saisir le code PIN de la base (code usine : 1590, ou votre code précédemment attribué).
- Appuyez sur la touche  pour confirmer le code.
- Utilisez le navigateur  pour sélectionner "**Supp Comb**".
- Appuyez sur la touché .

Multi-combinés

Dans l'exemple ci-dessous, l'afficheur indique :

M : Confirme que le combiné courant est en mode réglage.

23 : Les numéros (2 et 3 dans cet exemple) correspondent aux numéros des combinés enregistrés avec la base.

Dans cet exemple le combiné N°1 est en cours d'utilisation (il ne peut donc pas être retiré).

Il est donc seulement possible de retirer le combiné N°2 ou N°3.



- L'afficheur vous invite donc à saisir le numéro du combiné à retirer (2 ou 3 dans notre exemple).

- Appuyez sur la touche  pour confirmer.

- Appuyez deux fois sur la touche  pour sortir.

Le combiné est maintenant retiré de votre base.

L'afficheur du combiné retiré indique "**Pas de Base**" ou "**Recherche...**".



Multi-combinés

3 - Fonctionnement en multi-combinés

Vous pouvez communiquer gratuitement entre deux combinés enregistrés sur une même base.

- Appuyez sur la touché .


L'afficheur indique "Interphone"



- Saisissez le numéro du combiné que vous désirez appeler (N°3 par exemple).

- Le combiné N°3 sonne.


- Ouvrez le combiné N°3 et/ou appuyez sur la touché  pour parler.

La conversation terminée, fermez le combiné ou appuyez sur la touche .



4 - Transfert d'un appel externe d'un combiné vers un autre

Avant de pouvoir effectuer une opération de ce type il est nécessaire de s'assurer qu'un deuxième combiné a bien été enregistré sur votre base

Vous pouvez transférer une communication externe vers un autre combiné de la même base.

- En cours de conversation, appuyez sur la touché .

Multi-combinés

- Saisissez le numéro du combiné vers lequel vous désirez transférer l'appel (N°4 par exemple).
- Le combiné N°4 sonne.
- Ouvrez le combiné N°4 et/ou appuyez sur la touche  pour parler.
- La conversation terminée, fermez le combiné ou appuyez sur la touche .

Note :

Si le combiné N°4 ne répond pas, appuyez à nouveau sur la touché  pour reprendre la communication.



5 - Conférence à 3

Lorsque vous êtes en conversation externe et en mode interphone avec un deuxième combiné, appuyez et maintenez la touche # pendant 2 secondes au moins.

Vous serez alors en communication à 3.

6 - Déclarer une nouvelle base

Un combiné peut être enregistré sur 4 bases différentes.

- Utilisez le navigateur  pour sélectionner "**Select BASE**".
- Appuyez sur la touché .




Une étoile précède les bases connectées au combiné.

Vous avez à ce stade la possibilité de choisir votre base automatiquement (dans





Multi-combinés

ce cas, le combiné choisit la base dont le signal de réception est le meilleur pour votre combiné, correspondant en général à la base la plus proche) ou de choisir la base manuellement:

1 - choix automatique:

- Utilisez le navigateur   pour sélectionner “**Base Auto**”.
- Appuyez sur la touche .
- Appuyez deux fois sur la touche  pour sortir.

2 - Choix manuel:

- Utilisez le navigateur   pour sélectionner la base désirée.
- Appuyez sur la touche .
 - Appuyez deux fois sur la touche  pour sortir.


Note :

Pour utiliser votre combiné avec plus d'une base, vous devez enregistrer votre combine avec toutes les bases.

En cas de problème

Symptôme	Contrôle et remède
"Recherche" toujours affiché	Vérifier que l'adaptateur secteur est connecté à la base Reposez le combiné sur sa base Remise à zéro du téléphone : débrancher la base, retirer les batteries du combiné, puis rebrancher la base et remettre les batteries Si "Recherche" s'affiche toujours, voir "Déclarer un nouveau combiné" p78
Aucun fonctionnement	Vérifier que l'adaptateur secteur est bien connecté à la base Vérifier que les batteries sont chargées et correctement positionnées.
Pas de tonalité	Vérifier que le cordon téléphonique est connecté (utiliser celui livré avec l'appareil) Vérifier que l'adaptateur secteur est connecté à la base

En cas de problème

Symptôme	Contrôle et remède
Courte durée d'utilisation des batteries du combiné	Nettoyer les contacts de la base et du combiné. Si le problème persiste, il sera nécessaire de remplacer les batteries
Le combiné ne sonne pas	Vérifier que vous n'êtes pas en dehors de la zone de réception : se rapprocher de la base. Il y a peut-être trop de téléphones connectés sur la ligne ; en débrancher quelques-uns. Si "Silence" est affiché, dévalider ce mode (voir p56)
« Appel direct » est affiché	Pour dévalider ce mode voir p54
« Bloqué » est affiché	Pour déverrouiller le clavier, appuyez et maintenez la touche  jusqu'à ce que l'afficheur indique de nouveau le numéro du combiné, la date et l'heure.

Déclaration de conformité

Nom : GEEMARC TELECOM

(Fabricant, mandataire ou personne responsable de la mise sur le marché de l'équipement)

Siège social : GEEMARC TELECOM

Adresse : Parc d'activité de l'Etoile

Localité : Grande Synthe Cédex Code Postal : 59760

Identification du produit :

- Nature : Téléphone
- Type : Filaire
- Référence Commerciale : Geemarc CLDECT200
- Autres Informations : DECT

Déclare sous son entière responsabilité que le produit décrit ci-dessus est en conformité avec les exigences essentielles applicables et en particulier celles de la directive (1999/2/CE):

Article 3.1 a: EN 60950 (2001), EN41003 (1998)

Article 3.1 b: EN 301406 (2003),
EN 301489 (2002)

Article 3.2: TBR 10 (1999)
TBR 22 + A1 (GAP)
EN 301437 (1999)
TBR 38 (1998)

Procédure suivie (Annexes) : Déclaration de conformité directive R & TTE

Date : 01 Septembre 2006



Signature et titre de la personne autorisée :

Directeur technique
Jean-Gérard Briche

Informations générales

Garantie :

Cet appareil est garanti 1 an pièces et main-d'oeuvre. La date d'achat figurant sur le ticket de caisse fera foi. Cette garantie s'exerce sous réserve d'une utilisation normale de l'appareil. Les dommages occasionnés par les surtensions électriques, la foudre ou par un choc sur l'appareil ne peuvent en aucun cas être couverts par la garantie. En cas de problème fonctionnel, rapprochez-vous de votre point de vente.

Recommandations pour le recyclage :

La directive DEEE (Déchet d'Équipement Électrique et Électronique) a été mise en place dans le but d'assurer la collecte sélective en vue de la valorisation, réutilisation ou recyclage des produits en fin de vie.

Lorsque votre produit ne fonctionne plus, ne le jetez pas dans votre poubelle ménagère.

Suivez l'une des procédures décrites ci-dessous:

- Déposez les batteries et votre ancien appareil dans un lieu de collecte approprié.
 - Ou rapportez votre ancien appareil au magasin où vous achetez le nouveau. Il devra l'accepter.
- Ainsi, si vous respectez ces instructions vous faites un geste pour l'environnement et vous contribuez à la préservation des ressources naturelles et à la protection de la santé humaine.

Informations générales

Raccordement électrique :

L'appareil est prévu pour fonctionner avec un adaptateur secteur 230V 50Hz. (Tension classée "dangereuse" selon les critères de la norme EN60950). Par précaution en cas de danger, le bloc alimentation secteur sert de dispositif de sectionnement de l'alimentation 230V. Il doit être installé à proximité du matériel et être aisément accessible.

Raccordement téléphonique :

Les tensions présentes sur ce réseau sont classées TRT-3 (Tension de Réseau de Télécommunication) au sens de la norme EN60950.

Ce produit respecte les exigences de compatibilité électro-magnétique et de sécurité électrique demandées par la directive européenne RTTE. Par ailleurs, il est compatible avec les différents réseaux téléphoniques européens (normes TBR21/37/38). Le fonctionnement de l'appareil n'est pas garanti si le courant de ligne est inférieur à 18 mA.



Parc de l'Etoile
2, rue Galilée
59760 Grande Synthe
TEL. SERVICE APRES VENTE :
03 28 58 75 99
www.geemarc.com

Inhalt

Beschreibung

Mobilteil / Basisstation 91

LCD-Anzeige 93

Menü 95

Einrichtung

Anschluss 96

Batterien 96

Ladezustand der Batterien 96

Benutzung des Telefons

An/Aus Einstellungen 98

Tastensperre 98

Einen Anruf annehmen 99

Einen Anruf tätigen 99

Freisprechmodus 100

Wahlwiederholung 101

Wahlwiederholung der zuletzt gewählten Nummern 101

Stummfunktion 101

Empfangslautstärke 102

Suche des Mobilteils 102

Direktruf 102

Mobilteil

Einstellen des Ruftons 104

Einstellen des Tastentons 104

Stummmodus 105

Spracheinstellungen 105

Einstellung Uhrzeit & Datum 106

Benutzername 106

PIN-Nummer 107

Notrufnummer (einspeichern & anrufen) 108

Wiederherstellung der Werkseinstellungen 108

Basisstation

Zugang Einstellungen Basisstation 110

Wechsel zwischen Tonwahl und Pulswahl 110

Flashzeit 111

Eingabe einer Pause 111

PIN-Nummer 112

Rufton Basisstation 113

Lautstärke Basisstation 113

Inhalt

Telefonbuch

- Eintrag erstellen 114
- Einträge anzeigen 114
- Eintrag löschen 115
- Alle Einträge löschen 115
- Eintrag ändern 116

Rufnummernanzeige (Anrufliste)

- Über die Anrufliste eine Nummer wählen 117
- Voice-Mail und Anrufliste 118
- Anklopffunktion 118
- Löschen von Einträgen aus der Anrufliste 119
- Alle Einträge löschen 119
- Übertrag von der Anrufliste ins Telefonbuch 120

Zusätzliche Mobilteile / Basisstation

- Ein neues Mobilteil hinzufügen 121
- Ein angemeldetes Mobilteil abmelden 121
- Intern telefonieren 122
- Anruftransfer zwischen den Mobilteilen 122
- Konferenzgespräch 123
- Eine zusätzliche Basisstation anmelden 123

Allgemeine Informationen

- Gewährleistung 124
- Recycling-Richtlinie 125

Beschreibung

Mobilteil & Basis



Beschreibung

Seiten




Einstellen der Lautstärke,
sowie der Höhen und Tiefen



Vibrationstaste

Unterseite Basisstation

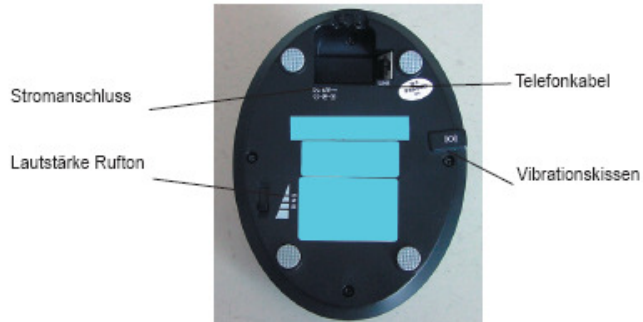

Stromanschluss

Telefonkabel


Lautstärke Rufton

Vibrationskissen

Beschreibung

LCD-Anzeige

Im Standby-Betrieb werden die Nummer des Mobilteils, der Benutzername (falls dieser gespeichert wurde), Uhrzeit und Datum angezeigt

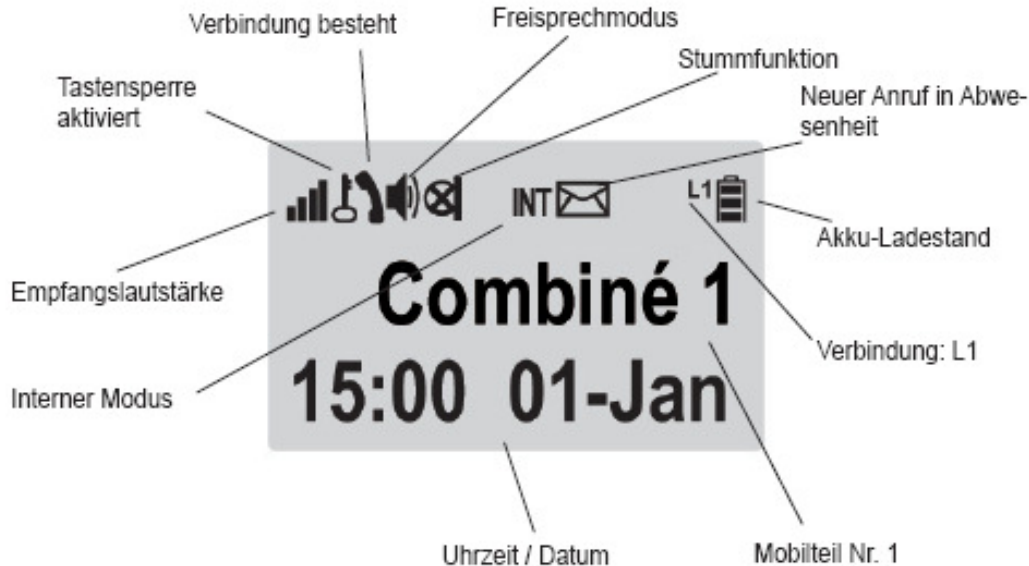

Buchstabenliste


	1X	2X	3X	4X	5X	6X
1	1	┌	<	>	-	.
2	Aa	Bb	Cc	2	▶	
3	Dd	Ee	Ff	3	:	
4	Gg	Hh	Ii	4	+	
5	Jj	Kk	Ll	5	*	
6	Mm	Nn	Oo	6	#	
7	Pp	Qq	Rr	Ss	7	
8	Tt	Uu	Vv	8		
9	Ww	Xx	Yy	Zz	9	
0	0	èè	çà	ùï	î	

Wenn Sie einen Eintrag (Name, Telefonnummer) erstellen möchten, müssen Sie die Tastatur verwenden. Sie wird auf alphanumerischen Modus umgestellt.

Hier finden Sie die Tabelle mit den Tastenbelegungen.

Nutzen Sie die *-Taste, um von Großbuchstaben auf Kleinbuchstaben umzustellen und korrigieren Sie Ihren Eintrag mit der **C**-Taste.

Menü

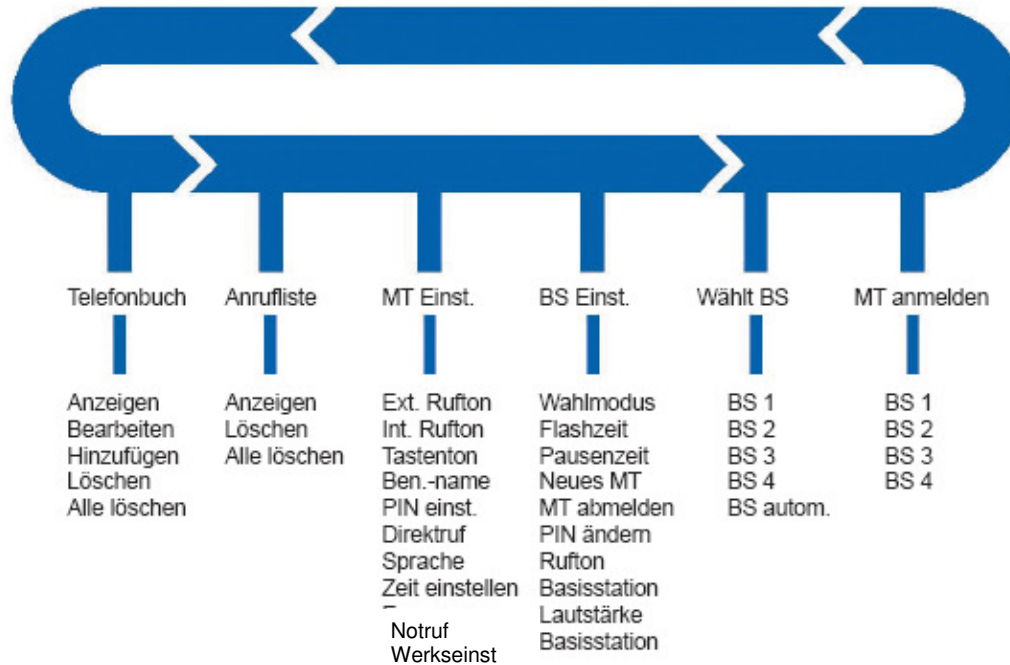

Hinweis:

Wenn Sie sich im Menü verirrt haben, können Sie jederzeit 30 Sekunden warten, dann wird das Menü automatisch auf den Standby-Betrieb umgestellt.
Betätigen Sie während dieser Wartezeit keine Taste.

Einrichtung


1 - Anschluss

- Stecken Sie das Telefonkabel in die Dose an der Basis. Stecken Sie das andere Ende des Telefonkabels in die Telefon-Dose an der Wand. (**)
- Stecken Sie das Stromkabel in den Anschluss an der Basisstation. Schließen Sie den Adapter an die Stromversorgung an. (*)

2 - Batterien

Setzen Sie die wiederaufladbaren Batterien ins Mobilteil ein. In das Mobilteil müssen drei AAA Nimh Batterien eingesetzt werden. Diese sind im Lieferumfang des Telefons enthalten. Richten Sie sich beim Einsetzen der Batterien nach den Zeichnungen für die Polarität im Mobilteil. Schließen Sie die Batterieabdeckung, indem Sie den Deckel hinten am Mobilteil schieben, bis er einrastet.

3 - Ladezustand der Batterien

Stellen Sie das Mobilteil auf die Basis, es ertönt ein kurzer Piepton. Die Anzeige für Strom/Ladestand leuchtet auf (rot). Das Batteriesymbol  wird auf dem Mobilteil angezeigt. Sobald das Mobilteil voll aufgeladen ist, erscheint auf der Anzeige ein volles Batteriesymbol.

Einrichtung

Das Telefon verfügt über eine automatische Ladekontrolle, um Überladung zu vermeiden. Bevor das Mobilteil verwendet werden kann, müssen die Batterien im Mobilteil mindestens 15 Stunden lang auf der Basis aufgeladen werden.

Hinweis:

Wenn der Batterieladestand während eines Anrufs niedrig wird, ertönt ein Warnton (Piepton), das Mobilteil muss zum Aufladen auf die Basis gestellt werden.

(*) wird gemäß dem Standard EN60950 als „gefährliche elektrische Spannung“ eingestuft.


(**) wird gemäß dem Standard EN60950 als TNV-3 eingestuft.

Benutzung des Telefons

1 – Mobilteil An/Aus

Wenn das Mobilteil auf die Ladestation gestellt wird, wird es automatisch angeschaltet.

Ansonsten drücken Sie die Taste , bis es angeht.

Um das Mobilteil auszustellen, drücken Sie die Taste , bis auf dem Display **„Auf Wiedersehen“** erscheint. Die LCD-Anzeige schaltet sich dann ab.

2 - Tastensperre

Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden alle Tasten, bis auf # gesperrt und sind außer Betrieb. Eingehende oder interne Anrufe können durch Drücken einer beliebigen Taste auf dem Telefon angenommen werden. Wenn Sie den Anruf jedoch beenden und auflegen, wird die Tastensperre wieder aktiviert.

Diese Funktion verhindert, dass Tasten aus Versehen gedrückt werden.

Tastensperre aktivieren: Drücken Sie #, bis auf der Anzeige **„gesperrt“** erscheint.

Tastensperre deaktivieren: Drücken Sie #, bis **„gesperrt“** von der Anzeige verschwindet.






Benutzung des Telefons

3 - Einen Anruf annehmen

Während eines eingehenden Anrufs klingelt das Telefon und das L1-Symbol für eingehende Anrufe blinkt auf der Anzeige. Wenn der Anrufer identifiziert werden kann (das hängt von seinem Telefonvertrag ab), wird die Nummer des Anrufers angezeigt.




Wenn sich das Mobilteil auf der Basis befindet, nehmen Sie es in die Hand und drücken die Taste , ansonsten drücken Sie einfach die Taste . Während des Gesprächs erscheint auf der LCD-Anzeige die Verbindungsdauer.




Hinweis: Wenn bei aktivierter Tastensperre ein Anruf eingeht, wird diese automatisch deaktiviert.


4 - Einen Anruf tätigen

Nehmen Sie das Mobilteil in die Hand, drücken Sie die Taste . Wenn das Freizeichen ertönt, wählen Sie die Nummer auf der Tastatur.

Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie entweder nochmals  oder stellen das Mobilteil wieder auf die Basis.

Benutzung des Telefons


Vorwählen: Nehmen Sie das Mobilteil in die Hand. Wählen Sie die Nummer auf der Tastatur, drücken Sie , dann wird die Nummer automatisch gewählt.

Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie entweder nochmals  oder stellen das Mobilteil wieder auf die Basis

Hinweis:

Wenn Sie während dem Vorwählen der Telefonnummer eine falsche Ziffer eingeben:

- Drücken Sie **C**, um die letzte Ziffer zu löschen und geben Sie dann die richtige Nummer ein.
- Drücken und halten Sie **C** länger als eine Sekunde, um alle eingegebenen Ziffern zu löschen und in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

Um beim Speichern einer Nummer eine Wählpause zwischen den Nummern einzufügen, drücken Sie  bis auf der Anzeige **P** erscheint.

5 - Freisprechmodus

Diese Funktion wird verwendet, wenn Sie das Mobilteil während des Gesprächs nicht direkt am Ohr halten wollen oder möchten, dass andere mithören.





Während des Gesprächs drücken Sie , bis  erscheint. Verwenden Sie **▲** und **▼**, um die Lautstärke von 1 bis 4 zu regeln.

Um die Freisprechfunktion zu deaktivieren, verfahren Sie genauso.

Benutzung des Telefons


6 - Wahlwiederholung

So wählen Sie die zuletzt gewählte Rufnummer erneut:

Nehmen Sie das Mobilteil in die Hand. Drücken Sie im Standby-Betrieb , dann , um die Nummer zu wählen (oder erst  und dann .

7 - Wahlwiederholung der zuletzt gewählten Nummern

So können Sie eine der 10 zuletzt gewählten Nummern zurückrufen:

Nehmen Sie das Mobilteil in die Hand, drücken Sie im Standby-Betrieb , dann erscheint die zuletzt gewählte Nummer, drücken Sie diese Taste immer wieder, um die vorher gewählten Nummern einzusehen.


Drücken Sie , um die Nummer zu wählen.

Hinweis: Sie können mit der C-Taste eine oder alle Ziffern löschen und die Nummer dann neu eingeben. Drücken Sie die C-Taste länger als 1 Sekunde, um in den Standby-Betrieb zurückzukehren

8 - Stummfunktion

Wenn Sie wollen, können sie sich mit einer anderen Person im Raum unterhalten, ohne dass Ihr Gesprächspartner das mitbekommt.



Sie können Ihren Gesprächspartner weiterhin hören, dieser kann Sie, solange die Stummfunktion aktiviert ist, jedoch nicht hören.

Drücken Sie während eines Gesprächs die **C**-Taste, erscheint auf der Anzeige .



Drücken Sie die **C**-Taste erneut, um das Gespräch wieder aufzunehmen.

Benutzung des Telefons

9 - Empfangslautstärke und -ton

Sie können die Lautstärke während eines Anrufs regeln, indem Sie die  -Taste betätigen oder mit der  -Taste die Hoch- und Tieftöne einstellen oder ▲ und ▼ verwenden, um die Lautstärke einzustellen (1 bis 4).

10 – Suche des Mobilteils

Wenn Sie das Mobilteil suchen: Drücken Sie auf der Basisstation die Taste .
Alle angemeldeten Mobilteile werden gesucht und klingeln etwa 30 Sekunden lang. Wenn Sie das Mobilteil gefunden haben, drücken Sie eine beliebige Taste, um den Paging- odus abzubrechen oder drücken Sie erneut .

11 - Direktruf

Sie können im Speicher „Direktruf“ eine Nummer speichern. Diese Nummer kann durch Drücken einer beliebigen Taste automatisch gewählt werden.

Diese Funktion ist für kleine Kinder, die noch keine richtige Telefonnummer wählen können oder leicht behinderte, allein lebende Menschen geeignet.

So richten Sie die Funktion ein:

Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▲ und ▼, **„MT Einst.“** Drücken Sie **OK**.

Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▲ und ▼, **„Direktruf“**. Drücken Sie **OK**.

Geben Sie die gewünschte Nummer ein (wenn keine Nummer eingegeben wurde, wird **„Leer“** angezeigt).

Benutzung des Telefons

Drücken Sie zur Bestätigung **OK** oder die **C**-Taste, zum Ändern. Auf dem Display erscheint „**DIREKTRUF**“.

Um die Funktion zu deaktivieren, drücken Sie zweimal kurz hintereinander die "**R**"-Taste.



Einstellungen Mobilteil

1 – Ruftoneinstellungen für externe/interne Anrufe

Es gibt 2 Ruftontypen

- 9 für externe Anrufe

- 9 für interne Anrufe

Sie können eine Melodie für externe eingehende Anrufe und eine andere für interne Anrufe auswählen (Transfer zwischen den Mobilteilen).


Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▲ und ▼ „**MT Einst.**“.

Verwenden Sie ▲ und ▼, um "**Ext. Ruf ton**" oder "**Int. Ruf ton**" auszuwählen.

Drücken Sie **OK**.

Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▲ und ▼ Ihren Ruf ton aus, drücken Sie anschließend **OK**.

Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▲ und ▼ die Lautstärke (1 bis 9) aus, drücken Sie anschließend **OK**.

Drücken Sie **C**, um zurück zur Ruf tonauswahl oder , um zurück in den Standby-Betrieb zu gelangen.

2 - Einstellen des Tastentons

An: Die Tasten piepen bei Betätigung

Off: Kein Piepton

So kann die Funktion (de)aktiviert werden:

Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▲ und ▼ „**MT Einst.**“.

Drücken Sie **OK**.

Einstellungen Mobilteil

Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▲ und ▼ „**Tastenton**“.

Drücken Sie **OK**.

Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▲ und ▼ „**Ein**“ oder „**Aus**“.

Drücken Sie **OK**.

Drücken Sie zweimal **C** oder einmal , um zurück in den Standby-Betrieb zu gelangen.

3 - Stummfunktion

In diesem Modus werden alle Telefontöne wie Rufton, Tastenton usw. außer dem Vibrationsalarm deaktiviert.

So aktivieren Sie die Funktion:

Drücken Sie die * - Taste, bis „**Stumm**“ erscheint.

Um die Funktion zu deaktivieren, drücken Sie die Taste so lange, bis die Standby-Anzeige wieder erscheint.

Hinweis: Wenn der Tastenton auf „**Aus**“ steht, bleiben die Tasten stumm.

4 - Spracheinstellungen

So können Sie Ihre Sprache auswählen:

Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▲ und ▼ „**MT Einst.**“.

Drücken Sie **OK**.

Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▲ und ▼ „**Sprache**“.

Drücken Sie **OK**.

Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▲ und ▼ Ihre Sprache aus.

Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Drücken Sie zweimal **C** oder einmal , um zurück in den Standby-Betrieb zu gelangen.

Einstellungen Mobilteil

5 - Einstellung Uhrzeit & Datum

Die auf dem Mobilteil angezeigte Uhrzeit kann verändert werden. Die Uhrzeit wird im 24-Stunden-Format angezeigt. Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▲ und ▼ „**MT Einst.**“.

Drücken Sie **OK**.

Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▲ und ▼ „**Zeit einst.**“.

Drücken Sie **OK**.

„**Zeiteingabe**“ wird angezeigt.

Geben Sie die Uhrzeit über die Tastatur (Tasten 0 bis 9) ein.

Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Gleichzeitig können Sie das Datum verändern (Tag - Monat - Jahr).

6 - Benutzername

Der gespeicherte Name wird im „Standby-Betrieb“ auf dem Mobilteil angezeigt.

Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▲ und ▼ „**MT Einst.**“.


Drücken Sie **OK**.

Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▲ und ▼ „**Ben.-name**“.

Drücken Sie **OK**.

Geben Sie den Namen über die Tastatur ein, Einzelheiten siehe Seite 90.

Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Drücken Sie zweimal **C** oder einmal , um zurück in den Standby-Betrieb zu gelangen.

Einstellungen Mobilteil

7 – Persönliche Identifikationsnummer (PIN)

Für folgende Optionen benötigen Sie die PIN-Nummer:

- Anmeldung eines zusätzlichen Mobilteils
- Zurücksetzen der Einstellungen eines Mobilteils
- Änderung der Einstellungen im Basismenü

Die PIN-Nummer ist auf 1590 voreingestellt. Sie kann verändert werden – wir empfehlen dies zum Schutz Ihrer Privatsphäre.

Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▲ und ▼ „**MT Einst.**“.

Drücken Sie **OK**.

Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▲ und ▼ „**PIN einst.**“.

Drücken Sie **OK**.

„**PIN MT**“ wird angezeigt.

Geben Sie die alte oder voreingestellte Nummer ein.

Drücken Sie **OK**.

„**Neue PIN**“ wird angezeigt.

Geben Sie über die Tasten 0 bis 9 Ihren neuen Code ein.

Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

„**PIN erneut eing.**“ wird angezeigt.

Geben Sie Ihre neue Nummer erneut ein.

Drücken Sie **OK**.

Drücken Sie zweimal **C** oder einmal , um zurück in den Standby-Betrieb zu gelangen.

Einstellungen Mobilteil

8 - Notrufnummer

Für den Notfall können Sie eine bestimmte Nummer einspeichern (Arzt, Familienmitglied ...).

Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▲ und ▼ „**MT Einst.**“.

Drücken Sie **OK**.


Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▲ und ▼ „**Emergency**“.


Drücken Sie **OK**.

Geben Sie die gewünschte Nummer ein.

Drücken Sie **OK**.

„**Gespeichert**“ wird angezeigt.

Drücken Sie zweimal **C** oder einmal , um zurück in den Standby-Betrieb zu gelangen.

Drücken Sie die Taste , die Nummer wird automatisch gewählt.

9 - Wiederherstellung der Werkseinstellungen

Die ursprünglichen Einstellungen des Telefons können wieder hergestellt werden. Alle von Ihnen veränderten Parameter werden zurückgesetzt und die ursprünglichen Einstellungen werden wieder aktiviert.

Zurücksetzen:

Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▲ und ▼ „**MT Einst.**“.

Drücken Sie **OK**.

Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▲ und ▼ „**Werkseinst.**“.

Drücken Sie **OK**.


„**MT PIN**“ wird angezeigt.

Einstellungen Mobilteil

Geben Sie 1590 oder die von Ihnen geänderte Nummer ein.

Drücken Sie **OK**.

„**Sicher?**“ wird angezeigt.

Drücken Sie **OK**, wenn Sie sich sicher sind, wenn nicht, drücken Sie zweimal **C** oder einmal , um zurück in den Standby-Betrieb zu gelangen.

Einstellungen Basis

1 – Zugang Einstellungen Basisstation

Sie müssen jedes Mal, wenn Sie auf die Einstellungen der Basisstation zugreifen möchten, die PIN-Nummer eingeben.

Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▲ und ▼ „**BS Einst.**“.

Drücken Sie **OK**.

„**PIN Basis**“ wird angezeigt.

Geben Sie 1590 oder die von Ihnen geänderte, neue Nummer ein.

Drücken Sie **OK**.

Jetzt befinden Sie sich im Basis-Menü.

2 – Wechsel zwischen Tonwahl und Pulswahl

Ihr DECT250 wurde im Werk auf Tonwahl voreingestellt, falls für Ihr Netz Pulswahl notwendig ist, müssen Sie diesen Modus ändern.

Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▲ und ▼ „**BS Einst.**“.

Drücken Sie **OK**.

„**PIN Basis**“ wird angezeigt.

Geben Sie 1590 oder die von Ihnen geänderte, neue Nummer ein.

Drücken Sie **OK**.

Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▲ und ▼ „**Wählmodus**“.

Drücken Sie **OK**.

Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▲ und ▼ „**Pulswahl**“.

Drücken Sie **OK**.

Drücken Sie zweimal **C** oder einmal , um zurück in den Standby-Betrieb zu gelangen.

Einstellungen Basis

3 – Flash-Einstellungen

Die Flash-Zeit Ihres Telefons ist für Deutschland voreingestellt (R=300ms).

Bitte ändern Sie das nicht.

Wenn Ihr Telefon an ein privates Netz angeschlossen ist, kann es manchmal notwendig sein, dies zu ändern, das machen Sie wie folgt:


Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▲ und ▼ „**BS Einst.**“, drücken Sie anschließend **OK**.

„**PIN Basis**“ wird angezeigt.

Geben Sie 1590 oder die von Ihnen geänderte, neue Nummer ein, drücken Sie anschließend **OK**.

Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▲ und ▼ „**Flashzeit**“, drücken Sie anschließend **OK**.

Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▲ und ▼ **100 oder 600 ms**, drücken Sie anschließend **OK**.

Drücken Sie zweimal **C** oder einmal , um zurück in den Standby-Betrieb zu gelangen.

4 – Pause einfügen

Wenn Sie zwischen zwei gewählten Ziffern eine Pause einfügen müssen, können Sie die Dauer dieser

Pause einstellen: 2, 3 oder 4 Sekunden.


Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▲ und ▼ „**BS Einst.**“, drücken Sie anschließend **OK**.

„**PIN Basis**“ wird angezeigt.

Geben Sie 1590 oder die von Ihnen geänderte, neue Nummer ein, drücken Sie anschließend **OK**.

Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▲ und ▼ „**Pausenzeit**“, drücken Sie anschließend **OK**.

Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▲ und ▼ **die Dauer**, drücken Sie anschließend **OK**.

Drücken Sie zweimal **C** oder einmal , um zurück in den Standby-Betrieb zu gelangen.

Einstellungen Basis

5 – Persönliche Identifikationsnummer

Die PIN-Nummer ist sowohl auf der Basisstation als auch auf dem Mobilteil auf 1590 voreingestellt. Sie kann verändert werden – wir empfehlen dies zum Schutz Ihrer Privatsphäre.

Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▲ und ▼ „**BS Einst.**“, drücken Sie anschließend **OK**.

„**PIN Basis**“ wird angezeigt.

Geben Sie 1590 oder die von Ihnen geänderte, neue Nummer ein, drücken Sie anschließend **OK**.

Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▲ und ▼ „**PIN Einst.**“, drücken Sie anschließend **OK**.

„**PIN MT**“ wird angezeigt.

Geben Sie die alte oder voreingestellte Nummer ein.

Drücken Sie **OK**.

„**Neue PIN**“ wird angezeigt.


Geben Sie über die Tasten 0 bis 9 Ihren neuen Code ein.

Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

„**PIN erneut eing.**“ wird angezeigt.

Geben Sie Ihre neue Nummer erneut ein.

Drücken Sie **OK**.

Drücken Sie zweimal **C** oder einmal , um zurück in den Standby-Betrieb zu gelangen.

Einstellungen Basis

6 – Rufton Basisstation

Für den Rufton der Basisstation haben Sie 3 Möglichkeiten. Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▲ und ▼ „**BS Einst.**“.

Drücken Sie **OK**.


„**PIN Basis**“ wird angezeigt.

Geben Sie 1590 oder die von Ihnen geänderte, neue Nummer ein, drücken Sie anschließend **OK**.

Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▲ und ▼ „**Basisrufton**“, drücken Sie anschließend **OK**.

Wählen Sie mit den Tasten ▲ und ▼ zwischen den Ruftönen **1 bis 3** aus, wenn Sie den Rufton ausstellen möchten, wählen Sie 0.

Drücken Sie **OK**.

Drücken Sie zweimal **C** oder einmal , um zurück in den Standby-Betrieb zu gelangen.

7 – Lautstärke Basisstation

Nachdem Sie den Rufton gewählt haben, können Sie auch die Lautstärke einstellen.

Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▲ und ▼ „**BS Einst.**“.


Drücken Sie **OK**.

„**PIN Basis**“ wird angezeigt.

Geben Sie 1590 oder die von Ihnen geänderte, neue Nummer ein, drücken Sie anschließend **OK**.

Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▲ und ▼ „**Lautstärke Basis**“, drücken Sie anschließend **OK**.

Verwenden Sie ▲ und ▼, um die Lautstärke einzustellen (1 bis 4).

Drücken Sie zweimal die Taste **C** oder einmal , um zurück in den Standby-Betrieb zu gelangen.



Telefonbuch

Im Telefonbuch können Telefonnummern und Namen gespeichert werden.

Im Telefonbuch können 50 Einträge erstellt werden. Jede Telefonnummer kann bis zu 16 Ziffern und jeder Name bis zu 12 Buchstaben enthalten.

1 - Eintrag erstellen

Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▲ und ▼ „**Telefonbuch**“.


Drücken Sie **OK**.

Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▲ und ▼ „**Hinzufügen**“.

Drücken Sie **OK**.

Geben Sie den Namen ein und drücken Sie anschließend **OK**.

Geben Sie die Telefonnummer ein und drücken Sie anschließend **OK**.

Drücken Sie zweimal **C** oder einmal , um zurück in den Standby-Betrieb zu gelangen.

2 – Einträge anzeigen / Einen Anruf tätigen

Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▲ und ▼ „**Telefonbuch**“.


Drücken Sie **OK**.

Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▲ und ▼ „**Anzeigen**“.

Drücken Sie **OK**.

Blättern Sie mit Hilfe der Tasten ▲ und ▼ durch die gespeicherten Einträge (Name, Nummer).

Drücken Sie zweimal die Taste **C**

oder drücken Sie , um diese Nummer zu wählen.

Telefonbuch

3 - Eintrag löschen

Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▲ und ▼ „**Telefonbuch**“.

Drücken Sie **OK**.


Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▲ und ▼ „**Löschen**“.

Drücken Sie **OK**.

Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▲ und ▼ die gewünschte Nummer.

„**Sicher?**“ wird angezeigt, drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

„**Gelöscht**“ wird angezeigt.

Drücken Sie zweimal **C** oder einmal , um zurück in den Standby-Betrieb zu gelangen.

4 - Alle Einträge löschen

Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▲ und ▼ „**Telefonbuch**“.


Drücken Sie **OK**.

Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▲ und ▼ „**Alle lösch.**“.

Drücken Sie **OK**.

„**Sicher?**“ wird angezeigt, drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

„**Löschen OK**“ wird angezeigt, alle Einträge wurden gelöscht.

Drücken Sie zweimal **C** oder einmal , um zurück in den Standby-Betrieb zu gelangen.

Telefonbuch

5 – Eintrag ändern / Einen Rufton zuweisen

Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▲ und ▼ „**Telefonbuch**“.

Drücken Sie **OK**.

Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▲ und ▼ „**Bearbeiten**“.

Drücken Sie **OK**.

Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▲ und ▼ den Namen oder die Nummer, den/die Sie ändern möchten.

Drücken Sie **OK**.

Verwenden Sie **C**, um die Buchstaben zu löschen und dann die Tasten, um den Namen zu korrigieren.

Anschließend drücken Sie **OK**, um die Nummer auszuwählen und korrigieren Sie genauso.


Drücken Sie **OK**.

Jetzt haben Sie die Möglichkeit, diesem Eintrag einen Rufton zuzuweisen.

Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▲ und ▼ den Rufton.

Drücken Sie **OK**.

„**Gespeichert**“ wird angezeigt.


Drücken Sie zweimal **C** oder einmal , um zurück in den Standby-Betrieb zu gelangen.

Wenn diese Person Sie anruft, erkennen Sie den Anrufer am Rufton.

Anrufliste

Wenn der Dienst Rufnummernanzeige bei Ihnen aktiviert ist, werden der Name und die Telefonnummer des Anrufers angezeigt.

Name, Telefonnummer, Anrufzeit & Datum werden in der Anrufliste gespeichert. Unabhängig davon, ob Sie den Anruf entgegennehmen, werden die Daten des Anrufers in der Anrufliste gespeichert. In der Anrufliste werden die letzten 50 eingehenden Anrufe gespeichert. Wenn der Speicher der Anrufliste voll ist, nimmt ein neuer Anruf den Platz des ältesten Eintrags ein. Sie können die Nummern aus der Liste ansehen, durchblättern und wählen.

Wenn während Ihrer Abwesenheit ein Anruf eingeht, wird auf dem Display des Mobilteils  angezeigt.

Das Symbol wird so lange angezeigt, bis alle Anrufe aus der Anrufliste angezeigt wurden.

1 – Über die Anrufliste eine Nummer wählen

So können Sie eine Nummer aus der Anrufliste ansehen und wählen:


Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▲ und ▼ „**Anrufliste**“.


Drücken Sie **OK**.

Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▲ und ▼ „**Anzeigen**“.

Drücken Sie **OK**.

Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▲ und ▼ den Namen der Person aus, die Sie anrufen möchten.

Drücken Sie , die Nummer wird angezeigt und automatisch gewählt.




Anrufliste

Hinweis: Wenn auf der Anzeige **RUFNUMMER UNTERDRÜCKT** angezeigt wird, können Sie den Anrufer nicht zurückrufen.

2 – Voice-Mail und Anrufliste

Wenn Sie bei Ihrem Anbieter Voice-Mail gebucht haben, können Sie vom Anrufer eine Nachricht erhalten.

Unten auf dem Display wird „**Neue Nachricht**“ und das Symbol  angezeigt.

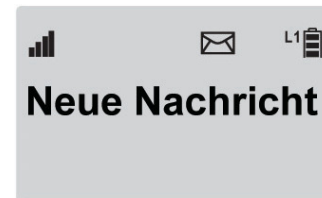

Über die Anrufliste können Sie den Anruf nachverfolgen.

Um die Nachricht abzuhören, rufen Sie die Voice-Mail-Nummer Ihres Telefonanbieters an.


3 - Anklopfunktion

Wenn dieser Dienst aktiviert ist, werden Sie während eines Telefongesprächs über den Anruf einer weiteren Person informiert.

In diesem Fall hören Sie ein Geräusch und die Rufnummer wird (wenn sie erkannt wird) angezeigt.

Drücken Sie die Taste , dann die Taste 2, um sich mit dem zweiten Anrufer zu unterhalten.

Der erste Anrufer wird in die Warteschleife gesetzt.

Drücken Sie die Taste , dann die Taste 1, um zum ersten Anrufer zurückzukehren.

Anrufliste


4 - Löschen von Einträgen aus der Anrufliste

Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▲ und ▼ „Anrufliste“.
Drücken Sie **OK**.

Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▲ und ▼ „Löschen“.
Drücken Sie **OK**.

Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▲ und ▼ den zu löschenden Eintrag.
„Sicher?“ wird angezeigt, drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

„Gelöscht“ wird angezeigt.

Drücken Sie zweimal **C** oder einmal , um zurück in den Standby-Betrieb zu gelangen.


5 - Alle Einträge löschen

Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▲ und ▼ „Anrufliste“.
Drücken Sie **OK**.

Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▲ und ▼ „Alle lösch.“.
Drücken Sie **OK**.

„Sicher?“ wird angezeigt, drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

„Bestätigt“ wird angezeigt.

Drücken Sie zweimal **C** oder einmal , um zurück in den Standby-Betrieb zu gelangen.

Anrufliste

6 - Transfer von der Anrufliste ins Telefonbuch

Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▲ und ▼ „**Anrufliste**“.
Drücken Sie **OK**.

Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▲ und ▼ „**Anzeigen**“, drücken Sie **OK**.


Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▲ und ▼ den zu transferierenden Eintrag.

Drücken Sie die Taste , „**Telefonbuch**“ wird angezeigt, drücken Sie **OK**.

Wenn es nur eine Telefonnummer und keinen Namen gibt, wird „**Name**“ angezeigt

Geben Sie den gewünschten Namen ein, drücken Sie **OK**, ansonsten drücken Sie direkt **OK**.



„**Gespeichert**“ wird angezeigt.

Drücken Sie zweimal **C** oder einmal , um zurück in den Standby-Betrieb zu gelangen.

Zusätzliche Mobilteile & Basisstationen

An eine Basisstation können 5 Mobilteile angemeldet werden.
4 Basisstationen können zu einem Netzwerk zusammengefasst werden.

1 - Ein zusätzliches Mobilteil anmelden

Drücken Sie auf der Basisstation die Taste  (8-10 Sekunden), bis das Lämpchen  aufblinkt.
Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▲ und ▼ „**MT Anmelden**“.
Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▲ und ▼ eine Basis (normalerweise 1) aus, drücken Sie anschließend **OK**.

„**Suchen**“: Erst wird die Nummer der Basis, dann der Anmeldecode angezeigt.

„**Einstellung PIN**“: Geben Sie Ihren Code ein, drücken Sie anschließend zur Bestätigung **OK**.

2 – Ein Mobilteil abmelden

Wenn ein Mobilteil von der Basis abgemeldet wurde, können Sie mit ihm nicht mehr telefonieren.
Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▲ und ▼ „**BS Einst.**“.

Drücken Sie **OK**.

„**PIN Basis**“ wird angezeigt.

Geben Sie 1590 oder die von Ihnen geänderte, neue Nummer ein, drücken Sie anschließend **OK**.

Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▲ und ▼ „**Mobilteil abmelden**“.

Drücken Sie **OK**.


Beispiel: M23_

M: Bedeutet, Mobilteil Nr. 1 wird verwendet (kann nicht abgemeldet werden)

Zusätzliche Mobilteile & Basisstationen

23: Mobilteile Nr. 2 & 3 können abgemeldet werden.

Geben Sie 2 oder 3 ein, um das Mobilteil auszuwählen und drücken anschließend **OK**.

Drücken Sie zweimal **C** oder einmal , um zurück in den Standby-Betrieb zu gelangen.

3 - Intern telefonieren

Wenn Sie für eine Basisstation mehrere Mobilteile verwenden, können Sie intern telefonieren und externe Anrufe zwischen den Mobilteilen transferieren.

Drücken Sie **OK**, "Intercom" wird angezeigt, geben Sie die Nummer des Mobilteils ein (2, 3, ...).

Das andere Mobilteil klingelt, nachdem Sie abgehoben haben, können Sie sprechen.



4 - Anruftransfer zwischen den Mobilteilen

Ein externer Anruf kann von einem Mobilteil zu einem anderen übertragen werden.

Wenn sie während eines Telefongesprächs den Anruf übertragen möchten, drücken Sie **OK**.

Ihr externer Anrufer wird in die Warteschleife gesetzt.

Geben Sie die Nummer des Mobilteils ein, auf das Sie übertragen wollen (1-5). Das gesuchte Mobilteil klingelt. Die Nummer des anrufenden Mobilteils wird angezeigt.

Wenn der Anruf auf dem angerufenen Mobilteil nicht innerhalb einer voreingestellten Zeit angenommen wird, wird der Anruf zurück auf Ihr Mobilteil übertragen.

Hinweise: Beim Anruftransfer können Sie auflegen, bevor der Anruf auf dem angerufenen Mobilteil angenommen wird. Sobald Sie auflegen, wird die Verbindung zwischen dem externen Anrufer und dem angerufenen Mobilteil hergestellt.

Zusätzliche Mobilteile & Basisstationen

5 - 3 Konferenzgespräch

Wenn Sie sich in einem externen Gespräch und in einem internen Gespräch mit einem weiteren Mobilteil befinden und die Taste # 2 Sekunden drücken, führen Sie ein Dreiergespräch.

6 - Eine zusätzliche Basisstation anmelden

Ein Mobilteil kann an 4 verschiedenen Basisstationen angemeldet werden.

Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▲ und ▼ „**MT wählen**“.

Drücken Sie **OK**.

Sie können die Basisstation manuell oder automatisch auswählen.

Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▲ und ▼ eine andere Basisstation (2 bis 4) aus, oder

„**BS autom.**“.

Drücken Sie **OK**.

Drücken Sie zweimal die Taste **C** oder einmal , um zurück in den Standby-Betrieb zu gelangen.

Hinweis: Wenn Sie Ihr Mobilteil für mehr als 1 Basisstation verwenden wollen, müssen Sie es auf jeder Basisstation anmelden.

Garantie

Ab dem Zeitpunkt, an dem Sie Ihr Geemarc Produkt erwerben, übernimmt Geemarc ein Jahr Garantie. Alle Reparaturen und Ersatzteile (nach unserem Ermessen) sind innerhalb dieser Zeit kostenfrei. Sollte mit Ihrem Geemarc Produkt ein Problem auftreten, kontaktieren Sie bitte unsere Hotline oder besuchen Sie unsere Webseite unter www.geemarc.com. Die Garantie umfasst keine Unfälle, Fahrlässigkeit oder Bruchschäden an allen Teilen. Das Produkt darf nur von autorisierten Geemarc-Vertretern repariert werden. Die Geemarc Garantie beschränkt auf keinen Fall Ihre Rechte.

WICHTIG: IHR KASSENBN IST TEIL IHRER GARANTIE UND MUSS IM FALL EINES GARANTIEANSPRUCHS VORGELEGT WERDEN.

ERKLÄRUNG:

Geemarc Telecom AG erklärt hiermit, dass dieses Produkt gemäß den erforderlichen Vorgaben und anderer wichtiger Bestimmungen der Radio- und Telekommunikations-Endgeräte-Bestimmungen 1999/5/EEC und im Besonderen der Artikel 3 Absatz 1a, 1b und Absatz 3 hergestellt wurde. Das Telefon funktioniert nicht, wenn der Netzstrom weniger als 18 mA beträgt.

Stromversorgung: Der Apparat ist nur für eine Stromversorgung von 230 V 50 Hz (klassifiziert als „gefährliche Spannung“ gemäß des EN60950 Standards) hergestellt worden. Das Telefon besitzt keinen eingebauten An/Aus-Schalter. Um die Stromversorgung zu unterbrechen, schalten Sie entweder das Hauptversorgungsnetz ab oder ziehen Sie den Netzstecker. Wenn Sie den Apparat installieren, versichern Sie sich, dass das Hauptversorgungsnetz betriebsbereit ist.

Telefonverbindung: Die gegenwärtige Spannung im Telekommunikationsnetzwerk ist als TNV-3 (Telekommunikationsnetzwerkspannung) gemäß dem EN60950 Standard klassifiziert.

Garantie

Die WEEE-Richtlinie (Elektro- und Elektronikaltgeräte) wurde aufgestellt, damit Altgeräte auf beste Art und Weise verwertet werden.

Wenn dieses Produkt defekt ist, werfen Sie es bitte nicht in Ihren Hausmüll. Bitte nutzen Sie eine der folgenden Entsorgungsmöglichkeiten:

- Entfernen Sie die Batterien und werfen Sie diese in einen geeigneten Rücknahmecontainer. Geben Sie das Produkt bei einer Altgerätesammelstelle ab.
- Oder geben Sie das alte Produkt dem Händler zurück. Bei Kauf eines neuen Gerätes sollte der Händler das Altgerät annehmen.

Wenn Sie sich an diese Anweisungen halten, stellen Sie den Schutz der Gesundheit und Umwelt sicher.



Für Informationen und Hilfe besuchen Sie unsere Webseite

www.geemarc.com

Telfon: 069 96 21 76 35

Fax: 069 96 21 76 20

