

SOMMAIRE

DESCRIPTION

- Description générale 59
- L'afficheur LCD 61
- Les pictogrammes de l'afficheur 62

INSTALLATION

- Raccordements 63
- Installation murale 65

PREMIERS REGLAGES

- Réglage de la sonnerie 66
- Réglages des alarmes et sonnerie 67
- Réglage du mode de numérotation (P/T) 67
- Service messagerie hotel 68
- Choix du format date / heure 68
- Réglage de la date et de l'heure 70
- Sélection du langage 71
- Réglage du contraste de l'afficheur 72
- Raccroché automatique 73
- DIM:X---->x autodimensionnement 74
- Réglage du temps du flash 75

UTILISATION

- Répondre à un appel 76
- Fonction Décrochage automatique 77
- Appeler 79
- Utilisation de l'amplificateur 82

SOMMAIRE

- Rappel du dernier numéro (Bis)	82
- Rappel d'un des 30 derniers numéros composés	83
- Effacer un des 30 derniers numéros composés	84
- Fonction Secret	84
- Touches R, * et #	85
- Mémoriser un numéro de téléphone	85
- Appel d'un numéro en mémoire	87
- Utiliser le casque (option)	88
- Utiliser la boucle magnétique (option)	89
- Utiliser le vibreur (option)	90

REGLAGE DU VOLUME D'EMISSION 91

REGLAGE DU VOLUME ET DE LA TONALITE DE RECEPTION 92

FONCTION SOS

- Mémoriser un numéro SOS	94
- Enregistrer votre annonce vocale SOS	95
- Ecouter l'annonce vocale SOS	97
- Utiliser la fonction SOS	97
- Description de la télécommande	99
- Changer la pile de la télécommande	99

REPertoire

- Création d'une fiche	101
------------------------	-----

SOMMAIRE

- Création d'une fiche à partir du journal d'appels 103
- Effacer une fiche du répertoire 104
- Modifier une fiche du répertoire 105
- Appeler un correspondant à partir du répertoire 106

FONCTIONS AVANCEES

- Utilisation du journal des appels 107
- Rappel d'un numéro du journal 109
- Effacer un enregistrement du journal 110
- Effacer tous les enregistrements du journal 111
- Signal d'appel 111
- Message en attente 114

GARANTIE

115




Parc de l'Etoile
2, rue Galilée
59760 Grande Synthe

**Pour tout renseignement technique ou toute
commande visitez notre site web sur
www.geemarc.com.**

**TEL. SERVICE APRES VENTE :
03 28 58 75 99**

DESCRIPTION

1- DESCRIPTIF GENERAL

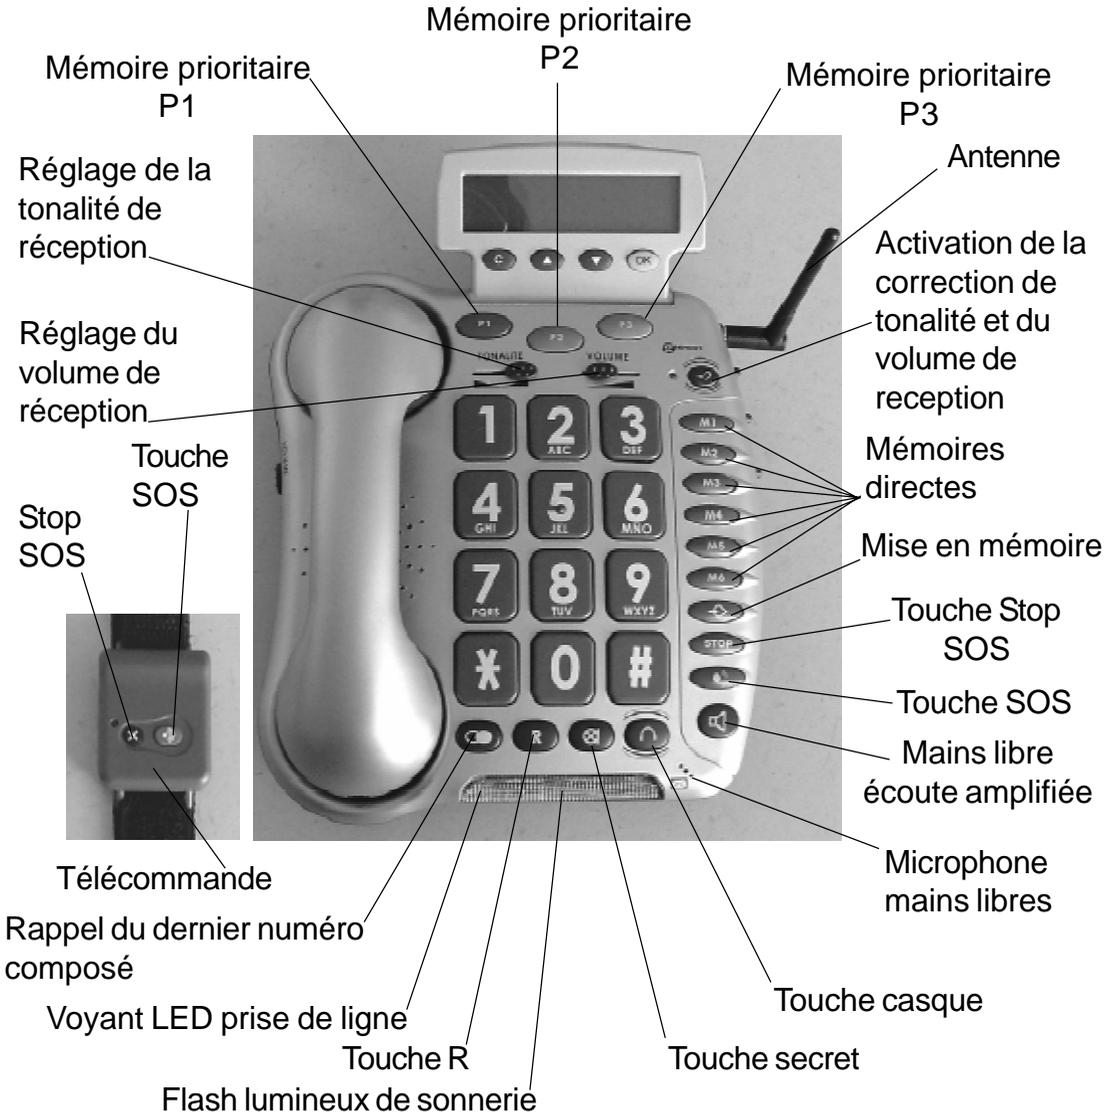

DESCRIPTION

(*) Classée TRT-3 selon la norme EN60950

(**) Classé "tension dangereuse" selon la norme EN60950.

Ergot à retourner pour maintenir le téléphone en position murale

Bouton d'amplification supplémentaire

Haut-parleur




Cordon de combiné

Activation automatique de la correction de tonalité et du volume de réception

Réglage du volume du haut-parleur

Réglage du mode de fonctionnement vibreur et flash

Inclinaison de l'afficheur

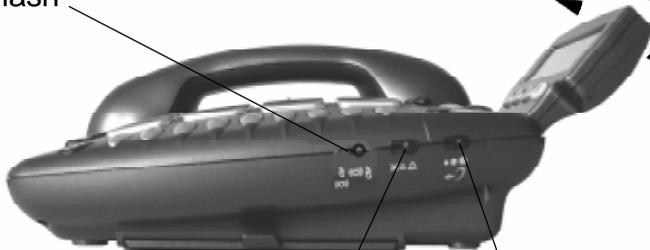


Réglage du niveau de sonnerie

Réglage du volume d'émission

DESCRIPTION

2 - L'AFFICHEUR

Exemple d'affichage (en position raccroché)

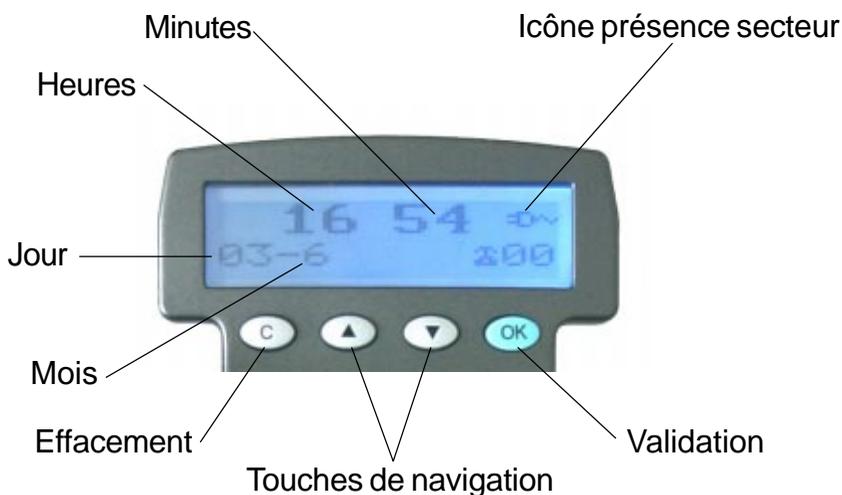

- La touche **OK** confirme une saisie ou un choix figurant sur l'écran.
- Les touches ▲ ▼ permettent de naviguer dans les rubriques.
- En général, la touche **C** annule une saisie ou les informations enregistrées, elle peut aussi confirmer un choix (par exemple dans le cas de l'effacement d'un enregistrement du journal).

DESRIPTIF

3 - LES PICTOGRAMMES DE L’AFFICHEUR

Votre CL600 possède un afficheur avec différents pictogrammes qui vous guideront dans l’utilisation du téléphone.



Alimentation de l'appareil par les piles + indication de l'état de charge.



Alimentation par l'adaptateur secteur.



Invite à l'enregistrement d'une mémoire.



Niveau du contraste de l'écran.



Mode "Secret" activé.



Haut-parleur activé.



Précède le nombre de fiches dans le journal.



Indique que la fiche est nouvelle.

INSTALLATION

1 - RACCORDEMENTS



* Classé TRT-3 selon la norme EN60950.

** Classé « tension dangereuse » selon la norme EN60950.

Important: Seuls le vibreur, la boucle magnétique, le casque et l'adaptateur de référence Geemarc peuvent être connectés sur votre CL600.

- Branchez le cordon du combiné.
- Ouvrez le compartiment à piles situé en dessous de l'appareil (auparavant retirer les vis)
- Insérez 4 piles alcalines sans mercure (type AAA 1.5V non fournies) dans le compartiment en respectant les polarités .

Note : n'utilisez pas de batteries, ne jetez pas vos piles usagées dans les ordures ménagères. Respectez la réglementation locale concernant l'élimination des piles usées.

- Refermez le compartiment.
- Branchez le cordon de ligne à l'arrière de votre téléphone puis dans votre prise murale(*).

INSTALLATION

- Branchez l'adaptateur secteur 12V DC/1A (**). Votre prise murale doit être proche de l'appareil et facilement accessible pour pouvoir débrancher rapidement l'adaptateur en cas de danger.
- Si vous désirez changer de langage reportez vous à la page 69
- Vérifiez aussi la programmation du temps de FLASH (touche R) pour le réseau français , voir page 73

Note: L'adaptateur secteur est nécessaire pour assurer un fonctionnement correct de votre téléphone. Les piles sont toutefois utiles en cas de coupure secteur pour sauvegarder les mémoires ainsi que pour l'utilisation du répertoire. Si l'adaptateur secteur est accidentellement débranché (ou en cas de coupure secteur) et que les piles sont hors d'usage ou non installées, un fonctionnement restreint de votre téléphone est assuré (vous pouvez appeler et recevoir des appels).

INSTALLATION

2 - INSTALLATION MURALE

Pour maintenir votre combiné en position verticale, retirez l'ergot situé sur la base, le tourner d'un demi-tour et le réinsérer.



Préparez la fixation murale en plaçant 2 vis au mur d'entraxe vertical 80 mm. Vous pouvez vous aider du gabarit de perçage fourni.



Laissez dépasser les vis de 6-7mm. Faites glisser ensuite votre téléphone dans les têtes de vis.

REGLAGES

1 - REGLAGE DE LA SONNERIE

Un commutateur situé sur le côté droit de l'appareil permet de régler la puissance de la sonnerie:

 : désactivée

 : faible

 : forte.

Votre téléphone est positionné sur “forte” par défaut. Pour changer la mélodie de sonnerie suivez la procédure décrite ci-dessous:

En position raccrochée,

- Appuyez sur la touche .
- Utilisez les touches  et  pour sélectionner «**REG TEL**».
- Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer votre choix.
- Sélectionnez «**REG SONNERIE**».
- Appuyez sur la touche **OK**.
- Sélectionnez la tonalité de sonnerie désirée.
- Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer votre choix.
- La nouvelle mélodie est émise.

REGLAGES

- Appuyez 2 fois sur la touche **C** pour terminer.

2 - OPTIONS D'ALARME ET DE SONNERIE

Un commutateur 3 positions situé sur le côté droit de l'appareil vous permet de choisir le type d'alarme (vibreur en option):

-  : Le flash et la sonnerie sont activés.
-  : Le vibreur et la sonnerie sont activés.
-  : Le vibreur, le flash et la sonnerie sont activés.

3 - REGLAGE DU MODE DE NUMEROTATION (P/T)

Votre téléphone est livré en mode fréquence vocale (**Tone**). Si le central téléphonique dont vous dépendez fonctionne en mode numérotation décimale (**Pulse**), vos appels n'aboutiront pas, il vous suffira alors de changer le réglage fréquence vocale/fréquence décimale dans le menu «**MODE NUM**».

REGLAGES

Suivez la procédure décrite ci-dessous:

En position raccrochée,

- Appuyez sur la touche .
- Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner «**REG TEL**».
- Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer votre choix.
- Sélectionnez «**MODE NUM**».
- Appuyez sur la touche **OK**.
- Sélectionnez le mode de numérotation «**DTMF MODE OU PULSE MODE**» .
- Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer votre choix.
- Appuyez 2 fois sur la touche **C** pour terminer.

4 - CHOIX DU FORMAT DATE / HEURE

Format de la Date

Vous pouvez choisir d'afficher la date de deux façons; Jour - Mois ou Mois - Jour.

En position raccrochée,

REGLAGES

- Appuyez sur la touche .
- Utilisez les touches  et  pour sélectionner «**REG TEL**».
- Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer votre choix.
- Sélectionnez «**FORMAT DATE**».
- Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer votre choix.
- Sélectionnez «**JOUR-MOIS**» ou «**MOIS-JOUR**».
- Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer votre choix.
- Appuyez 2 fois sur la touche **C** pour terminer.

Format de l'heure

Vous pouvez choisir d'afficher l'heure de deux façons: sur 12 heures ou sur 24 heures.

En position raccrochée,

- Appuyez sur la touche .
- Utilisez les touches  et  pour sélectionner «**REG TEL**».
- Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer votre choix.
- Sélectionnez «**FORMAT HEURE**».

REGLAGES

- Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer votre choix.
 - Sélectionnez «**12 HEURES**» ou «**24 HEURES**».
 - Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer votre choix.
 - Appuyez 2 fois sur la touche **C** pour sortir.
- Si vous avez choisi l'affichage «**12 HEURES**», les heures avant midi s'affichent avec l'indication «**AM**» et «**PM**» pour les heures après midi.

5 - REGLAGE DE LA DATE ET DE L'HEURE

En position raccrochée,

- Appuyez sur la touche .
- Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner «**REG HORLOGE**».
- Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer votre choix.
- Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner le chiffre désiré.
- Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer et passer au digit suivant.

Vous allez ainsi régler d'abord l'heure puis la date,

REGLAGES

suivant le format que vous choisi précédemment.

- Appuyez 2 fois sur la touche **C** pour terminer.

Note : Lorsque vous recevez votre premier appel, ces paramètres seront automatiquement réglés si vous disposez du service Présentation du Numéro.

6 - SELECTION DU LANGAGE

Vous pouvez choisir parmi seize langues différentes dont le Français et l'Anglais comme langage de présentation de l'afficheur.

Pour changer le langage en **français**, suivez la procédure décrite ci-dessous:

En position raccrochée,

- Appuyez sur la touche .

- Utilisez les touches  et  pour sélectionner «**SET PHONE**».

- Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer votre choix.

- Sélectionnez «**SET LANGUAGE**».

- Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer votre choix.

- Sélectionnez «**FRENCH**» .

REGLAGES

- Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer et appuyez 2 fois sur la touche **C** pour terminer.

7 - REGLAGE DU CONTRASTE DE L'AFFICHEUR

Votre afficheur dispose d'un rétro-éclairage qui s'éteint automatiquement après 15 secondes d'inactivité.

Suivez la procédure décrite ci-dessous pour régler le contraste:

En position raccrochée,

- Appuyez sur la touche .
- Utilisez les touches  et  pour sélectionner «**REG TEL**».
- Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer votre choix.
- Sélectionnez «**CONTR ECRAN**».
- Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer votre choix.
- Utilisez les touches  et  pour régler le contraste.
- Appuyez sur la touche **C** pour terminer.

REGLAGES

8- RACCROCHE AUTOMATIQUE

Cette fonction permet de libérer automatiquement la ligne au bout de 8 secondes si la ligne est occupée.

En position raccrochée,

- Appuyez sur la touche .
- Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner «**REG TEL**».
- Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer votre choix.
- Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner «**RACCRO. AUTO**».
- Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer votre choix.
- Sélectionnez «**MARCHE**» pour activer la fonction ou «**ARRET**» pour la désactiver.
- Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer votre choix.
- Appuyez 2 fois sur la touche **C** pour terminer.

REGLAGES

9- AUTO-DIMMENSIONNEMENT AFFICHAGE

Si l'auto-dimensionnement est activé, l'afficheur pourra afficher jusqu'à 18 chiffres du numéro que vous composez, si non l'affichage sera limité à 8 chiffres.

- Appuyez sur la touche .
- Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner «**REG TEL**».
- Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer votre choix.
- Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner «**DIM:X---->x**».
- Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer votre choix.
- Sélectionnez «**MARCHE**» pour activer l'auto-dimensionnement ou «**ARRET**» pour le désactiver.
- Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer votre choix.
- Appuyez 2 fois sur la touche **C** pour terminer.

REGLAGES

10 - REGLAGE DU TEMPS FLASH

Pour un fonctionnement correct en France la touche R doit être programmée à 300 ms, vérifiez cette valeur, si vous désirez la changer suivez la procédure décrite ci-dessous:

En position raccrochée,

- Appuyez sur la touche .
- Utilisez les touches  et  pour sélectionner «**REG TEL**».
- Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer votre choix.
- Utilisez les touches  et  pour sélectionner «**REG FLASH**».
- Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer votre choix.
- Sélectionnez un nouveau réglage, 100 ou 600 ms et appuyez sur la touche **OK** pour confirmer votre choix. Appuyez 2 fois sur la touche **C** pour terminer.

UTILISATION

1 - REpondre A UN APPEL

Lorsque vous recevez un appel, et si vous êtes abonné au service «Présentation du Numéro» et/ou au service «Présentation du Nom», le Numéro et/ou le Nom de l'appelant s'affiche .

1ère possibilité:

- Décrochez le combiné pour parler à votre correspondant.
- La conversation terminée, raccrochez le combiné pour libérer la ligne.

2ème possibilité:

La fonction «mains libres» permet d'effectuer des communications téléphoniques sans décrocher le combiné.

- Appuyez sur la touche  pour parler à votre correspondant sans décrocher le combiné.
- Appuyez sur la touche  pour libérer la ligne.

UTILISATION

3ème possibilité:

Grâce au boîtier-bracelet de télécommande, vous avez la possibilité de décrocher sans avoir à vous déplacer, pour cela il vous suffit d'appuyer sur le bouton  lorsque vous recevez un appel, le téléphone se mettra en mode «mains libres». En fin de conversation appuyer sur  pour raccrocher.

2- FONCTION «décrochage automatique»

Dans le cas où vous seriez dans l'incapacité de vous déplacer pour répondre et d'utiliser votre boîtier-bracelet (comme décrit ci-dessus), la personne qui vous appelle aura la possibilité de vous parler après le décrochage automatique .

Pour que cette fonction soit utilisable, effectuez les opérations suivantes :

En position raccrochée,

- Appuyez sur la touche .
- Utilisez les touches  et  pour sélectionner «REG SOS».

UTILISATION

- Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.
- Sélectionnez «**Marche auto**».
- Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.
- Sélectionnez «**MARCHE** ».
- Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.
- Appuyez 2 fois sur la touche **C** pour terminer.

Code de décrochage, modification

Ce code permet à la personne qui vous appelle de rester en conversation après le décrochage automatique.

Il a été programmé en usine : **1234**

Vous pouvez le modifier si vous le souhaitez, procédez alors comme ci-dessous :

En position raccrochée,

- Appuyez sur la touche .
- Utilisez les touches  et  pour sélectionner «**REG SOS**».
- Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.
- Sélectionnez «**code pin**».
- Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.
- Utiliser la touche **C** pour effacer les chiffres
- Tapez votre nouveau code (4 chiffres max)

UTILISATION

- Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.
- Appuyez 2 fois sur la touche **C** pour terminer.

Utilisation de la fonction

N'oubliez pas de communiquer le code aux personnes qui auront l'autorisation d'utiliser cette fonction.

Après 10 sonneries, la personne qui vous appelle entendra un «BIP» et votre téléphone décrochera automatiquement en mode «mains libres». Elle aura alors 10 secondes pour composer le CODE sur son clavier, vous pourrez alors discuter pendant **2 minutes**, passé ce temps un nouveau «BIP» sera émis, la personne devra alors **taper un chiffre au clavier de 0 à 9** afin de continuer la conversation. Cela sera à refaire toutes les 2mn à chaque «BIP» entendu durant votre conversation.

Important : Tout système de répondeur connecté sur la même ligne que votre CL600 doit être mis hors service (débranché ou désactivé)

UTILISATION

3 - APPELER

1ère possibilité:

- Décrochez le combiné.
- Composez le numéro de votre correspondant. (Le numéro de votre correspondant s'affiche).
- Raccrochez le combiné pour libérer la ligne lorsque la conversation est terminée.

2ème possibilité (prénumérotation):

- Composez le numéro de votre correspondant sans décrocher.

La touche **C** permet de corriger et retourner en arrière dans la composition de votre numéro.

- Décrochez le combiné, votre numéro se compose automatiquement.
- Raccrochez le combiné pour libérer la ligne lorsque la conversation est terminée.

3ème possibilité (mains libres):

Vous pouvez utiliser la fonction «mains libres» pour appeler votre correspondant.

- Composez le numéro de votre correspondant sans décrocher.

UTILISATION

La touche **C** permet de corriger et retourner en arrière dans la composition de votre numéro.

- Appuyer sur la touche  , votre numéro se compose automatiquement.

- Vous pouvez parler sans décrocher le combiné. Il est possible d'ajuster le volume du haut-parleur avec le bouton de réglage situé sur la gauche de votre téléphone.

Lorsque la conversation est terminée, appuyez sur la touche  pour libérer la ligne.

Notes :

- Pour désactiver la fonction « mains libres » en cours de communication, décrochez le combiné.

Le symbole  s'éteint et un autre apparaît .

- Pour activer la fonction « mains libres » en cours de communication, appuyez et maintenez la touche  tout en raccrochant le combiné.

Le chronomètre se déclenche quelques secondes après le début de la conversation et affiche le temps écoulé.

UTILISATION

- Si vous désirez stopper le défilement, appuyez sur la touche **C**.
- Un deuxième appui sur la touche **C** remet le chronomètre à 0.

4 - UTILISATION DE L'AMPLIFICATEUR

Lorsque vous êtes en communication, combiné décroché et que vous souhaitez mettre en service le haut-parleur :

- Appuyez sur la touche .
- Réglez le niveau sonore du haut-parleur à l'aide de la touche **VOLUME** située sur le côté gauche de votre appareil.

5 - RAPPEL DU DERNIER NUMERO COMPOSE (BIS)

La fonction BIS permet de rappeler rapidement le dernier numéro composé.

- Décrochez le combiné.
- Appuyez sur la touche , le numéro de votre correspondant se recompose automatiquement (ne fonctionne pas pour les numéros en mémoire).

UTILISATION

6 - RAPPEL D'UN DES 30 DERNIERS N° COMPOSES

Votre téléphone vous permet de rappeler l'un des 30 derniers numéros composés.

Pour rappeler un numéro, suivez les étapes ci-dessous :

En position raccrochée,

- Appuyez sur la touche **OK**.

L'afficheur indique "**NUMEROTER**" et le dernier numéro composé, le nombre total d'enregistrements ainsi que la date et l'heure de chaque enregistrement.

- Utilisez les touches ▲ et ▼ pour vous déplacer dans les enregistrements et sélectionnez le numéro que vous désirez recomposer.

- Décrochez le combiné ou appuyez sur l'une des touches  ou , le numéro se recompose automatiquement.

UTILISATION

7 - EFFACER UN DES 30 DERNIERS NUMEROS COMPOSES

En position raccrochée,

- Appuyez sur la touche **OK**.

L'afficheur indique "**NUMEROTER**".

- Utilisez les touches ▲ et ▼ pour vous déplacer dans les enregistrements et sélectionnez le numéro que vous désirez effacer.

- Appuyez sur la touche **C**.

L'afficheur indique "**EFFACER ?**".

- Appuyez à nouveau sur la touche **C** pour confirmer l'effacement de l'enregistrement.

- Appuyez sur la touche **OK** pour terminer.

8 - FONCTION SECRET

Cette touche permet de couper ponctuellement le microphone en cours de communication.

Vous avez alors la possibilité de parler à votre entourage sans être entendu de votre correspondant.

UTILISATION

Lorsque vous êtes en communication appuyez sur la touche .

L'afficheur indique  X .

Votre correspondant ne vous entend plus.

- Appuyez à nouveau sur la touche  pour rétablir la conversation.

9 - TOUCHES R, * et

Touches d'accès aux Services de France Télécom. Pour tout renseignements concernant ces services et l'utilisation de ces touches, contactez votre opérateur.

10- MEMORISER UN NUMERO DE TELEPHONE

Votre téléphone possède 6 mémoires directes et 3 prioritaires (30 chiffres maximum par mémoire). Les 3 mémoires prioritaires **P1**, **P2**, **P3** permettent de mémoriser par exemple les 3 numéros suivants:

UTILISATION

- POMPIERS : 18
- POLICE : 17
- VOTRE MEDECIN

*Pensez à enregistrer
ces numéros
lors de l'installation*

Suivez la procédure décrite ci-dessous pour mémoriser vos numéros:

- Débranchez le combiné.
- Appuyez sur la touche .
- Composez le numéro à mémoriser.
- Appuyez sur une des touches **M1**, **M2**, ..., ou **M6** ou sur une des trois touches prioritaires **P1**, **P2**, **P3** pour enregistrer votre numéro.

L'afficheur indique «**OK SAUVEGARD**».

- Appuyez sur .
- Appuyez sur **C** pour quitter

Notes: Les numéros seront perdus après quelques heures si vous déconnectez votre téléphone. Un nouvel enregistrement dans une mémoire efface le précédent.

UTILISATION

11 - APPEL D'UN NUMERO EN MEMOIRE

- Décrochez le combiné.
- Appuyez sur une des touches **M1**, **M2**, ..., ou **M8** ou sur une des trois touches **P1**, **P2**, **P3**. Le numéro en mémoire se compose automatiquement. Pour repérer vos numéros enregistrés, utilisez le répertoire situé en dessous de la base. Aidez vous du tableau ci-dessous pour le préparer:

	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	

Exemple :

Pierre	1	01 64 57 ...
--------	---	--------------

UTILISATION

12-UTILISER LE CASQUE AVEC MICROPHONE (OPTION)

Le casque Geemarc ref: HEADSCL_BLK vous permettra de recevoir ou d'effectuer un appel les mains libres.

Pour cela, il suffit de le connecter dans la prise casque  située derrière votre téléphone.

- Appuyez sur la touche  pour obtenir la tonalité.
- Composez le numéro.

Note: Vous pouvez ajuster le niveau du volume et de la tonalité de réception avec les boutons **VOLUME** et **TONE** situés sur le dessus du téléphone (seulement si la fonction est activée), vous pouvez aussi ajuster le niveau d'émission avec l'interrupteur  situé sur le côté droit.

UTILISATION

13 - UTILISER LA BOUCLE MAGNETIQUE (OPTION)

La boucle magnétique s'utilise avec une prothèse auditive, elle se porte autour du cou et transmet le son à votre prothèse . Connectez la dans la prise  située derrière votre téléphone.

Vous avez trois possibilités d'utilisation:

1ère possibilité:

Appuyez sur la touche  pour activer la boucle magnétique, soulevez le combiné puis utilisez le casque normalement.

2ème possibilité:

Appuyez sur la touche  pour activer la boucle magnétique et le haut parleur, parlez à travers le microphone de la base.

3ème possibilité:

Décrochez simplement le combiné et parlez en utilisant le microphone du combiné.

UTILISATION

Note: Vous devez connecter l'adaptateur secteur pour utiliser la boucle magnétique, vous pouvez aussi ajuster le niveau de réception de la boucle.

14 - UTILISER LE VIBREUR (OPTION)

Le vibreur ref: SHAKCL_WH a été conçu pour les personnes ayant des problèmes auditifs et se positionne le plus souvent sous l'oreiller. Si vous désirez utiliser le vibreur, connectez le sur la prise  située derrière votre téléphone. Lorsque vous recevrez un appel, le vibreur sera actif pendant la sonnerie.

Note: Cette option doit être sélectionnée dans le paragraphe OPTION D'ALARME ET DE SONNERIE pour être activée.


Important: Pour votre sécurité, ne connectez ()** que les produits de référence Geemarc, tout autre modèle risquerait d'endommager votre téléphone

(**) Classé "tension dangereuse" selon la norme EN60950.

REGLAGE DE L'EMISSION

1 - REGLAGE DU VOLUME D'EMISSION

Utilisez le commutateur situé sur le coté de l'appareil pour diminuer ou augmenter le volume d'émission (utile en cas de sifflement en mode écoute amplifiée ou lorsque la correction de réception est au maximum).

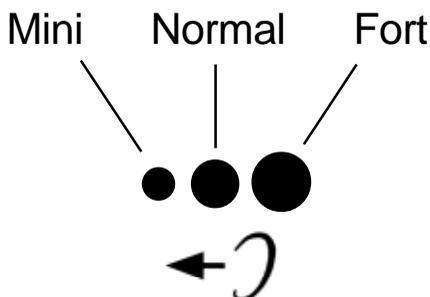

REGLAGE DE LA RECEPTION


1- REGLAGE DU VOLUME ET DE LA TONALITE DE RECEPTION

Vous pouvez régler le volume et la tonalité de réception de votre combiné.

La touche  permet d'activer ou de désactiver le correcteur de réception durant la conversation. Lorsque la fonction est activée, le voyant rouge du réglage de volume et de tonalité situé près de la touche  est allumé. Les boutons **TONALITE** et **VOLUME**, vous permettent de régler la tonalité et le volume de réception.

Note:Le réglage de la tonalité et du volume (de 15dB à 30 dB) n'est activé que lorsque la touche  est sur **ON**. Lorsque cette touche est sur **OFF** seul le volume peut être réglé de 0dB à 15dB. Vous pouvez augmenter de 12dB supplémentaires le volume de réception avec le bouton situé sur le combiné dans les deux cas de réglage (reportez vous au descriptif général pour le localiser).

REGLAGE DE LA RECEPTION

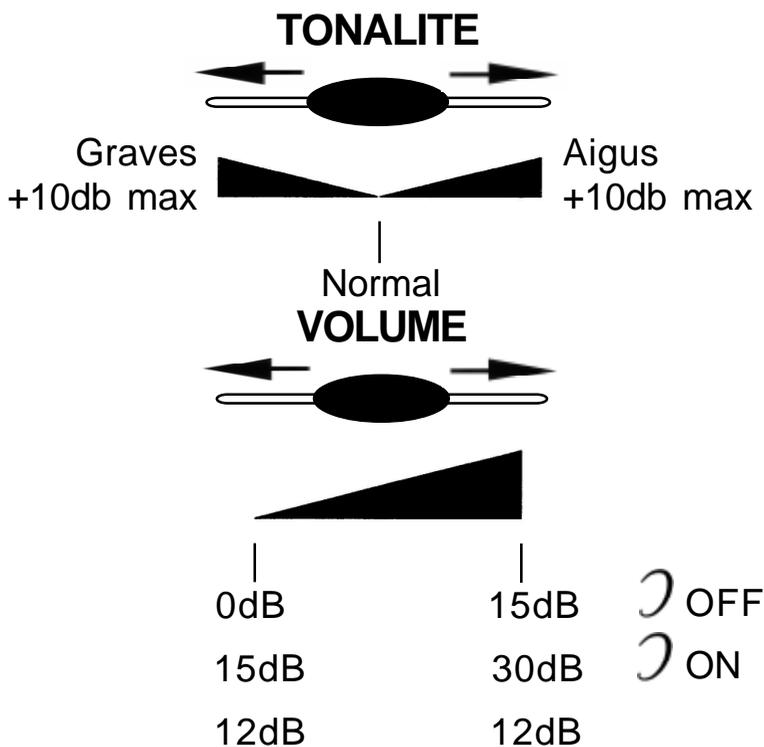

Appui sur le bouton combiné.

Durant l'appui votre combiné est en mode secret

Note: Des sifflements dans l'écouteur peuvent apparaître dans certaines configurations de réglage (tonalité des aigus, volume de réception et d'émission au max), dans ce cas diminuez le niveau d'émission (commutateur ).

FONCTION SOS

Elle est l'intérêt principal de ce produit, elle vous permettra de déclencher un appel d'urgence vers les personnes de votre choix. Afin que cette fonction soit opérationnelle, vous devez procéder comme ci-dessous.

Rappel : L'adaptateur secteur doit être branché. En cas de coupure secteur, les piles sont nécessaires pour assurer le fonctionnement de l'appel d'urgence.

1 - MEMORISER LES NUMEROS SOS

Vous pouvez mémoriser jusqu'à 6 numéros SOS (18 chiffres maximum pour chacun).

En position raccrochée,

- Appuyez sur la touche .
- Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner «**REG SOS**».
- Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.
- Sélectionnez «**NUMERO SOS**».
- Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.
- Sélectionnez «**SOS TEL1**».

FONCTION SOS

- Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.
- Composez le numéro **SOS**, vous pouvez utiliser la touche **C** pour corriger le chiffre précédent.
- Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.
- Appuyez 3 fois sur la touche **C** pour terminer.

Vous pouvez enregistrer directement les autres numéros SOS comme par exemple «**SOS TEL2**» de la même façon.

2 - ENREGISTRER VOTRE ANNONCE VOCALE SOS

Le message SOS sera écouté par la première personne qui aura répondu à votre appel d'urgence. **La durée maximale du message est de 10 secondes.**

Précisez dans votre message à la personne contactée qu'elle doit appuyer(*) sur une des touches du clavier (0-9, *, #) pour converser avec vous, sinon le numéro suivant sera composé automatiquement.

FONCTION SOS

Nota (*) : Taper de préférence pendant l'annonce ou à la fin, afin d'optimiser la fonction.

Exemple de message SOS : « Allo ici (votre nom) j'ai besoin d'aide, appuyez sur une touche de 0 à 9 pour me parler» .

Le temps de l'annonce est de 10 sec. maxi .

En position raccrochée:

- Appuyez sur la touche .
- Utilisez les touches  et  pour sélectionner «**REG SOS**».
- Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.
- Sélectionnez «**SOS ANN VOC**».
- Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.
- Sélectionnez «**ENREG ANNVOC**».
- Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.
- Enregistrez votre annonce vocale **SOS** en parlant à une distance correcte du microphone (20/30 cm)
- Au bout de 10 sec, l'annonce est sauvegardée, vous pouvez stopper avant en appuyant sur la touche **OK** en laissant quelques secondes de silence

FONCTION SOS

auparavant .

- Appuyez 3 fois sur la touche **C** pour terminer.

3 - ECOUTER L'ANNONCE VOCALE SOS

Vérifiez que votre message a bien été enregistré:
En position raccrochée,

- Appuyez sur la touche .

- Utilisez les touches  et  pour sélectionner «**REG SOS**».

- Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.

- Sélectionnez «**SOS ANN VOC**».

- Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.

- Sélectionnez «**LECT ANN VOC**» pour écouter l'annonce vocale SOS.

- Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.

- Appuyez 3 fois sur la touche **C** pour terminer.

4 - UTILISATION DE LA FONCTION SOS

Si vous avez effectué les opérations précédentes (1,2,3), la fonction SOS est alors disponible.

FONCTION SOS

Appuyez sur la touche  du boîtier-bracelet ou de la base du téléphone. Le premier numéro SOS se compose automatiquement.

CAS 1 : Pas de réponse dans les 30 secondes ou ligne occupée.

Le numéro suivant est appelé et ainsi de suite jusqu'au dernier numéro que vous avez enregistré.

Si tous les numéros ont été appelé sans succès, l'opération se reproduira une deuxième et dernière fois.


CAS 2 : Une des personnes appelée décroche

Le téléphone lit alors l'annonce vocale que vous avez enregistré pour demander de l'aide, une fois qu'elle aura appuyé sur une touche de son téléphone vous serez en conversation « mains libres ». Si votre correspondant n'appuie pas sur une touche, le message est répété (5 fois maximum)

Une fois la conversation terminée vous pouvez appuyer sur la touche  de votre boîtier-bracelet ou la touche STOP de votre téléphone pour raccrocher.

FONCTION SOS

DESCRIPTION DE LA TELECOMMANDE

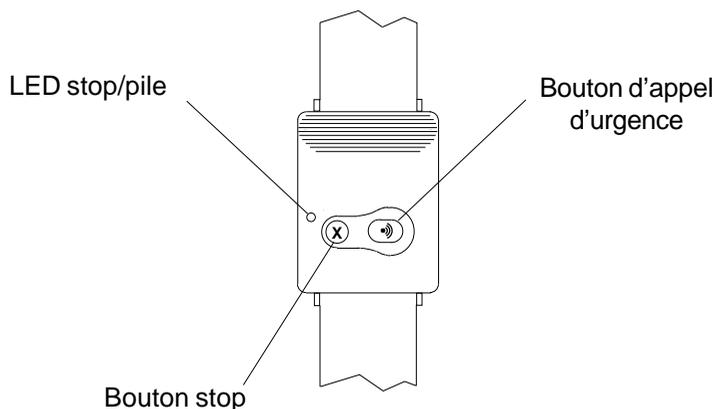


CHANGEMENT DE LA PILE DE LA TELECOMMANDE


Pour remplacer la pile, soulevez le bracelet et dévissez les trois petites vis du boîtier situées en dessous du bracelet. Soulevez le couvercle pour accéder à la pile. Remplacez la pile en respectant la polarité. Remplacez ensuite le couvercle et les vis.

FONCTION SOS


Note : n'utilisez pas de batterie rechargeable, ne jetez pas vos piles usagées dans les ordures ménagères. Respectez la réglementation locale concernant l'élimination des piles usagées.

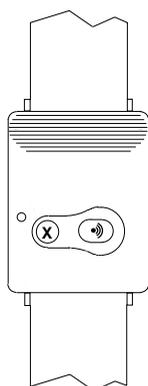

Dessus

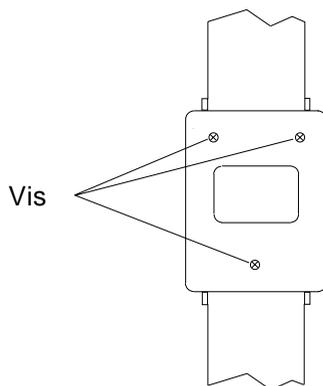

Dessous

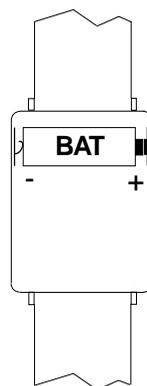

Positionnement de la pile

REPertoire

1 - CREATION D'UNE FICHE

Vous disposez de 99 fiches répertoire permettant d'enregistrer les noms et les numéros de vos correspondants habituels.

En position raccrochée,

- Appuyez sur la touche .
- Utilisez les touches ▲ & ▼ pour sélectionner «**REPertoire**».
- Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer votre choix.
- Sélectionnez «**Ajouter**».
- Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer votre choix.
- Saisissez le numéro (30 digits max. par mémoires).

Pour corriger une erreur de saisie, appuyez sur la touche **C**.

- Lorsque le numéro est saisi, appuyez sur la touche **OK** pour confirmer et passer à la saisie du nom correspondant au numéro enregistré.

REPertoire

- Sélectionnez la lettre désirée par appuis successifs sur la touche correspondante.

Aidez-vous du tableau ci-dessous ou des lettres situées en-dessous des chiffres du clavier pour la saisie.

	,		.. /
		f /	
			..

- Pour insérer un «espace», appuyez 2 fois sur la touche **OK**.

- Si le caractère suivant à saisir est identique au précédent (ou situé sur la même touche), appuyez d'abord sur la touche **OK** pour valider le premier.

- Pour corriger une erreur de saisie appuyez sur la touche **C**.

- Lorsque le nom est saisi, appuyez sur la touche **OK** pendant 3 secondes pour confirmer l'enregistrement du numéro avec son nom associé dans le répertoire.

REPertoire

- Vous pouvez maintenant créer une nouvelle fiche.
- Appuyez sur la touche **C** pour terminer.

Note :

- Si vous souhaitez introduire une pause dans le numéro mis en mémoire, appuyez sur la touche  , (Un **P** apparaît à l'écran).

2 - CREATION D'UNE FICHE A PARTIR DU JOURNAL DES APPELS

Si vous êtes abonné au service Présentation du Numéro, vous avez la possibilité de créer une fiche à partir du journal des appels. Chaque appel étant en effet mémorisé sous la forme d'une fiche.

En position raccrochée,

- Appuyez sur une des touches du navigateur.

L'écran affiche alors le journal.

- A l'aide du navigateur, placez-vous sur la fiche que vous désirez enregistrer dans votre répertoire.
- Appuyez et maintenez la touche **OK** jusqu'à ce que le dernier digit du numéro sélectionné clignote.

REPertoire

- Appuyez sur la touche **OK**.
- Vous pouvez maintenant entrer le nom que vous désirez associer à ce numéro ou appuyer pendant 3 secondes sur la touche **OK** pour confirmer le nom proposé par l'identificateur d'appel et sur la touche **C** pour sortir.

3 - EFFACER UNE FICHE DU REPertoire

En position raccrochée,

- Appuyez sur la touche .
- Utilisez les touches touches  &  pour sélectionner «**REPertoire**» puis «**CONSULTER**».
- Appuyez sur la touche **OK**.
- A l'aide du navigateur, placez-vous sur la fiche à effacer.
- Appuyez sur la touche **C**.

L'afficheur indique **EFFACER?**

- Appuyez à nouveau sur la touche **C** pour confirmer l'effacement de l'enregistrement.
- Appuyez sur la touche **OK** pour terminer.

REPertoire

4 - MODIFIER UNE FICHE DU REPERTOIRE

En position raccrochée,

- Appuyez sur la touche .
- Utilisez les touches touches  &  pour sélectionner «**REPertoire**» puis «**CONSULTER**».
- Appuyez sur la touche **OK**.
- A l'aide du navigateur, placez-vous sur la fiche à modifier.
- Appuyez et maintenez la touche **OK** jusqu'à ce que le dernier chiffre du numéro sélectionné clignote.
- Appuyez sur la touche **C** autant de fois que nécessaire pour corriger votre numéro.
- Appuyez sur la touche **OK**.
- Vous pouvez maintenant corriger le nom.
- Appuyez sur la touche **C** pour supprimer un caractère, référez-vous au paragraphe «**CREATION D'UNE FICHE**» pour corriger le nom.
- Appuyez sur la touche **OK** pendant 3 secondes pour confirmer votre nouvel enregistrement.
- Appuyez sur la touche **C** pour terminer.

REPERTOIRE

5 - APPELER UN CORRESPONDANT A PARTIR DU REPERTOIRE

En position raccrochée,


- Appuyez sur la touche .
- Utilisez les touches touches  &  pour sélectionner «**REPERTOIRE**» puis «**CONSULTER**».
- Appuyez sur la touche **OK**.
- A l'aide du navigateur, placez-vous sur la fiche recherchée. Vous pouvez aussi accéder plus rapidement à une fiche en tapant la première lettre du nom enregistré que vous recherchez.
- Décrochez le combiné, ou appuyez sur l'une des touches  ou .
- Le numéro se compose automatiquement.

Note : vous pouvez consulter votre répertoire ou le journal des appels en cours de communication en appuyant sur la touche **OK**, utilisez alors le navigateur pour vous déplacer.


FONCTIONS AVANCEES

1 - UTILISATION DU JOURNAL DES APPELS

Associé au service «Présentation du Numéro», le journal des appels permet de mémoriser les appels reçus. Lorsque la mémoire de votre journal est pleine, tout nouvel appel prendra la place du plus ancien. Chaque appel est mémorisé par ordre d'arrivée sous la forme d'une fiche avec la date et l'heure.

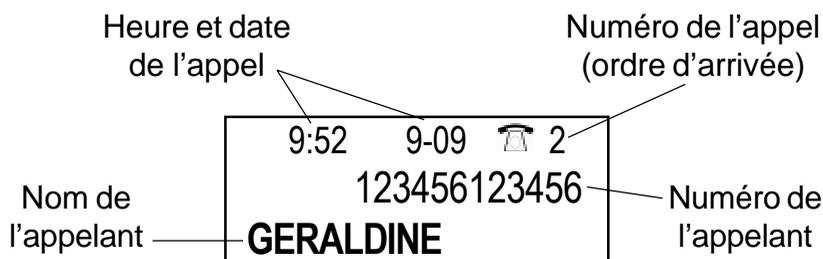


Note : Si votre correspondant ne souhaite pas communiquer son numéro de téléphone ou son identité, l'afficheur indique **PRIVE**.

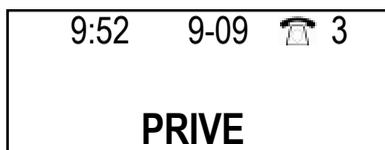


FONCTIONS AVANCEES

Si le numéro de votre correspondant n'est pas connu du central téléphonique (appel de l'étranger par exemple), l'afficheur indique **INDISPONIBLE**

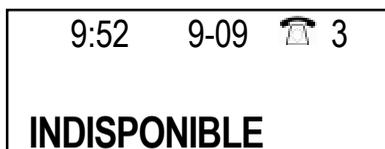

Lorsqu'un même correspondant appelle plusieurs fois, seul le dernier appel est mémorisé dans le journal et l'afficheur indique **+**.

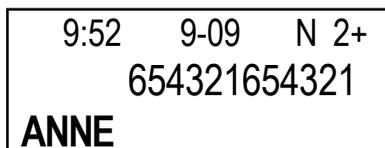

Note : lors de la visualisation des fiches, l'afficheur indique **N** pour une nouvelle fiche non visualisée.


Lorsqu'un ou des nouveaux appels ont été reçus, le voyant journal clignote et l'afficheur indique:

9:52	9-09
28	01
TOTAL	NOUV

Dans cet exemple, le nombre total de fiches dans le journal est 28 dont une nouvelle.

FONCTIONS AVANCEES


Pour visualiser les nouveaux appels, utilisez les touches ▲ et ▼.

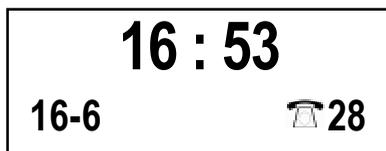

Dès que tous les nouveaux appels ont été visualisés, le voyant journal s'éteint et l'afficheur revient à son état

de veille.

Le nombre total de fiches contenues dans le journal reste indiqué.

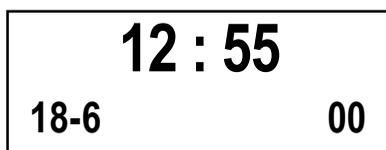

Lorsque le journal ne contient aucun appel (suite à un effacement des enregistrements par exemple)

l'afficheur indique **00**.

2 - RAPPEL D'UN NUMERO DU JOURNAL

Deux possibilités :

1) En position raccrochée,

- Utilisez les touches ▲ et ▼ pour vous déplacer dans les fiches et sélectionnez le numéro que vous désirez recomposer.

FONCTIONS AVANCEES

- Décrochez le combiné ou prenez la ligne sans décrocher en appuyant sur la touche .
- Le numéro se recompose automatiquement.

2) Décrochez le combiné

- Utilisez les touches ▲ et ▼ pour vous déplacer dans les fiches et sélectionnez le numéro que vous désirez recomposer.
- Appuyez sur la touche **OK**.
- Le numéro se recompose automatiquement.

Note : La fonction rappel d'un numéro du journal n'est pas disponible pour un numéro affiché **PRIVE** ou **INDISPONIBLE**.

3 - EFFACER UN ENREGISTREMENT DU JOURNAL

En position raccrochée,

Utilisez les touches ▲ et ▼ pour vous déplacer dans les enregistrements et sélectionnez la fiche que vous désirez effacer.

FONCTIONS AVANCEES

- Appuyez sur la touche **C**.
L'afficheur indique “**EFFACER ?**”.
- Appuyez à nouveau sur la touche **C** pour confirmer l'effacement de l'enregistrement.
- Appuyez sur la touche **OK** pour terminer.

4 - EFFACER TOUS LES ENREGISTREMENTS DU JOURNAL

En position raccrochée,

- Appuyez sur une des touches ▲ & ▼ .
- Appuyez et maintenez la touche **C** jusqu'à visualiser “**EFFACER TOUT?**” sur l'afficheur.
- Appuyez à nouveau sur la touche **C** pour confirmer l'effacement de tous les enregistrements.
- Appuyez sur la touche **OK** pour sortir.

5 - SIGNAL D'APPEL

Par ce service, vous êtes prévenus de l'arrivée d'un nouvel appel alors que vous êtes déjà en communication, vous pouvez ainsi prendre cet

FONCTIONS AVANCEES

appel et passer d'un correspondant à l'autre. Afin que ce service soit actif vous devez souscrire à un abonnement au signal d'appel chez votre opérateur .

Par défaut, la fonction signal d'appel de votre téléphone est désactivée "**ARRET**". Pour activer cette fonction, suivez la procédure décrite ci-dessous:

En position raccrochée,

- Appuyez sur la touche .
- Sélectionnez «**REG TEL**».
- Appuyez sur la touche **OK**.
- Sélectionnez «**SIGNAL D' APP**».
- Appuyez sur la touche **OK**.
- Sélectionnez «**MARCHE**».
- Appuyez sur la touche **OK** puis 2 fois sur **C** pour sortir.

Note : lorsque cette fonction est activée sur votre téléphone et que vous désirez la désactiver, il suffit de sélectionner «**ARRET**» dans le menu

FONCTIONS AVANCEES

«APPEL EN ATT».

- Vous êtes en communication avec votre interlocuteur N°1. Les informations le concernant (nom et numéro) sont affichées.

9:52	9-09		1
123456123456			
INTERLOCUTEUR N°1			

- Vous êtes avertis de l'arrivée d'un second appel par un bip sonore.

Les informations concernant cet interlocuteur N°2 sont alors affichées.

9:52	9-09		1
654321654321			
INTERLOCUTEUR N°2			

Contactez votre opérateur pour tout renseignement concernant l'utilisation du service "**SIGNAL D'APPEL**".

Note : si vous ne prenez pas l'interlocuteur N°2, ce dernier est enregistré dans le journal des appelants. Vous pourrez ainsi facilement le rappeler par la suite.

FONCTIONS AVANCEES

6 - MESSAGE EN ATTENTE

La messagerie vocale accueille vos correspondants lorsque vous êtes absent ou occupé et leur offre la possibilité de déposer un message à votre attention.

De votre côté, la messagerie vocale vous prévient d'un message en instance par le journal des appels. Cet appel est distingué des autres appels par l'affichage "**MSG EN ATTEN**", le voyant journal est également activé et ne sera éteint que lorsque tous les messages auront été consultés.

9:52	9-09	N 1
		3103
MSG EN ATTEN		

Note : tant que vous n'avez pas interrogé votre messagerie, l'affichage "**MSG EN ATTEN**" reste dans le journal. "**MSG EN ATTEN**" est donc considéré comme un enregistrement dans votre journal. Après consultation de l'appel, "**MSG EN ATTEN**" s'efface automatiquement du journal. Contactez votre opérateur pour tout renseignement concernant l'utilisation de votre messagerie.

GARANTIE

Cet appareil est garanti 1 an pièces et main-d'oeuvre. La date d'achat figurant sur le ticket de caisse fera foi. Cette garantie s'exerce sous réserve d'une utilisation normale de l'appareil. Les dommages occasionnés par les surtensions électriques, la foudre ou par un choc sur l'appareil ne peuvent en aucun cas être couverts par la garantie.

Raccordement électrique : l'appareil est prévu pour fonctionner avec 4 piles (type AAA 1.5V) ou éventuellement un adaptateur secteur 230V 50Hz. (Tension classée "dangereuse" selon les critères de la norme EN60950). Par précaution en cas de danger, le bloc alimentation secteur sert de dispositif de sectionnement de l'alimentation 230V. Il doit être installé à proximité du matériel et être aisément accessible.

Raccordement téléphonique : les tensions présentes sur ce réseau sont classées TRT-3 (Tension de Réseau de Télécommunication) au sens de la norme EN60950.

Ce produit respecte les exigences de compatibilité électro-magnétique et de sécurité électrique demandées par la directive européenne RTTE. Par ailleurs, il est compatible avec les différents réseaux téléphoniques européens (normes TBR21/37/38). Le fonctionnement de l'appareil n'est pas garanti si le courant de ligne est inférieur à 18 mA.



**Parc de l'Etoile
2, rue Galilée
59760 Grande Synthe**

**Pour tout renseignement technique ou toute commande
visitez notre site web sur www.geemarc.com.**

TEL. SERVICE APRES VENTE :

03 28 58 75 99



UGCL600 ED03

