geemarc™ CL8100 Photo mobile

Hear the Difference

Téléphone portable avec touche d'appel d'urgence SOS



Français

TABLE DES MATIÈRES

Vérifiez si une version plus récente de ce guide d'utilisation est disponible sur notre site Internet **www.geemarc.com**!

TABLE DES MATIÈRES **1**

INTRODUCTION **4**
Déballage du téléphone 5

DESCRIPTION **6**
Description générale 6
Description de l'écran LCD 10
Navigation dans le menu 12
Carte du menu 12
Services réseau et mot de passe 14

RÉGLAGES, Installation de la carte SIM, Batterie et carte micro SD **15**
Chargement de la batterie 16
Mise en marche/arrêt et chargement de la batterie 17

UTILISATION DU TÉLÉPHONE, Première mise en fonctionnement de votre portable **18**
Mode veille, Passer un appel 18
Passer un appel à partir du journal d'appels et du répertoire téléphonique 19
Passer un appel en utilisant les 4 photos 19
Passer un appel à l'aide de la liste des numéros composés 20
Recevoir un appel, Rejeter un appel 20
Options pendant un appel 20
Volume de réception 21
Volume de la sonnerie 21
Minuterie d'appel 21

TABLE DES MATIÈRES

SMS 22
Envoyer un SMS 22
Recevoir un SMS 22
Consultation des SMS enregistrés (boîte de réception) 22
Messages envoyés 23
Brouillons 23
Supprimer un SMS 24
Réglages des SMS 24
Messages de diffusion 25

MESSAGERIE VOCALE 26
Réglage du numéro de la messagerie vocale 26
Écouter les messages vocaux 26

RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE 27
Créer une entrée dans le répertoire téléphonique 27
Afficher les entrées du répertoire téléphonique 28
Options pour un contact téléphonique 28
Options dans le répertoire téléphonique 29
Créer un contact photo 29
Programmer vos 4 photos par SMS 30
Appeler à partir d'une mémoire photo 30
Méthode pour remplacer une photo 30

JOURNAL DES APPELS 31
Affichage des appels en absence 31
Affichage des numéros composés 31
Affichage des appels reçus 31
Effacer la totalité d'un journal 32
Réglages des appels 32

TABLE DES MATIÈRES

RÉGLAGES DU TELPHONE 34
Réglages du Téléphone, I.C.E, ...34
Torche, Mode Avion 35
Profils, Réglages d'appel 35
Affichage, Réglages de sécurité 36
Connexions 37

SOS 38
Fonction SOS, Mode SOS 38
Réglages des numéros SOS.....38
SMS d'urgence 39
Enregistrement du message en cas d'urgence 39
Le service SOS obtient rapidement l'emplacement local.....39

FONCTIONS AVANCÉS 41
Outils.....41
Multimédia.....42
Gestionnaire de fichiers 42

DÉPANNAGE 43

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ 46

INFORMATIONS SUR L'APPAREIL AUDITIF 48

SERVICES RÉSEAUX.....49

GARANTIE 50

EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES 51

INTRODUCTION

Nous vous remercions d'avoir acheté notre téléphone Geemarc CL8100. Ce téléphone est compatible avec les appareils auditifs. Il offre de nombreuses fonctions telles qu'une alarme, un calendrier, un appareil photo, un lecteur vidéo, une messagerie texte SMS, un répertoire téléphonique et 4 contacts photos , des options vocales et un haut-parleur. Il dispose d'une fonction d'appel d'urgence dans laquelle cinq contacts peuvent être programmés en cas d'urgence. Un appui de 3 secondes sur la touche SOS permet d'appeler ces contacts en cas d'urgence, d'envoyer des SMS et d'envoyer votre position GPS.

La taille des caractères de l'écran LCD couleur est importante et les touches sont faciles à voir et à utiliser. Ce téléphone mobile est doté d'une sonnerie forte et d'un vibreur puissant. Le volume de réception est réglable jusqu'à 40 dB avec les touches volumes. Toutes ces caractéristiques en font un téléphone très adapté pour les personnes âgées, les malentendants, les malvoyants et tous ceux qui souhaitent simplement rester en contact en toute simplicité.

Il est important que vous lisiez les instructions ci-dessous pour pouvoir utiliser votre téléphone CL8100 de manière optimale. Conservez ce guide de l'utilisateur dans un endroit sûr pour toute recherche ultérieure.


Ce guide explique comment utiliser le téléphone suivant:
CL8100

INTRODUCTION

Déballage du téléphone

Les éléments suivants doivent se trouver dans la boîte de votre téléphone:

- 1 téléphone portable CL8100
- 1 socle de charge
- 1 adaptateur secteur avec 1 câble USB / USB type C
- 1 batterie rechargeable Li-Polymer
- 1 guide de l'utilisateur

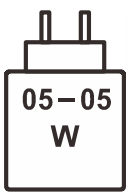

geemarc™
Hear the Difference

Consulter notre site Internet pour obtenir la notice détaillée ou des informations et de l'aide sur nos produits : **www.geemarc.com**

Email : **sav@geemarc.fr**


Téléphone : **03 28 58 75 99**

Parc de l'Etoile, 2 Rue Galilée, 59760 Grande-Synthe, France.

DESCRIPTION


Description générale

Description du téléphone (interne)

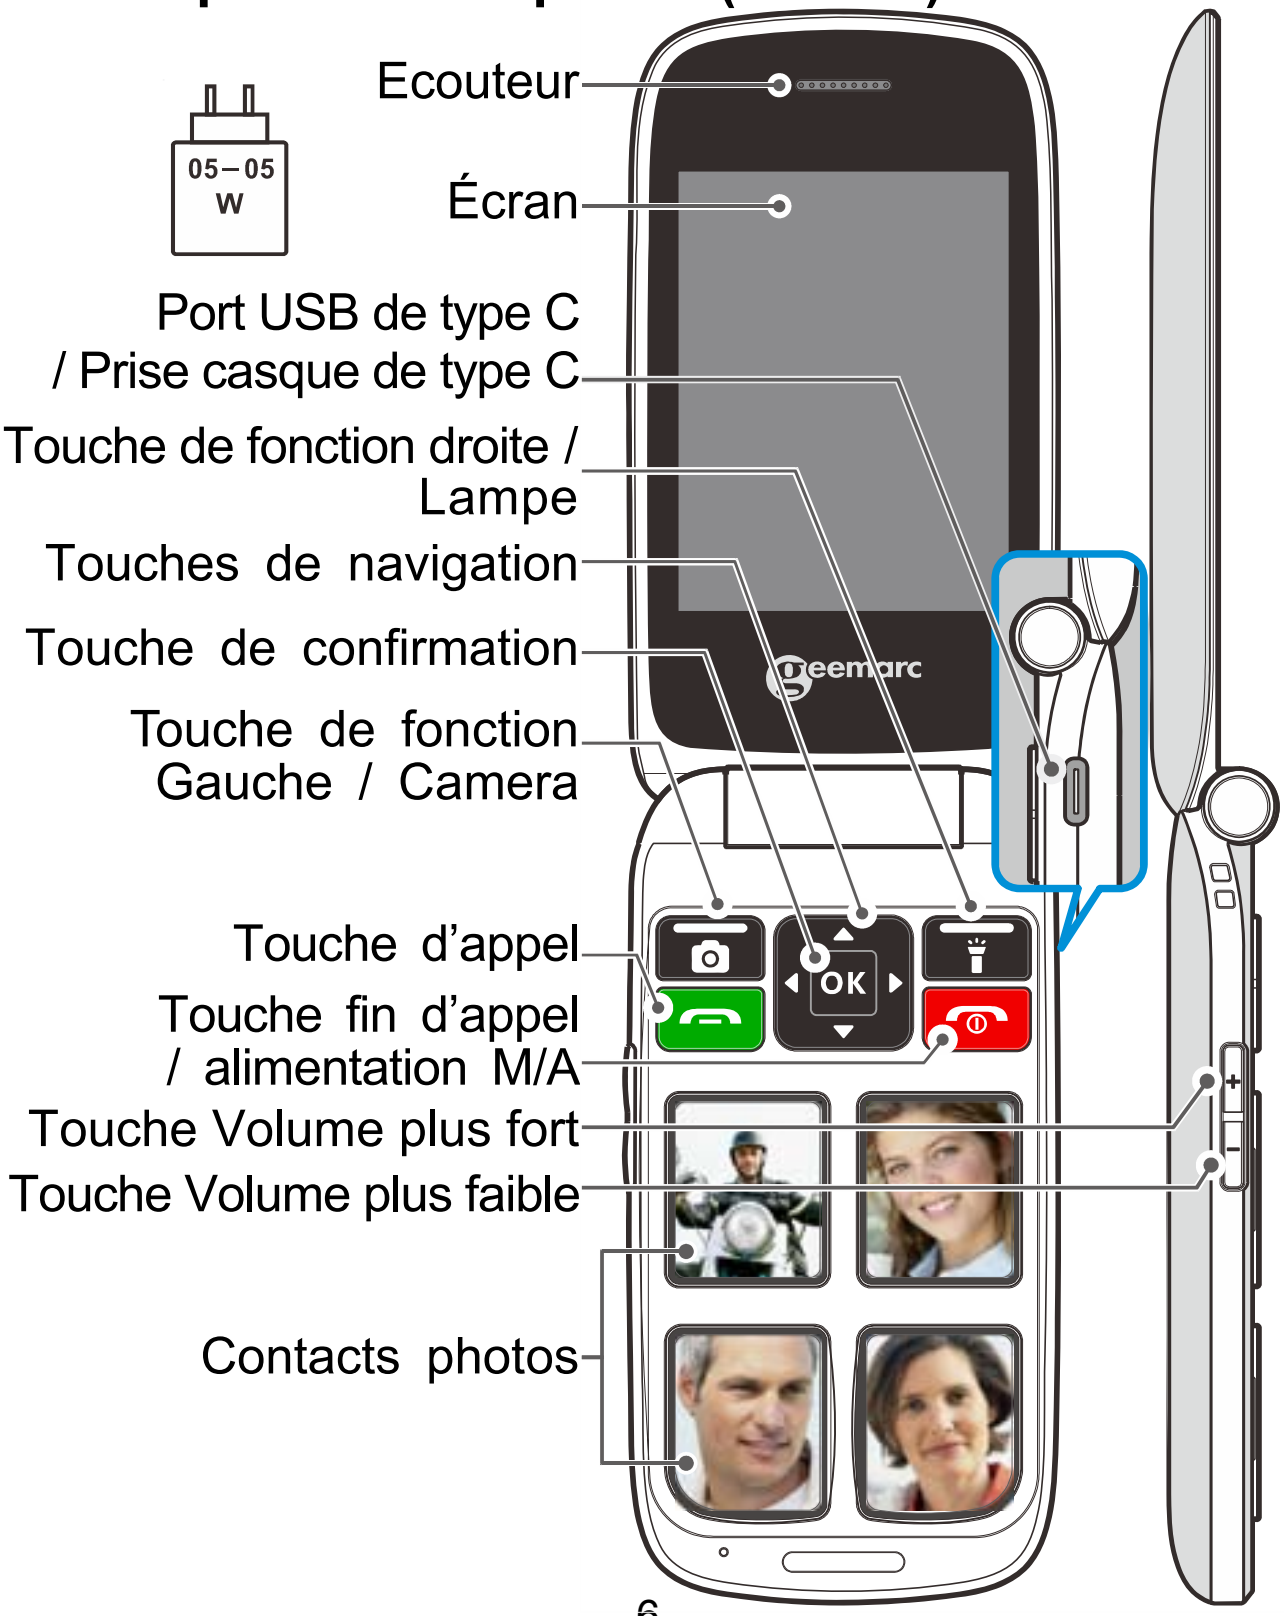


DESCRIPTION

Description du téléphone (arrière)

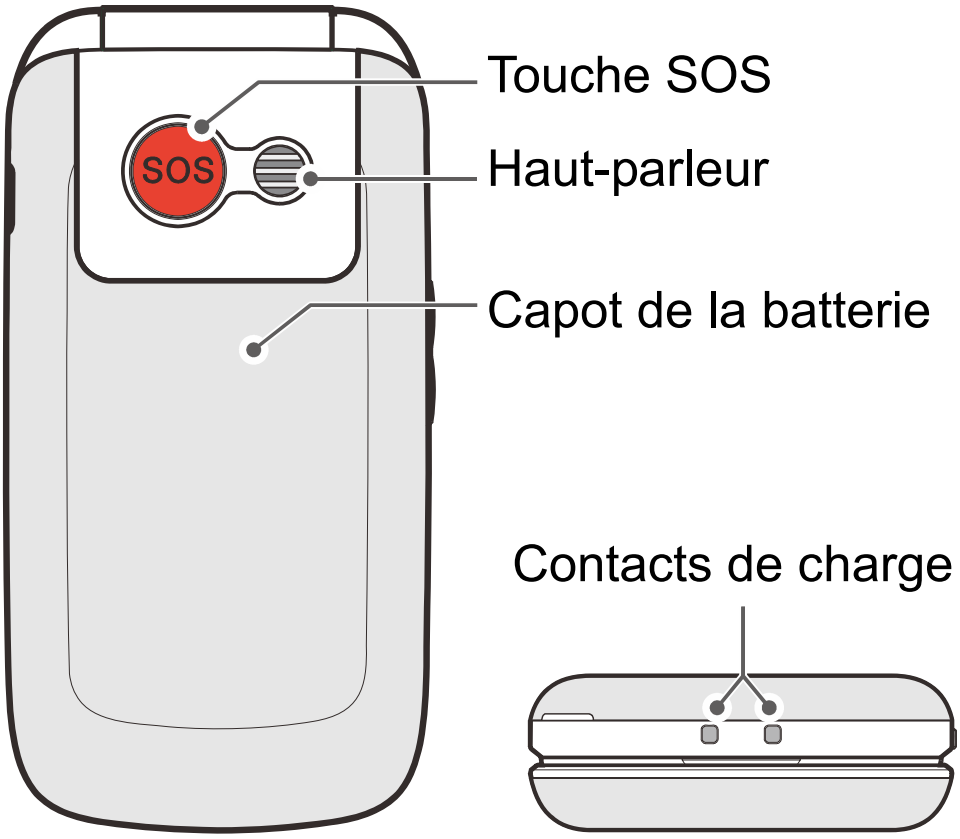

Description du socle de recharge

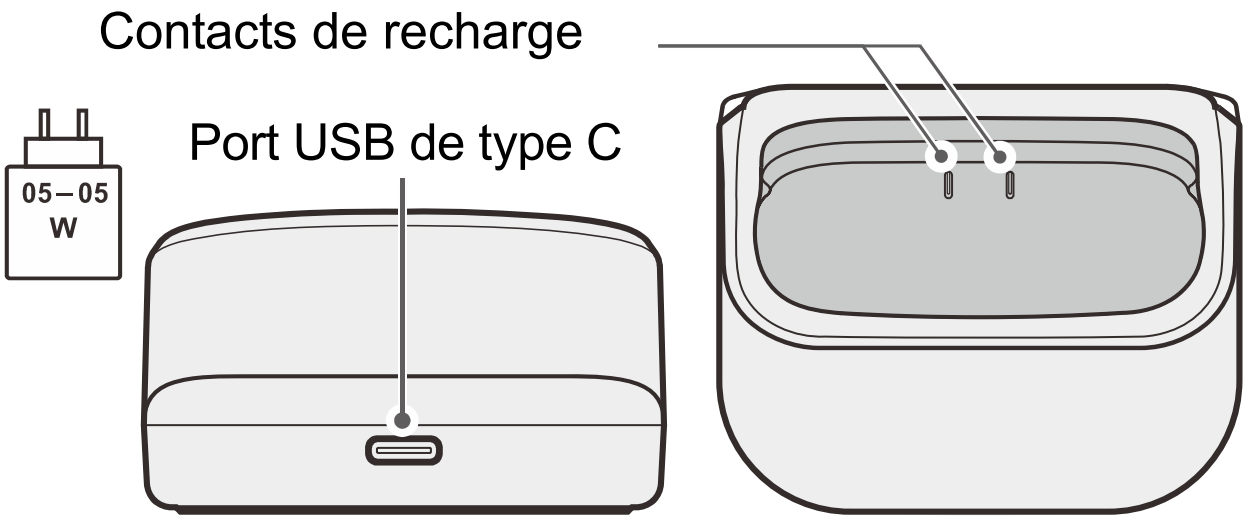

DESCRIPTION



Contacts photos

Un numéro de téléphone peut être attribué à chacune de ces touches. Pour appeler le numéro, il suffit d'appuyer une fois sur la touche et le numéro sera composé automatiquement.

En mode veille, appuyez durant 3 secondes sur la touche  pour accéder à la fonction **I.C.E**



Touche mise en marche / raccrocher

Appuyer longuement pour mettre le téléphone en marche ou pour l'éteindre / Terminer un appel.

Annuler un réglage en cours et revenir au mode veille.



Touche de navigation

Touche Vers le haut

Défilement vers le haut des listes et des options du menu.

Elle peut être configurée dans les réglages du téléphone, elle donne accès directement à la fonction Alarme en mode veille.

Touche Vers le bas

Défilement vers le bas des listes et des options de menu.

Elle donne accès directement aux Journals des appels en mode veille.


Touche Vers la droite

Elle peut être configurée dans les réglages du téléphone, elle donne accès directement à la fonction Profils en mode veille.


Touche Vers la gauche

Elle peut être configurée dans les réglages du téléphone, elle donne accès directement à la fonction écrire un SMS en mode veille.

DESCRIPTION

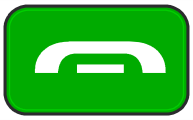	**Touche d'appel** Passer un appel d'un numéro déjà composé. Prendre l'appel.
 	**Touche de fonction gauche / droite** Il s'agit de touches de fonction, c'est-à-dire qu'elles ont des fonctions différentes selon le menu affiché. La fonction en service est toujours affichée dans le texte qui se trouve au-dessus de la touché. **En mode veille**, en restant appuyé sur la touche avec un appareil photo, vous avez accès directement à la fonction appareil photo. **En mode veille**, en restant appuyé sur la touche avec la lampe, vous activez ou non la fonction.
	**Touche caractères spéciaux** Appuyez sur cette touche pour insérer un ou plusieurs symboles pendant la composition d'un message ou la modification du nom d'une entrée du répertoire. Utilisez ensuite les touches de navigation pour vous déplacer jusqu'aux symboles que vous souhaitez insérer.
	**Touches caractères** La photo de gauche est pour les caractères minuscules et la photo de droite pour les caractères majuscules.
	**Touche pour entrer un chiffre** Lorsque que vous devez entrer un numéro, vous devez appuyer sur cette touche, vous avez aussi accès aux symboles ***,+,W,P**. Utilisez ensuite les touches de navigation pour vous déplacer jusqu'aux symboles que vous souhaitez insérer.

DESCRIPTION

	**Touche de volume haut et bas** Utilisez la touche **+** pour augmenter le volume de la sonnerie, lorsque vous accédez au menu Profils ou lorsque vous recevez un appel entrant. Augmenter le volume de l'écouteur/du haut-parleur pendant un appel. 9 niveaux de volume sont disponibles. Démarrer la fonction amplificateur après le niveau 5. **Touche de diminution du volume** Utilisez la touche **-** pour diminuer le volume de la sonnerie lorsque vous accédez au menu Profils ou lorsque vous recevez un appel entrant. Diminuer le volume de l'écouteur / du haut-parleur pendant un appel.

Description de l'écran LCD

L'écran LCD est divisé en trois zones distinctes:

La zone des icônes. Elle se trouve en haut de l'écran. Les différentes icônes du système qui vous aident à utiliser le téléphone sont affichées.

La zone principale. Elle se trouve au milieu de l'écran. Elle présente les éléments suivants:


- le numéro composé
- les informations sur l'identité de l'appelant
- le répertoire téléphonique
- les informations du menu
- l'heure, la date et le nom du fournisseur de services en mode veille.

La zone des touches de fonction. Elle se trouve en bas de l'écran.

	**Icône d'alarme** L'alarme a été réglée pour retentir à une heure précise.

DESCRIPTION

	**Icône de l'intensité du signal** Elle apparaît systématiquement lorsque votre téléphone est allumé. Elle indique la puissance réelle du signal. Plus il y a de barres, plus le signal est fort.
	**Icône d'état de la batterie** Elle apparaît systématiquement lorsque votre téléphone est allumé. Elle indique le niveau de charge de la batterie. Plus il y a de barres, plus la batterie est chargée.
	Icône d'itinérance Un appel itinérant est en cours, c'est-à-dire un appel international, sortant ou entrant.
	**Icône SMS** Vous avez reçu un nouveau SMS (message texte).
	**Icône mode secret** Le microphone est temporairement coupé pendant la conversation.
	**Icône Silence** Vous avez choisi le profil **silencieux,** il n'y aura pas de mélodie de sonnerie en cas d'appel.
	**Icône du casque** Le casque est branché.
	**Appel en absence**
	**Icone vibreur** Vous avez choisi le profil **Réunion**, votre portable vibrera seulement.
	Vous avez choisi le profil **Extérieur** Vous avez choisi le profil **Intérieur**
	Vous avez un nouveau message sur votre messagerie vocale
	Mode Avion Activé.

	Lampe activé

Navigation dans un menu

La touche de fonction **MENU** ou la touche carrée centrale **OK** permettent d'afficher le menu. La touche de fonction **RETOUR** permet de revenir un niveau en arrière dans le système de menu.

Appuyer sur  pour sortir du menu et revenir en mode veille à partir de n'importe quel menu.

Les touches ▼et ▲ sont utilisés pour faire défiler le menu.

- ▲ permet de remonter dans le menu
- ▼ permet de descendre dans le menu

On utilise parfois ◄ et ► pour naviguer dans les sous-menus.

La touche de fonction **OK** est utilisée pour confirmer/sélectionner une action ou un choix sur l'écran.

La touche centrale **OK** est utilise pour avoir accès au Menu ou pour confirmer/sélectionner une action ou un choix sur l'écran.

Carte du menu

Contacts	Contacts photo Répertoire téléphonique classique
Message	Ecrire message Boîte de réception En cours d'envoi Brouillons Messages envoyés Messages de diffusion Serveur de messagerie vocale
Journal des appels	Appels manqués (en absence) Appels composés Appels reçus

DESCRIPTION

	Appels rejetés Tout supprimer Minuteries d'appel Compteur de service de données
SOS	Mode Numéro SOS SMS SOS Message vocal SOS
Réglages	Réglages du téléphone I.C.E Torche Mode Avion Profils Réglages d’appels Affichage Sécurité Connexions
Outils	Horloge Calendrier Calculatrice
Multimédia	Image Appareil photo Faire une vidéo Vidéo Radio FM Enregistreur
Mes fichiers	Téléphone Carte mémoire

Services réseau

Pour utiliser ce téléphone portable, vous devez souscrire un abonnement auprès d'un fournisseur de services. Les différents fournisseurs de services proposent des fonctionnalités différentes (à des tarifs variés). Les fonctions mises à votre disposition par ce téléphone portable pourraient s'en trouver affectées.

Mots de passe

Ce téléphone portable vous permet de configurer des mots de passe afin de protéger votre téléphone contre toute utilisation non autorisée.

Les codes PIN et PIN2 sont fournis avec votre carte SIM. Le code PIN permet de protéger la carte SIM contre toute utilisation non autorisée.

Le code PIN2 est nécessaire pour accéder à certains services.

Les codes PUK et PUK2 peuvent être fournis avec la carte SIM. Si vous entrez le code PIN de manière incorrecte trois fois de suite, le PUK sera demandé. Si les codes ne sont pas fournis, contactez votre prestataire de services.


RÉGLAGE

Installation de la carte SIM et de la batterie


Avant de retirer la batterie, éteignez toujours le téléphone et débranchez le chargeur.

Faites attention en manipulant la carte nano SIM. La carte nano SIM et ses contacts peuvent être facilement endommagés par des rayures ou des déformations.

Pour retirer le capot du compartiment de la batterie, posez votre téléphone à plat, passez votre oncle dans le trou en bas à gauche puis déclipsez le capot.

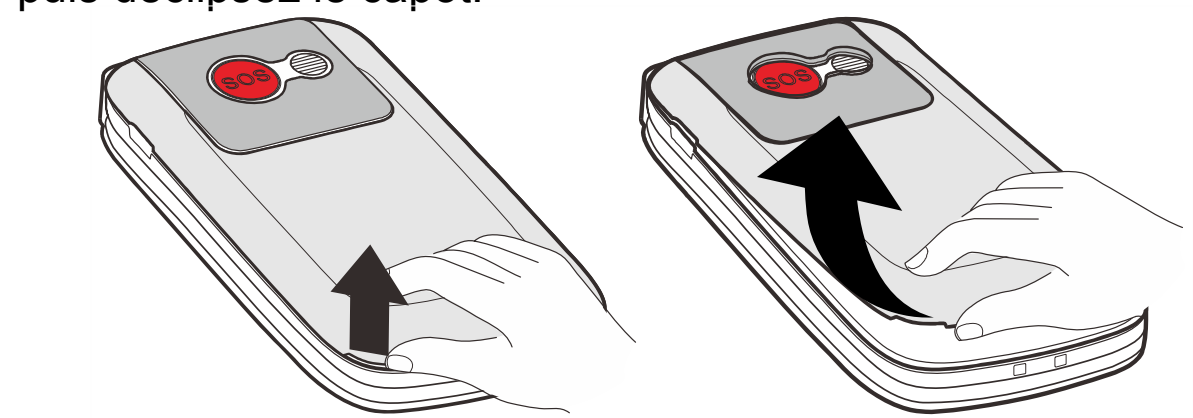

Retirez la batterie (si elle se trouve déjà à l'intérieur).
Insérez votre carte nano SIM avec les contacts dorés face vers le bas sous le support SIM argenté, comme illustré ci-dessous.

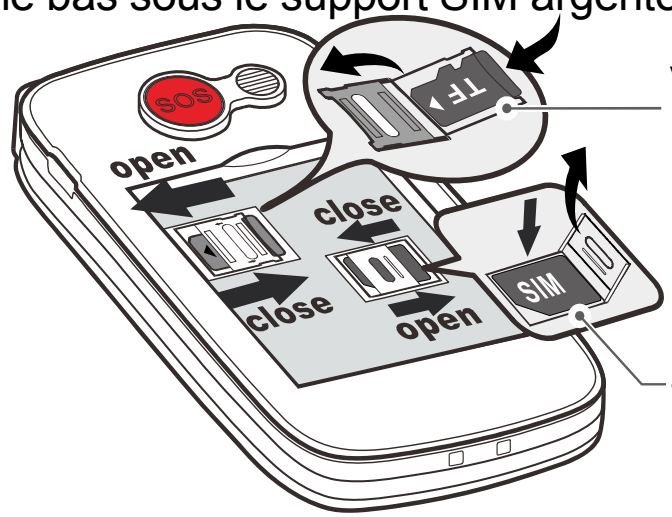


Vous pouvez insérer une carte micro-SD pour enregistrer les photos. Maximum 32G.

Support carte nano SIM

Vérifiez les contacts de la batterie (les contacts dorés doivent être orientés vers le bas à droite) et insérez la batterie. Mettez le couvercle de la batterie en place puis appuyez légèrement dessus.

Chargement de la batterie

Chargement via le port de type C

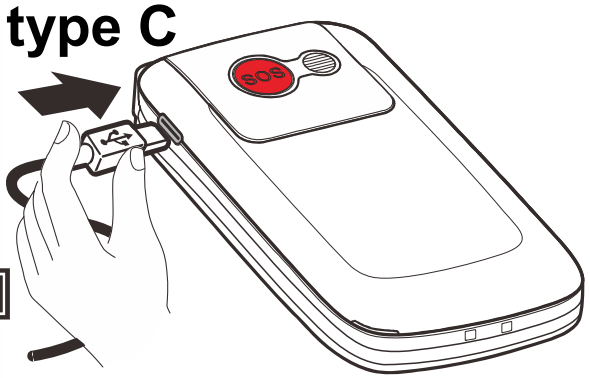


Branchez le chargeur sur une prise murale.
Branchez le fil du chargeur dans le port de type C sur la droite du téléphone. L'icône de la batterie sur l'écran commence à se remplir au cours de la charge.

Chargement via le socle de charge

Branchez le chargeur sur une prise murale.

Branchez le fil du chargeur dans le port de type C sur le socle de recharge.

Placez le téléphone portable sur le socle.

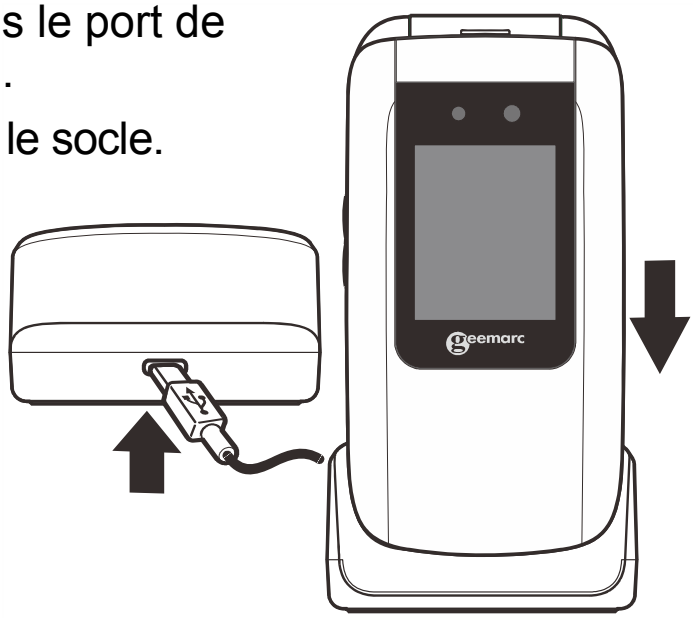

Remarque : utilisez uniquement la batterie et le chargeur fourni avec le téléphone. La garantie ne sera pas valable si un câble non approuvé est utilisé.

Maintenez les contacts de la batterie propres. Évitez de retirer la batterie, car vous risqueriez de la court-circuiter.

Si la batterie est complètement déchargée, il peut s'écouler quelques secondes avant que l'indicateur de charge n'apparaisse à l'écran ou que vous puissiez passer des appels.

Avant la première utilisation du téléphone, la batterie doit être chargée pendant au moins 3 heures.

RÉGLAGE

Mise en marche et arrêt

Appuyez sur pendant au moins 3 secondes pour mettre en marche le téléphone.

Si la carte SIM n'a pas été insérée, le message Support **SIM vide** s'affiche. Seuls les appels d'urgence peuvent être effectués tant que la carte SIM n'a pas été insérée.

Ré appuyez sur pendant 3 secondes pour éteindre le téléphone.

Chargement de la batterie

L'icône est affichée en permanence dans le coin supérieur droit de l'écran LCD. L'icône indique le niveau de charge de la batterie. Plus l'intérieur de la batterie est rempli, plus la puissance disponible est importante.



Un message d'avertissement s'affiche lorsque le niveau de la batterie est faible. Le rétro-éclairage et certaines autres fonctions peuvent cesser de fonctionner. Lorsque la batterie est trop faible pour que le téléphone fonctionne, le téléphone s'éteint automatiquement.

Les durées de conversation et de veille de la batterie sont sujets à modification. Remplacez la batterie lorsque sa puissance diminue sensiblement (lorsqu'elle doit être rechargée plus fréquemment).

UTILISATION DU TÉLÉPHONE

Première mise en route de votre portable

Appuyez sur pendant au moins 3 secondes pour mettre en marche le téléphone. Sur l'écran vous pourrez choisir le langage que vous souhaitez avec les touches ▼/▲.
Appuyez sur la touche de fonction **OK** pour valider.

Puis on vous invite à saisir l'heure à l'aide de la touche .

Puis appuyez sur la touche ▼, on vous invite à saisir la date à l'aide de la touche .

Puis appuyez sur la touche ▼, on vous invite à sélectionner le format de l'heure 24h ou 12h à l'aide des touches gauche ou droite.
Puis appuyez sur la touche ▼, on vous invite à choisir le format de la date, utilisez les touches de déplacement gauche et droite pour choisir votre format.
Puis appuyez sur la touche ▼, vous pouvez choisir la mise à l'heure en automatique ou en manuelle.
Appuyez sur la touche de fonction Terminé ou Done pour sauver vos réglages. Entrez votre code pin à l'aide de la touche .

Mode Veille

Lorsque le téléphone est prêt à être utilisé et que vous n'avez appuyé sur aucune touche, le téléphone est en mode veille.
Vous pouvez mettre le téléphone en mode veille en appuyant une fois sur .

Passer un appel

Choisissez un contact dans votre répertoire téléphonique et ensuite appuyez sur la touche ou simplement sur une des 4 touches photos pour appeler directement votre contact enregistré

Pour terminer l'appel, appuyer sur ou fermer le clapet

Pour passer un appel international, vous devez mettre un **+**

avant le code du pays. Il suffit d'appuyer sur la touche * () et choisir **+** lors de l'enregistrement de votre contact. Certains réseaux téléphoniques étrangers ont des extensions qui ne peuvent pas être composées en tant que numéros directs, appuyez sur la touche  avant le numéro de téléphone et choisir le caractère **p (pause)**.

Passer un appel à partir du journal d'appels

Vous pouvez retrouver les numéros composés, reçus ou manqués dans le journal des appels.

1. Menu → Journal des appels → Appels manqués → Sélectionnez le numéro de téléphone requis.
2. Après avoir trouvé le numéro souhaité, appuyez sur , le numéro est automatiquement composé.
3. Pour terminer l'appel, appuyer sur  ou fermer le clapet.

Passer un appel à partir du répertoire téléphonique

Si vous avez enregistré des numéros dans le répertoire téléphonique, vous pouvez composer des numéros à partir de ce répertoire.

1. Menu → Contacts → Contacts photo ou répertoire normal → Sélectionnez le numéro de téléphone souhaité.
2. Après avoir trouvé le numéro souhaité, appuyez sur , le numéro est automatiquement composé.
3. Pour terminer l'appel, appuyer sur  ou fermer le clapet.

Passer un appel en utilisant les touches photos

Si vous avez enregistré des numéros dans les touches photos, appuyez sur une des 4 touches photos (selon la personne que vous souhaitez appeler). Le numéro de téléphone choisi sera composé automatiquement en mode main libre.

UTILISATION DU TÉLÉPHONE

Passer un appel à l'aide de la liste des numéros composés

Appuyez sur  pour afficher la liste de tous les appels

Utilisez ▼ou ▲pour faire défiler la liste et trouver le numéro souhaité

Appuyez sur , le numéro est automatiquement composé

Réception d'un appel

En cas d'appel entrant, le numéro de téléphone de l'appelant s'affiche. Si le numéro de cet appelant est enregistré dans le répertoire téléphonique, le nom associé s'affiche

Appuyez sur  ou ouvrez le clapet pour répondre.

Pour terminer l'appel, appuyer sur  ou fermer le clapet

Rejet d'un appel

Pour rejeter un appel entrant (en position clapet ouvert), il suffit d'appuyer sur la touche  ou sur la touche programmable **SILENCIEUX**, puis sur **REFUSER**.

Options pendant un appel

Vous pouvez utiliser diverses fonctions pendant un appel en appuyant sur la touche programmable OPTIONS. Vous avez la possibilité de faire ce qui suit :

- Mettre en attente
- Débuter l'enregistrement
- Secret
- Contacts
- Journal des appels
- Message

Les fonctions « renvoi d'appel », « conférence téléphonique », « mise en attente » et « appel en attente » nécessitent une prise en charge par le réseau, veuillez donc contacter votre opérateur.

UTILISATION DU TÉLÉPHONE

Volume de réception

Au cours d'une conversation, les touches **V+** et **V-**, situées sur le côté droit, permettent de régler le niveau de volume de l'écouteur. Il existe 9 niveaux de volume. La fonction d'amplification démarre après le niveau 5, ce qui permet de renforcer le volume, le volume maximum pouvant être atteint étant de 40 dB.

Fonction mains libres

Vous pouvez activer le haut-parleur intégré au téléphone pendant un appel, en appuyant simplement sur la touche de fonction droite (Main libre). Il n'est pas nécessaire de tenir le téléphone dans la main. Vous entendrez la tierce personne à travers le haut-parleur et le microphone captera votre voix.

Remarque : *avant de mettre le combiné à votre oreille, assurez - vous d'avoir désactivé le haut – parleur en appuyant sur la touche de fonction droite* ***Ecouteur.***

Volume de la sonnerie

Lorsque le téléphone sonne pour un appel entrant, vous pouvez régler le volume de la sonnerie en appuyant sur **V+** ou **V-** lorsque le **clapet est ouvert** ou lorsque le **combiné est en veille clapet ouvert.**

Minuterie d'appel

Votre combiné calcule automatiquement la durée de chaque appel externe. Le temps s'affiche pendant l'appel et quelques secondes après la fin de l'appel.

SMS

Envoyer un SMS

Un SMS envoyé par ce téléphone peut contenir jusqu'à 160 caractères. Ce chiffre comprend les espaces.

1. Menu → Message → Ecrire message ou directement la touche de navigation gauche
2. Entrez les premiers caractères avec les touches  de votre contact et sélectionnez-le dans la liste du répertoire téléphonique ou appuyez sur la touche de fonction **OPTIONS**, choisissez **Ajouter destinataire** et choisissez le contact dans votre liste puis appuyez sur **OK**, **Options** et **OK**. Si vous avez seulement le numéro de téléphone, appuyez sur la touche , maintenant vous pouvez entrer le numéro de téléphone.
3. Appuyez sur la touche de navigation bas et écrivez votre SMS avec les touches .
4. Appuyez sur la touche de fonction **OPTIONS** → **Envoyer**

Recevoir un SMS

Une alerte sonore est émise à la réception d'un SMS. 1 **Nouveau message** s'affiche sur l'écran LCD.

Appuyez sur la touche programmable **Lire** ou sur la touche **OK** pour afficher le message.

Consultation des SMS reçus (boîte de réception)

1. Menu → Message → Boîte de réception.
2. Faire défiler jusqu'au message que vous souhaitez consulter.
3. Appuyez sur la touche **OK** pour l'afficher.
4. Appuyez sur la touche de fonction **OPTIONS** pour afficher toutes les options disponibles qui peuvent être exécutées sur le SMS sélectionné.
5. Ces options comprennent **Supprimer**, **Ecrire un message**, **Transférer**, **Appeler**, **Déplacer**, **Ajouter aux contacts** et **Détails.**

Vous pouvez appuyer sur la touche de fonction centrale **OK** pour sélectionner **Répondre**.

Messages envoyés

La boîte d'envoi stocke les messages envoyés et enregistrés correctement (si le téléphone est configuré pour enregistrer les SMS sortants dans Réglages des messages).

1. Menu → Message → Messages envoyés
2. Faire défiler jusqu'au message que vous souhaitez consulter.
3. Appuyez sur **OK** pour l'afficher.
4. Appuyez sur la touche de fonction **OPTIONS** pour afficher toutes les options disponibles qui peuvent être exécutées sur le SMS sélectionné.
5. Ces options sont les suivantes : **Transférer, Supprimer, Appeler, Déplacer** et **Détails**.

Vous pouvez appuyer sur la touche de fonction centrale **OK** pour sélectionner **Transferer**.

Brouillons

La boîte de brouillon stocke les messages que vous avez enregistrés mais pas encore envoyés. Vous avez maintenant la possibilité d'envoyer le message, de reprendre sa modification ou de le supprimer.

1. Menu → Message → Brouillons
2. Faire défiler jusqu'au message que vous souhaitez consulter.
3. Appuyez sur la touche **OK** pour l'afficher.
4. Appuyez sur la touche de fonction **OPTIONS** pour afficher toutes les options disponibles qui peuvent être exécutées sur le SMS sélectionné.
5. On retrouve parmi ces options **Ajouter un destinataire, Envoyer, Ajouter** et **Enregistrer comme brouillon**.

Supprimer un SMS

Vous pouvez supprimer des messages dans la Boîte de réception, la Boîte d'envoi, la Boîte de brouillons ou les Messages envoyés.

1. Menu→ Message→ Options→ Tout supprimer→ Sélectionnez soit Boîte de réception, Messages envoyés, En cours d'envoi, Brouillons ou Toutes les boîtes de message → Effacer → OK

Réglages des SMS

Les centres de service distribuent les messages SMS. Votre téléphone mobile doit avoir le numéro de téléphone du centre de service enregistré dans la mémoire. Il a généralement déjà été configuré par votre fournisseur de services.

Il existe de nombreuses options de réglage :

La carte SIM dans laquelle vous pouvez modifier des réglages tels que :

Menu → Message → Options → Réglages

Numéro centre de messagerie
Réglage du numéro du centre SMS.

La période de validité
Vous pouvez préciser la durée d'une tentative de distribution d'un message.

Rapport de situation
Chaque fois qu'un SMS est envoyé, vous recevez un message vous indiquant qu'il a été correctement transmis (ou non).

Chemin de réponse
Si vous activez cette fonction, lorsque vous répondez à un message, le coût de son envoi est imputé au compte du destinataire et non au vôtre.

Sauvegarder les messages envoyés

Vous avez la possibilité de choisir ce qu'on fait pour chaque message, de le sauver automatiquement ou de ne pas le sauver.

Stockage préféré

Si vous sélectionnez **PRÉFÉRENCE SIM**, lorsque vous recevez un nouveau message, il est stocké par défaut sur la carte SIM. Lorsque la mémoire de la carte SIM est pleine, les nouveaux messages sont stockés dans le téléphone.

Exporter les SMS

Signature automatique

Capacité de stockage SMS/MMS

Menu → Message → Options → Capacité de messages
Vous pouvez également vérifier la quantité de mémoire utilisée et la quantité de mémoire libre sur la carte SIM et sur le téléphone, par ex. **SIM** 17/40, **Téléphone** 20/200, **MMS** 1/100.

Messages de diffusion

Ce téléphone prend en charge les messages de diffusion, c'est -à-dire les services d'information de votre fournisseur de services.

Menu → Messages → Messages de diffusion → OK → Options → Réglages → OK

Vous pouvez sélectionner des options telles que la réception de ces messages, la langue de diffusion ainsi que le réglage des canaux.

MESSAGERIE VOCALE

Réglage du numéro de la messagerie vocale

La fonction **serveur messagerie** vous permet d'écouter les messages vocaux laissés par certaines personnes.

La boîte vocale est un service réseau auquel vous devrez peut-être vous abonner. Contactez votre prestataire de service en cas de doute.

Si votre prestataire de services vous donne accès à la messagerie vocale, le numéro de téléphone utilisé pour accéder à ce système est généralement configuré sur votre téléphone. Si ce n'est pas le cas, lorsque vous recevrez un message pour la première fois, vous serez invité à entrer les paramètres de nom et de numéro pour accéder au système de messagerie vocale de votre fournisseur.

Écouter les messages vocaux


Si vous avez manqué un appel, le message suivant s'affichera sur l'écran du téléphone: **1 APPEL EN ABSENCE**. Appuyez sur **Détails**, vous verrez une liste de tous les appels en absence dans le journal des appels.

Lors de l'écoute de votre messagerie vocale, suivez les instructions de votre fournisseur de service de messagerie vocale. Si votre opérateur vous demande d'appuyer sur un chiffre, il vous faut appuyer sur la touche  et choisir le chiffre dont vous avez besoin puis OK.

RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE

Les numéros de téléphone et les noms peuvent être enregistrés dans le répertoire téléphonique. Ils peuvent être conservés à la fois sur la carte SIM ou dans la mémoire du téléphone. Cela vous permet de mémoriser les numéros fréquemment utilisés afin de pouvoir facilement passer un appel sans avoir à vous souvenir du numéro de téléphone. Vous pouvez rechercher et rappeler des numéros pour passer un appel, envoyer un message ou utiliser une entrée comme contact d'urgence. Le répertoire téléphonique peut contenir au moins 500 entrées. Si vous essayez d'ajouter une nouvelle entrée alors que toute la mémoire est occupée, un message d'avertissement s'affiche. Vous devrez supprimer une entrée existante afin d'ajouter le nouveau numéro de téléphone. L'avantage de l'enregistrement sur la carte SIM est que vous pouvez transférer les informations sur un autre téléphone.

Créer une entrée dans le répertoire téléphonique

1. Menu → Contacts → Répertoire → Options → Nouveau et appuyez sur la touche de navigation **OK**.
2. Sélectionnez → SIM ou Téléphone puis sur **OK**.
3. Pour un contact SIM, Sur Nom, appuyez sur **OK** et entrez un nom pour cette entrée du répertoire à l'aide des touches  puis **OK**.
4. Appuyez sur Descendre puis **OK** pour sélectionner Mobile.
5. Saisissez un numéro pour cette entrée du répertoire avec la touche  et **OK.**
6. Appuyez sur la touche de fonction **Sauver** pour confirmer.

Pour passer des majuscules aux minuscules, utilisez les touches . Vous pouvez également accéder aux numéros à l'aide de la touche .

Appuyez sur  et choisir ␣ pour insérer un espace.

Utilisez la même touche pour entrer un caractère spècial.

Appuyez sur la touche de fonction **EFFACER** pour supprimer le dernier caractère introduit lors de la saisie d'un numéro ou d'un nom. Appuyez sur la touche de fonction **EFFACER** et maintenez-la enfoncée pour effacer l'écran.

Afficher les entrées du répertoire téléphonique

1. Appuyez sur la touche de fonction Contacts en mode veille.
2. Utilisez ▼ou ▲pour faire défiler la liste et trouver le contact souhaité. Vous pouvez également rechercher un contact dans le répertoire via une recherche alphabétique. Il suffit de saisir plusieurs caractères de son nom avec les touches  et vous serez automatiquement positionné dans la bonne partie du répertoire.

Options pour un contact téléphonique

1. Menu → Contacts → Répertoire puis **OK** ou appuyez directement sur la touche de fonction Contacts.
2. Utilisez ▼ou ▲pour faire défiler la liste et trouver le contact souhaité puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur la touche programmable **OPTIONS**.
4. Les options disponibles pour ce contact sont les suivantes:
   Modifier, Supprimer, Copier, Envoyer une Vcarte

Options dans le répertoire téléphonique

Dans le répertoire téléphonique vous avez accès aux fonctions suivantes en appuyant sur options :

1) Entrer un nouveau contact
2) Ecrire un nouveau message
3) Appelez un contact
4) Effacez un contact ou plusieurs contacts
5) Importer ou exporter des contacts entre le téléphone et la carte Sim et vice versa.
6) Envoyez une V carte
7) Etat des mémoires

Créer un contact photo

Vous pouvez également créer un contact photo avec une entrée du répertoire téléphonique. Cette fonction est particulièrement utile lorsque vous recevez un appel entrant, car la photo s'affiche sur l'écran. Vous pouvez donc savoir qui appelle en regardant simplement sa photo.

1. Menu → Contacts → Contacts photo → Ajouter → OK → Choisir une photo dans l'album ou prendre une photo.
2. Prenez une photo de la personne que vous ajoutez au répertoire (appuyez sur la touche carrée centrale). Appuyez sur la touche de fonction **OK**.
3. Déplacer vous sur **Nom** → **OK** puis choisir un contact de votre répertoire ou Modifier pour créer un nom pour cette entrée du répertoire à l'aide des touches  → **SAUVER**.
4. Déplacer vous sur **Numéro** → **OK** → **Modifier** et entrez le numéro de téléphone avec la touche  → **SAUVER**.
5. Déplacer vous sur **Réglages sonneries** → **OK** → personnalisé votre sonnerie.
6. Appuyez sur la touche  pour sortir.

RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE

Programmer vos 4 photos par SMS

Vous avez la possibilité de programmer vos 4 mémoires photos à distance par la réception d'un **SMS**.

A partir d'un autre portable, il faut envoyer le SMS suivant :

PIC_PHB#nom1,numéro1;nom2,numéro2;nom3,numéro3; nom4,numéro4#

Note : *il faut faire attention aux caractères minuscules et majuscules et aux « **,** » et « **;** ».*

Si vous ne souhaitez pas mettre un contact pour chaque photo, ne rien mettre entre 2 « **;** »

PIC_PHB#nom1,numéro1;nom3,numéro3;nom4,numéro4#

Appeler un numéro du répertoire photo

Appuyez sur une des 4 touches photos, votre téléphone composera le numéro de téléphone automatiquement en mode main libre.

Changement d'une photo

Sur le côté gauche ou droite, vous pouvez sentir une petite fente pour vous aider à retirer la partie transparente de protection. Une fois retirer, mettre votre nouvelle photo et remettre en place la partie protectrice.

Vous pouvez imprimer vos photos sur notre site internet sur la page du CL8100.

JOURNAL DES APPELS

Affichage des appels en absence

Lorsque vous n'avez pas répondu à un appel, le message **N APPELS EN ABSENCE** s'affiche à l'écran, par exemple **3 APPELS EN ABSENCE**. Appuyez sur la touche programmable **Détails** pour voir les détails ou appuyez sur **Quitter** pour sortir. Vous pouvez également consulter les appels en absence via le chemin suivant :

1. Menu → Journal des appels → Appels manqués.
2. Utilisez ▼ou ▲pour faire défiler la liste et trouver le contact souhaité.
3. Appuyez sur la touche de fonction **OPTIONS**, les actions suivantes seront disponibles pour cette entrée du registre des appels :

Détails	**Ajouter aux contacts**
Appeler	**Ajouter à la liste noire**
Écrire un message	**Supprimer ou Tout supprimer**

Affichage des numéros composés

1. Menu → Journal des appels → Appels composés
2. Utilisez ▼ou ▲pour faire défiler la liste et trouver le contact souhaité.
3. Appuyez sur la touche programmable **OPTIONS**, les actions suivantes seront disponibles pour cette entrée du registre des appels :

Détails	**Ajouter aux contacts**
Appeler	**Ajouter à la liste noire**
Écrire un message	**Supprimer ou Tout supprimer**

Affichage des appels reçus

1. Menu → Journal des appels → Appels reçus
2. Utilisez ▼ou ▲pour faire défiler la liste et trouver le contact souhaité.

3. Appuyez sur la touche programmable **OPTIONS**, les actions suivantes seront disponibles pour cette entrée du registre des appels :

Détails	**Ajouter aux contacts**
Appel	**Ajouter à la liste noire**
Écrire un message	**Effacer ou Tout effacer**

Effacer la totalité d'un journal

1. Menu → Journal des appels
2. Sélectionnez Appels en absence, Appels composés ou Appel reçus → **OK** puis Options et choisir tout supprimer → **OK**
   Ou directement **Tout Effacer** pour effacer tous les appels de tous les journaux puis **OK**.

Réglages des appels

Dans les réglages d'appel, on retrouve les réglages d'appel SIM et les réglages avancés.

Vous pouvez accéder aux réglages d'appel SIM de la manière suivante :

Menu → Réglages → Réglages d'appels

Il existe de nombreux réglages disponibles :

Répondre par ouverture: si ce réglage est activé, il suffit d'ouvrir le téléphone pour répondre à un appel entrant.

Renvoi d'appels: les appels entrants peuvent être renvoyés vers un numéro de téléphone spécifique (numéro de messagerie vocale en général). A configurer dans votre messagerie.

Cette fonction offre 5 options :

- **Renvoi de tous les appels vocaux:** le renvoi d'appel est appliqué à tous les appels entrants.
- **Si c'est occupé:** le renvoi d'appel est appliqué à tous les appels entrants si votre ligne est occupée.
- **Si aucune réponse:** le renvoi d'appel est appliqué à tous les appels entrants si vous ne répondez pas à l'appel.

- **Renvoyer si injoignable:** le renvoi d'appel est appliqué à tous les appels entrants si votre téléphone est éteint ou si vous ne vous trouvez pas dans une zone de service.
- **Annuler tous les renvois.**

Appel en attente: cette fonction peut être activée ou désactivée. Veuillez vérifier que ce service est disponible auprès de votre fournisseur de services. Pour savoir si votre prestataire offre ce service, vous pouvez utiliser la fonction **Vérifier le statut**.

Appel interdit: les appels entrants et sortants vers et depuis votre téléphone peuvent être limités. Cette fonction offre 5 options:

- **Tous les appels sortants :** aucun appel sortant ne peut être effectué.
- **Tous les appels entrants :** aucun appel entrant ne peut être reçu.
- **Appels entrants en itinérance**
- **Appel international**
- **Composer le numéro quand vous êtes en itinérance**
- **Annuler toutes interdictions**

Cacher l'identifiant : -Vous pouvez choisir si vous souhaitez masquer ou afficher votre numéro de téléphone.

Autres

Rappel du temps d'appel: êmet un bip lorsque le temps choisi est atteint (50s, 55s, 60s, personnalisable)

Rappel automatique : si ce réglage est activé, lorsque vous effectuez un appel mais que vous n'arrivez pas à décrocher parce que l'autre ligne est occupée, votre téléphone recomposera automatiquement ce numéro après un certain temps (décidé par vous). Cette opération aura lieu si vous n'avez pas annulé l'appel.

Vibration lorsqu'il est connecté : vibration quand la communication est prise (par répondeur ou interlocuteur).

Réglages du téléphone

Vous pouvez définir les fonctions suivantes dans les réglages du téléphone: **Menu/ Réglages/ Du téléphone**

Heure et date : régler l'heure et la date, définir le format (12 heures ou 24 heures et JJMMAAAA ou MMJJAAAA ou AAAAMMJJ) et mettre à jour en fonction du fuseau horaire.

Langages: le menu peut être affiché en 17 langues: Anglais, Français, Espagnol,Nnéerlandais, Allemand, etc.

Touches raccourcies : vous pouvez régler le téléphone de manière à ce qu'il vous suffise d'appuyer sur une seule touche de navigation pour accéder au menu souhaité sur le téléphone.

Allumage ou extinction automatique

Optimisation de la batterie : Activez cette option pour limiter la charge à 80 % de la capacité de la batterie afin de prolonger sa durée de vie.

Mode économie d'énergie : Le mode économie d'énergie réduira la luminosité de l'écran LCD pour réduire la consommation d'énergie.

Niveau de la batterie : pourcentage restant de la batterie.

Restaurer réglages usines : Ce réglage vous permet de tout remettre à zéro comme au début. Le mot de passe est **1234**.

I.C.E en cas d'urgence

Vous pouvez ajouter 4 noms et numéros de personnes susceptibles d'être contactées en cas d'urgence.

Menu → Réglages → ICE → Contacts

Vous pouvez saisir toutes les informations relatives au propriétaire du téléphone (nom et prénom, adresse, pathologie, allergie, groupe sanguin, Médecin).

Menu → Réglages → ICE → Infos médicales

Torche

Vous pouvez choisir d'allumer l'écran du téléphone en blanc avec la touche de fonction GAUCHE ou la lampe (arrière) du téléphone en appuyant sur OK.

Mode avion

Vous pouvez choisir d'activer ou d'arrêter le mode avion.

Profils

Il existe 5 types de profils disponibles:

Normale – Silencieux – Réunion – Intérieur - Extérieur

Menu → Réglages → Profils

Vous pouvez apporter des modifications aux détails du profil sélectionné. Un profil est composé des réglages suivants:

Réglages sonneries : Sonnerie d'appel, sonnerie SMS.

Ajuster le volume : Pour les messages, l'alarme & calendrier, de mise en marche/arrêt.

Type de sonnerie : pour les appels entrants, les nouveaux messages et l'alarme & calendrier.

Autres sonneries d'alerte : tonalité de touche (vous permet d'activer ou non les bips du clavier), batterie faible, de mise en marche / arrêt, aide vocale (pour activer la lecture du numéro dans le répertoire et à la réception d'un appel chiffre par chiffre), Son d'ouverture clapet, Son de fermeture clapet.

Réglages des appels

Veuillez-vous reporter à la page **32**.

RÉGLAGES DU TÉLÉPHONE

Affichage

Vous pouvez accéder aux réglages de votre écran dans ce menu à l'aide de ces différentes fonctions :

Animation : Vous pouvez sélectionner l'animation de votre produit au démarrage et à la mise à l'arrêt.

Réglage du fond d'écran: Vous pouvez sélectionner votre fond d'écran ou une photo.

Horloge analogique extérieur : Arrêter pour afficher l'heure en numérique et Activer pour afficher l'heure en analogique.

Contraste: Avec les touches ◄ et ►**,** vous pouvez ajuster le contraste.

Rétro-éclairage écran: Vous pouvez ajuster le temps du rétroéclairage de 5 secondes à toujours allumé.

Rétro-éclairage clavier: Vous pouvez ajuster le temps du rétroéclairage de votre clavier (20s, 10s, 5s, mode nuit et arrêt).

Réglages de sécurité

Ce téléphone portable vous permet de configurer des mots de passe afin de protéger votre téléphone contre toute utilisation non autorisée.

Code PIN:
Les codes PIN et PIN2 sont fournis avec votre carte SIM. Le code PIN permet de protéger la carte SIM contre toute utilisation non autorisée. Le code PIN2 est nécessaire pour accéder à certains services.

Verrouillage téléphone:
Vous pouvez demander un code pin supplémentaire au démarrage de votre téléphone si la fonction est activée. Par défaut le code est **1234**. Appuyer sur OK pour l'activer

Modifier le mot de passe pour le verrouillage : par défaut le code est 1234.

Privée : Permet de verrouiller les fonctions que vous avez sélectionnés (Journal, message, appareil photo, contacts, mes fichiers, calendrier, USB, lecteur audio, lecteur vidéo) Appuyer sur OK pour l'activer, par défaut le code est **1234**

Numéro téléphone fixe : Permet de voir le mode de numérotation et le numéro des services de la carte SIM (messagerie vocale, service client, …)

Numéro personnel : Permet d'entrer votre numéro de portable.

Liste noire : Fonction permettant de bloquer des numéros.

Connexions

Vous pouvez modifier vos connexions dans ce menu à l'aide des différentes fonctions :

Compte réseau : nom du point d'accès réseau.

Service de données: activez ou désactivez la fonction Service de données.

Itinérance des données : connectez-vous au service de données.

Sélection de réseau : sélectionnez le réseau en mode automatique ou manuel.

Type de réseau : vous pouvez sélectionner le type de mode (4G/3G/2G, 3G/2G ou 2G uniquement).

VoLTE : la technologie VoLTE vous permet de passer des appels via le réseau 4G, offrant une qualité sonore supérieure et des temps de connexion plus rapides.

Fonction SOS

En cas d'urgence, vous pouvez appuyer sur la touche SOS pendant 3 secondes pour obtenir de l'aide. Le premier appel sera effectué 30 secondes plus tard à l'arrêt de l'alarme.

Si vous avez prédéfini un message SOS et activé la fonction **Envoyer SMS**, dès que vous lancez l'appel SOS, le téléphone envoie le message SOS au récepteur.

Il est possible d'enregistrer jusqu'à 5 numéros SOS.

Le téléphone composera automatiquement les numéros de cette liste SOS, un par un. Si une tonalité de ligne occupée est détectée ou si la personne appelée ne **rappel pas dans la minute** juste après avoir raccrocher pour confirmer l'appel SOS, le numéro SOS suivant sera composé une minute plus tard. Le téléphone compose ces numéros jusqu'à 3 fois chacun maximum.

Si vous souhaitez quitter le mode SOS, appuyez à nouveau sur le bouton SOS pendant 3 secondes.

Remarque : lorsque la fonction SOS est activée, vous ne pouvez pas éteindre le téléphone. Vous devez désactiver le mode SOS avant d'éteindre le téléphone en restanat appuyé sur la touche SOS.

Mode SOS

Vous pouvez choisir si votre fonction SOS fonctionne soit en 5 numéros d'appel ou soit sur arrêt (pour la désactiver).

Réglages des numéros SOS

Vous pouvez définir jusqu'à 5 numéros d'urgence.

1. Menu → SOS → Numéros SOS → Définir 5 numéros (selon la personne que vous souhaitez appeler en cas d'urgence) → Choisissez entrer pour mettre directement votre numéro de téléphone avec la touche  ou à partir du répertoire pour choisir un contact.

SMS d’urgence

Vous pouvez saisir le SMS d'urgence. Ce message sera envoyé aux téléphones portables figurant sur votre liste.

Menu → SOS → SMS SOS → Validé Envoyer des SMS → Contenu puis OK → SMS informatif (vous avez la possibilité de le modifier) → OK. Appuyez sur Retour pour sortir.

Enregistrement du message vocal d'urgence

Enregistrez un message informatif qui aidera vos assistants en cas d'urgence, par exemple: «C'est Jane Smith qui vous appelle, je me suis blessée. Venez chez moi et aidez-moi, s'il vous plaît.»

Menu → SOS → Message vocal SOS → Personnaliser → Enregistrement → Appuyez sur Enregistrer → Prononcez clairement votre message → Appuyez sur Arrêter à la fin du message (le message peut durer jusqu'à 10 secondes).

D’autre choix-vous sont proposés à la place d’Enregistrement :

Supprimer pour effacer votre annonce, Sélectionner : pour choisir votre annonce dans votre liste, et Voir pour écouter votre annonce.

Menu → SOS → Message vocal SOS → Par défaut


Sélectionner ce choix pour revenir à l’annonce d’origine.

Le service SOS obtient rapidement l'emplacement local

1. La personne souhaitant connaître la position du CL8100 doit être contenu dans les **Numéros SOS**: envoyez le message **location** ou **119** au CL8100.
2. Lorsque le CL8100 reçoit la demande de localisation d’un Numéro SOS, il répond automatiquement au numéro SOS avec les informations de localisation en envoyant un lien.

SOS

***Remarque** : Seuls les numéros enregistrés comme numéros SOS peuvent recevoir la localisation du CL8100 par SMS.*

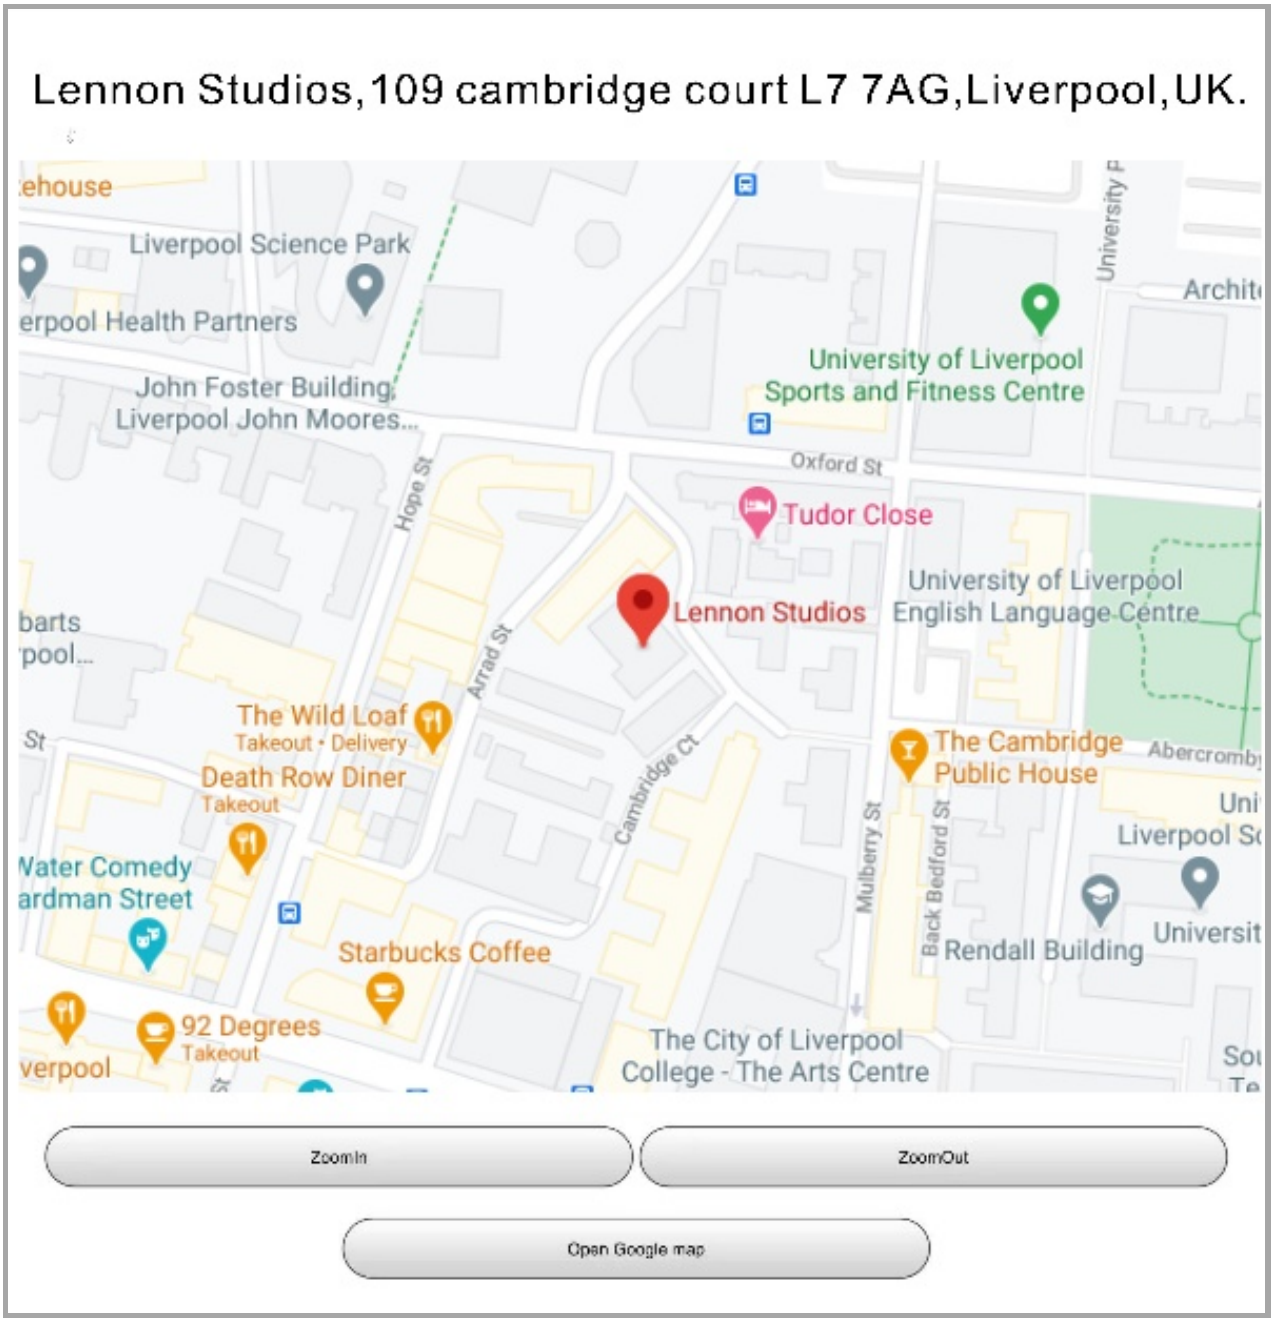

Outils

La boite à outil comporte de nombreuses fonctions utiles.

Horloge

(1) Horloge mondiale

Quand vous êtes sur Alarme appuyez sur la touche ◄ Trouvez la ville recherchée et voyez l'heure qu'il est.

(2) Alarme

En veille, vous pouvez appuyer sur la touche ▲ pour accèder au menu Alarme.

Il est également possible de régler une alarme pour qu'elle retentisse à des moments précis, si nécessaire. L'alarme peut être réglée pour se déclencher une seule fois ou plusieurs fois par semaine. Il est possible de programmer 3 alarmes différentes.

Appuyez sur Répéter ou sur , l'alarme continuera à sonner toutes les 5 minutes jusqu'à ce que vous la désactiviez ou que vous appuyez sur la touche de fonction gauche **Arrêt**.

L'alarme fonctionne tout de même lorsque le téléphone est éteint. Une fois que l'alarme aura retenti, le téléphone demandera s'il doit s'allumer ou non.

Assurez-vous que les sonneries du téléphone ne soient pas réglées sur silence, sinon vous n'entendrez pas l'alarme !.

Calendrier

Vous pouvez consulter le calendrier, passer rapidement à une certaine date et ajouter des événements (avec une alarme) si nécessaire.

Calculatrice

Appuyez sur une des 4 touches photo pour avoir les chiffres, utilisez les touches du navigateur pour faire la fonction souhaitée et **OK** pour avoir le résultat.

Multimédia

Le CL8100 offre de superbes options multimédia.

On y trouve un appareil photo, une caméra, une galerie, un lecteur vidéo, un enregistreur de sons et une radio FM.

Gestionnaire de fichiers

Tous les fichiers utilisés dans les nombreuses applications du téléphone peuvent être trouvés dans le gestionnaire de fichiers. Il existe un dossier pour chacun des éléments suivants :

Alarm / Audio / Ebook / Filearray / Others / Photos /

Videos / Vcard

Vous pouvez effectuer des manipulations de fichiers standard pour chacun des fichiers du dossier, par exemple créer un nouveau dossier, Supprimer, Détails, Modifier, Rechercher, Trier, Cocher (Marquer), et Etat des mémoires.

Vous pouvez raccorder votre portable à votre ordinateur pour avoir accès à ces informations en choisissant **UDisk** sur l'écran du téléphone puis en validant en appuyant sur la touche de fonction **OK**.

DÉPANNAGE

Le téléphone ne s’allume pas

- Vérifiez que la batterie est correctement installée.
- Appuyez et maintenir 10 secondes la touche .

Rien n’apparaît à l’écran

- Vérifiez que le téléphone est en marche.
- Vérifiez que la batterie et la carte nano SIM sont correctement installées.

L’écran est bloqué, lorsque le téléphone est en marche

- Entrez le code PUK pour déverrouiller la SIM.

Aucune icône de signal n’est affichée

- Il n’y a aucune connexion réseau. Déplacez-vous dans une zone couverte par le réseau.
- Contactez votre opérateur.

Un message indique qu’il n’est pas possible d’utiliser une fonction

- Votre opérateur n'offre peut-être pas la fonction en question ou vous devez souscrire à ce service. Contactez votre opérateur.

Aucun affichage au cours du processus de charge

- Le niveau de batterie est très faible. Patientez quelques minutes.

Le message « Insérer la carte Sim » ou « Service limité » est affiché

- Vérifiez que la SIM est correctement insérée.

DÉPANNAGE

La batterie se décharge rapidement ou ne peut pas être chargée du tout.

- Chargez la batterie pendant 4 heures.
- Placez correctement le téléphone sur le socle de recharge ou branchez le directement avec le cable USB type C. Nettoyez la surface des contacts du téléphone portable et du socle de recharge avec un chiffon doux et sec.
- Si la température est inférieure à -10℃ ou supérieure à 55℃ allez dans un endroit où la température est plus clémente.
- Changez la batterie.

Impossible de se relier au réseau

- Le signal est trop faible ou il existe certaines interférences radio.
- La carte SIM a-t-elle été installée correctement ou est-elle endommagée ? Si la carte SIM est endommagée, demandez à votre opérateur de la remplacer.

Impossible de passer un appel

- Vérifiez que les factures de votre opérateur ont bien été réglées.
- Vérifiez si la carte SIM est valide.
- Vérifiez si la fonction Numéros autorisés est active.
- Veillez à appuyer sur la touche d'appel verte.
- La carte SIM est-elle enregistrée sur le réseau.
- La fonctionnalité de blocage des appels sortants est-elle active.
- Le réseau a peut-être un problème, contactez votre opérateur.
- Vérifiez le numéro de téléphone de l'opérateur, l'indicatif local ou le numéro NMC (voir le chapitre consacré aux réglages du téléphone).

DÉPANNAGE

Impossible de répondre à un appel

- Vérifiez que les factures de votre opérateur ont bien été réglées.
- Vérifiez si la carte SIM est valide.
- Vérifiez si la fonction Numéros autorisés est active.
- La fonctionnalité de blocage des appels entrants est-elle activée ?
- La fonction de renvoi d'appel est-elle activée ?

Les touches semblent bloquées

- Éteignez, puis rallumez le telephone.
- Retirer la batterie, puis la remettre et rallumez le téléphone

Le numéro de l'appelant n'est pas affiché

- Vérifiez si vous êtes abonné au service d'identification de l'appelant. Contactez votre opérateur téléphonique.
- L'appelant a peut-être masqué ses informations.
- Laissez le téléphone sonner plusieurs fois, car il peut y avoir un délai avant de recevoir les informations d'identification de l'appelant.

Vous rencontrez un problème non référé ci-dessus

- Consultez le guide d'utilisation.
- Éteignez, puis rallumez le téléphone. Vérifiez si le problème persiste.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

Généralités

Utilisez uniquement le bloc électrique livré avec le produit.

Utilisez uniquement la batterie rechargeable agréée.

N’ouvrez pas le téléphone (sauf pour remplacer la batterie, la carte SIM ou la carte mémoire microSD) ou le socle de recharge. Contactez le SAV pour toutes les réparations.

Ne jetez pas la batterie au feu. Il existe un risque sérieux d’explosion et/ou de fuite de produits chimiques toxiques.

Si vous êtes sûr que vous n’allez pas utiliser le téléphone pendant plus d’un mois, retirez la batterie.

Nettoyage

Nettoyez le téléphone avec un chiffon doux. Maintenez les contacts de charge du socle de charge et du téléphone propres. N'utilisez jamais de détergents ou de matières à polir car ils pourraient endommager la finition ou les parties électroniques logées à l'intérieur.

Exigences environnementales

Ne pas exposer l’appareil au rayonnement direct du soleil.

Assurez-vous que l'air peut toujours circuler librement sur les surfaces du téléphone.

N'exposez aucune partie de votre produit à une source d'eau et ne l'utilisez pas dans des conditions ou des endroits extrêmement humides, par exemple dans la salle-de-bains.

N'exposez pas votre produit au feu ou à toute autre condition dangereuse.

Le téléphone est conçu pour fonctionner dans une gamme de températures comprises entre -10°C et 55°C.

Utilisation

En bref, lisez ces directives simples. Ne pas s’y conformer peut s’avérer dangereux ou illégal.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

SOYEZ PRUDENT
N'allumez pas le téléphone dans une zone ou l'utilisation du wifi est interdite ou est susceptible de générer des interférences ou un danger.

LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVANT TOUT
Respectez les règlements locaux. Lorsque vous conduisez gardez les mains libres pour contrôler le véhicule. Sur la route, votre principale préoccupation doit être la sécurité.

INTERFÉRENCE
Tous les appareils sans fils peuvent générer des interférences. Les performances de votre téléphone pourraient en être affectées.

ÉTEIGNEZ VOTRE TÉLÉPHONE DANS LES HÔPITAUX
Respectez les restrictions d'usage. Éteignez votre téléphone à proximité des équipements médicaux.

ÉTEIGNEZ VOTRE TÉLÉPHONE DANS L'AVION
Respectez les restrictions d'usage. Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

ÉTEIGNEZ VOTRE TÉLÉPHONE DANS LES STATIONS SERVICES
N'utilisez pas votre téléphone lorsque vous faites le plein. N'utilisez pas le téléphone à proximité d'un stock de carburants ou de produits chimiques.

ÉTEIGNEZ VOTRE TÉLÉPHONE À PROXIMITÉ DES EXPLOSIFS
Respectez les restrictions d'usage. N'utilisez pas votre téléphone près d'un chantier utilisant des explosifs.

SAUVEGARDEZ VOS DONNÉES
N'oubliez pas de sauvegarder vos données importantes ou d'en conserver une copie imprimée.

RECHARGE
N'utilisez pas votre téléphone quand la batterie est en charge.

INFORMATIONS SUR LES APPAREILS AUDITIFS

Certains téléphones font l'objet de mesures de compatibilité avec les appareils auditifs. Vous trouverez sur l'emballage de votre téléphone la mention « Compatible avec les appareils auditifs ». Voici quelques explications sur ce label : l'utilisation de certains téléphones mobiles à proximité de certains types d'appareils auditifs (prothèses auditives et implants cochléaires) peut générer un bourdonnement ou un sifflement pour l'utilisateur. Certains appareils auditifs sont mieux protégés que d'autres contre ces interférences. De même, les téléphones ne génèrent pas tous le même niveau d'interférences. Les fabricants de téléphones sans fil ont mis en place un classement de leurs téléphones mobiles, pour aider les utilisateurs de prothèses auditives à trouver le téléphone qui leur conviendra le mieux. Tous les téléphones n'ont pas fait l'objet d'une évaluation. Les téléphones évalués possèdent un label étiqueté ou imprimé sur l'emballage. Ce label ne garantit pas la compatibilité de l'appareil. Le résultat dépendra du niveau de perte d'audition de l'utilisateur et de la prothèse utilisée. Si vous utilisez un modèle de prothèse particulièrement sensible aux interférences, il se peut que vous ne parveniez pas à utiliser correctement un téléphone arborant le label de compatibilité. Pour déterminer s'il est adapté à vos besoins, la meilleure solution est d'essayer le téléphone avec votre appareil auditif.

SERVICES RÉSEAUX

Pour utiliser le téléphone, vous devez avoir souscrit un abonnement auprès d'un opérateur de téléphonie mobile. De nombreuses fonctionnalités de votre téléphone sont liées aux services proposés sur le réseau de votre opérateur. Ces services réseau peuvent ne pas être disponibles sur tous les réseaux. Peut-être devrez-vous souscrire à une option particulière auprès de votre opérateur avant de pouvoir utiliser certains services. Contactez votre opérateur de téléphonie pour connaître les modalités d'utilisation et les tarifs applicables aux services proposés. Certains réseaux sont soumis à des restrictions qui peuvent modifier l'accès aux services. Par exemple, certains réseaux ne prennent pas en charge tous les services et caractères liés à la langue.

Il est possible que votre opérateur ait demandé que certaines fonctionnalités soient inaccessibles ou désactivées sur votre téléphone. Si tel est le cas, ces fonctionnalités n'apparaîtront pas dans les menus de l'appareil. Contactez votre opérateur pour en savoir plus.

GARANTIE

Votre produit Geemarc CL8100 est garanti pendant deux ans, suivant la date d'achat. Au cours de cette période, toutes les réparations ou tous les remplacements (à notre seule discrétion) seront effectués sans frais. En cas de problème, contactez notre service d'assistance ou rendez-vous sur notre site Web: **www.geemarc.com**. La garantie ne couvre pas les accidents, la négligence ou les ruptures de pièces. Le produit ne doit pas être altéré ou démonté par quiconque n'étant pas un représentant agréé de Geemarc. La garantie de Geemarc ne limite en aucun cas vos droits légaux.

IMPORTANT : VOTRE REÇU FAIT PARTIE DE VOTRE GARANTIE ET DOIT ÊTRE CONSERVÉ ET PRODUIT LORS D'UNE RÉCLAMATION SOUS GARANTIE.

Veuillez noter : la garantie est applicable en France uniquement.

DÉCLARATION : Geemarc Telecom SA déclare par la présente que son CL8100 est conforme aux exigences essentielles ainsi qu'à d'autres directives pertinentes de la norme 2014/53/UE et 2012/65/UE traitant des équipements radios.

La déclaration de conformité peut être consultée sur ***www.geemarc.com***

Branchement électrique: l'appareil est conçu pour fonctionner avec une source électrique de 230V 50Hz uniquement. (Répertorié comme affichant une tension dangereuse sous les termes de la norme EN62368-1). L'appareil n'incorpore aucun interrupteur intégral on/off. Pour déconnecter l'appareil, coupez l'alimentation au niveau de la prise secteur ou débranchez l'adaptateur CA. Lors de l'installation de l'appareil, veillez à ce que la prise secteur soit facilement accessible.

EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES

Le système DEEE (déchets des équipements électriques et électroniques) a été mis en œuvre pour les produits en fin de vie qui seront recyclés de la meilleure manière possible.


Lorsque ce produit ne fonctionne plus, ne le jetez pas avec vos déchets domestiques.

Veuillez utiliser une des options suivantes :

- Retirez les piles et jetez-le dans une benne DEEE appropriée. Jetez le produit dans une benne DEEE appropriée.
- Ou rapportez-le à votre détaillant. Si vous achetez un nouvel article, l'ancien devrait être accepté.

Ainsi, en respectant ces instructions, vous contribuez à la santé publique et à la protection de l'environnement.

SAR Test:
Head : 0.587 W/kg
Body : 1.710 W/kg
LIMBS : 1.710 W/kg

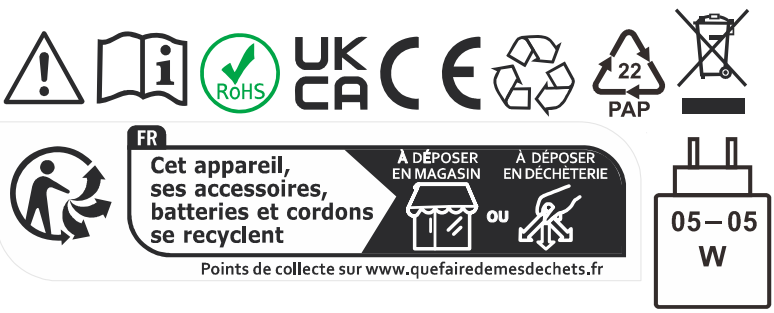

Consulter notre site Internet pour obtenir la notice détaillée ou des informations et de l'aide sur nos produits :
www.geemarc.com

Email: **sav@geemarc.fr**
Téléphone: **03 28 58 75 99**
Parc de l'Etoile, 2 Rue Galilée, 59760 Grande-Synthe, France

Fabriqué en Chine pour Geemarc Telecom S.A.

UGCL8100_Fr_V1.0